



iPhone

המדריך למשתמש

עבור תוכנת iOS 8.1

תוכן העניינים

פרק 1: ה-iPhone במבט חטוף	8
סקירה כללית של ה-iPhone	8
אביזרים	9
Multi-Touch מסך	10
כפתורים	10
צלמיות מצב	12
כרטיס SIM	13
פרק 2: צעדים ראשונים	14
הגדרה והפעלה של iPhone	14
חיבור ה-iPhone למחשב	14
התחברות לאינטרנט אלחוטי	15
התחברות לאינטרנט	15
Apple ID	16
הגדרה של חשבונות דואר, אנשי קשר ולוחות שנה נוספים	16
iCloud	16
ניהול תוכן במכשירי iOS	17
סנכרון עם iTunes	18
תאריך ושעה	19
הגדרות בינלאומיות	19
שם ה-iPhone שלך	19
הצגת מדריך למשתמש זה ב-iPhone	19
טיפים לשימוש ב-iOS 8	19
פרק 3: פרטים בסיסיים	20
שימוש ביישומים	20
רצף	23
התאמה אישית של ה-iPhone	24
הקלדת מלל	26
הכתבה	28
שליטה קולית	29
חיפוש	30
מרכז הבקרה	31
התראות ו"מרכז העדכונים"	31
צלילים ושקט	32
"נא לא להפריע"	33
שיתוף	33
iCloud Drive	35
העברת קבצים	36
נקודת גישה אישית	36
AirPlay	37
AirPrint	37

שימוש באזניות של Apple	37
התקני Bluetooth	38
הגבלות	38
פרטיות	39
אבטחה	39
טעינה וניטור של הסוללה	42
נסיעות עם ה-iPhone	43
פרק 4: Siri	44
אמירת פקודות	44
ספר/י ל-Siri על עצמך	45
תיקונים	45
הגדרות Siri	45
פרק 5: טלפון	46
שיחות טלפון	46
תא קולי ויזואלי	50
אנשי קשר	50
הפניית שיחות, שיחה ממתינה ושיחה מזוהה	51
צלצולים ורטט	51
שיחות בינלאומיות	51
הגדרות ה-iPhone	52
פרק 6: Mail	53
כתיבת הודעות	53
במבט חטוף	54
סיום כתיבת הודעה בשלב מאוחר יותר	54
הצגת הודעות חשובות	55
קבצים מצורפים	55
עבודה עם הודעות מרובות	56
הצגה ושמירה של כתובות	56
הדפסת הודעות	56
הגדרות Mail	57
פרק 7: Safari	58
Safari במבט חטוף	58
לחפש מידע באינטרנט	59
גלישה באינטרנט	59
שמירת סימניות	60
שמירת רשימת קריאה לזמן אחר	61
קישורים משותפים ומינוריים	61
מילוי טפסים	62
למנוע אי סדר באמצעות הקורא	62
פרטיות ואבטחה	62
הגדרות Safari	63
פרק 8: מוסיקה	64
כיצד להשיג מוסיקה	64
רדיו iTunes	64
עיון וניגון	65
iCloud ו-iTunes Match	67

קיר האלבומים	67
ספרי שמע	67
רשימות השמעה	68
Genius - במיוחד בשבילך	68
Siri ושליטה קולית	69
שיתוף ביתי	69
הגדרות מוסיקה	69
פרק 9: הודעות	71
הודעות SMS, MMS ו-iMessage	71
שליחה וקבלה של הודעות	72
ניהול שיחות	73
שיתוף תמונות, סרטים, מיקום ועוד	74
הגדרות "הודעות"	74
פרק 10: לוח שנה	75
"לוח שנה" במבט חטוף	75
הזמנות	75
שימוש בלוחות שנה מרובים	76
שיתוף לוחות שנה של iCloud	77
הגדרות לוח שנה	77
פרק 11: תמונות	78
הצגת תמונות וסרטים	78
ארגון תמונות וסרטים	79
זרם התמונות שלי	80
גירסת הבטא של ספריית התמונות ב-iCloud	81
שיתוף תמונות ב-iCloud	81
דרכים נוספות לשיתוף תמונות וסרטים	83
עריכת תמונות וחיתוך סרטים	83
הדפסת תמונות	84
הגדרות תמונה	84
פרק 12: מצלמה	85
"מצלמה" במבט חטוף	85
צילום תמונות וסרטים	86
תמונות HDR	88
הצגה, שיתוף והדפסה	88
הגדרות המצלמה	89
פרק 13: מזג אוויר	90
פרק 14: שעון	92
שעון במבט חטוף	92
שעונים מעוררים ושעוני עצר	93
פרק 15: מפות	94
חיפוש מקומות	94
קבלת מידע נוסף	95
קבלת הוראות הגעה	95
תלת-ממד ומבט ממעוף הציפור	96
הגדרות "מפות"	96

פרק 16: סרטים	97
"סרטים" במבט חטוף	97
הוספת סרטים לספרייה	98
פקדי הפעלה	98
הגדרות סרטים	99
פרק 17: פתקים	100
פתקים במבט חטוף	100
שימוש בפתקים בחשבונות מרובים	101
פרק 18: תזכורות	102
"תזכורות" במבט חטוף	102
תזכורות מתוזמנות	103
תזכורות עם מיקום	103
הגדרות של תזכורות	103
פרק 19: מניות	104
פרק 20: Game Center	106
Game Center במבט חטוף	106
לשחק עם חברים	107
הגדרות Game Center	107
פרק 21: דוכן העיתונים	108
פרק 22: ה-iTunes Store	109
ה-iTunes Store במבט חטוף	109
עיון או חיפוש	109
רכישה, השכרה או מימוש	110
הגדרות ה-iTunes Store	111
פרק 23: App Store	112
ה-App Store במבט חטוף	112
חיפוש יישומים	112
רכישה, מימוש והורדה	113
הגדרות ה-App Store	114
פרק 24: iBooks	115
השגת ספרים	115
קריאת ספר	115
סידור ספרים	116
קריאת מסמכי PDF	117
הגדרות iBooks	117
פרק 25: בריאות	118
הבריאות שלך במבט חטוף	118
איסוף של נתונים רפואיים ונתוני כושר גופני	119
שיתוף של נתונים רפואיים ונתוני כושר גופני	119
יצירת כרטיס רפואי למקרי חירום	119

פרק 26: Passbook	120
Passbook במבט חטוף	120
Passbook בדרכים	120
Apple Pay	121
הגדרות Passbook ו-Apple Pay	124
פרק 27: FaceTime	125
FaceTime במבט חטוף	125
ביצוע שיחות ומענה לשיחות	125
ניהול שיחות	126
פרק 28: מחשבון	127
פרק 29: פודקאסטים	128
פודקאסטים במבט חטוף	128
השגת פודקאסטים ופרקים	128
פקדי הפעלה	129
סידור המועדפים שלך בתחנות	130
הגדרות פודקאסטים	130
פרק 30: מצפן	131
"מצפן" במבט חטוף	131
ישר פלס	132
פרק 31: תזכורות קוליות	133
"תזכורות קוליות" במבט חטוף	133
הקלטה	133
השמעה חוזרת	134
העברת הקלטות למחשב	134
פרק 32: אנשי קשר	135
"אנשי קשר" במבט חטוף	135
שימוש באנשי קשר עם הטלפון	136
הוספת אנשי קשר	136
איחוד אנשי קשר	137
הגדרות אנשי קשר	137
נספח A: נגישות	138
מאפייני נגישות	138
קיצור דרך לנגישות	139
VoiceOver	139
הגדלה	150
היפוך צבעים וגוני אפור	151
הקראה	151
הקרא את המסך	151
השמעת מלל אוטומטי	152
מלל גדול, עבה ובעל ניגודיות גבוהה	152
סוגי כפתורים	152
תנועת מסך מופחתת	152
תוויות מתג הפעלה/כיבוי	152
צלצולים ורטטים הניתנים להקצאה	152
תיאורי וידאו	152


מכשירי שמיעה	153
שמע מונו ואיזון ערוצים	154
כתוביות	154
Siri	155
מקלדות מסך רחב	155
מקלדת טלפון גדולה	155
הבהוב בעת התראה	155
ניתוב שמע של שיחות	155
ביטול רעשי הטלפון	155
Guided Access	155
מתגים	156
AssistiveTouch	159
תמיכת TTY	160
תא קולי ויזואלי	161
שליטה קולית	161
נגישות ב-OS X	161
נספח B: מקלדות בינלאומיות	162
שימוש במקלדות בינלאומיות	162
שיטות קלט מיוחדות	163
נספח C: iPhone בעסקים	164
דוא"ל, אנשי קשר ולוח שנה	164
גישה לרשת	164
יישומים	164
נספח D: אבטחה, טיפול ותמיכה	165
מידע חשוב בנושא בטיחות	165
מידע חשוב בנושא טיפול	167
אתר התמיכה של ה-iPhone	168
הפעלה מחדש או איפוס של ה-iPhone	168
איפוס הגדרות ה-iPhone	168
קבלת מידע לגבי ה-iPhone שלך	168
מידע לגבי שימוש	169
iPhone לא פעיל	169
גיבוי ה-iPhone	169
עדכון ושחזור של תוכנת ה-iPhone	170
הגדרות סלולר	171
מכירה או מסירה של ה-iPhone	172
מידע נוסף, שירות ותמיכה	172
הצהרת תאימות ל-FCC	173
הצהרה רגולטורית עבור קנדה	173
מידע לגבי סילוק ומחזור	174
Apple והסביבה	175

ה-iPhone במבט חטוף


סקירה כללית של ה-iPhone


מדריך זה מתאר את המאפיינים של iOS 8 ושל ה-iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6 ו-iPhone 6 Plus.

iPhone 6

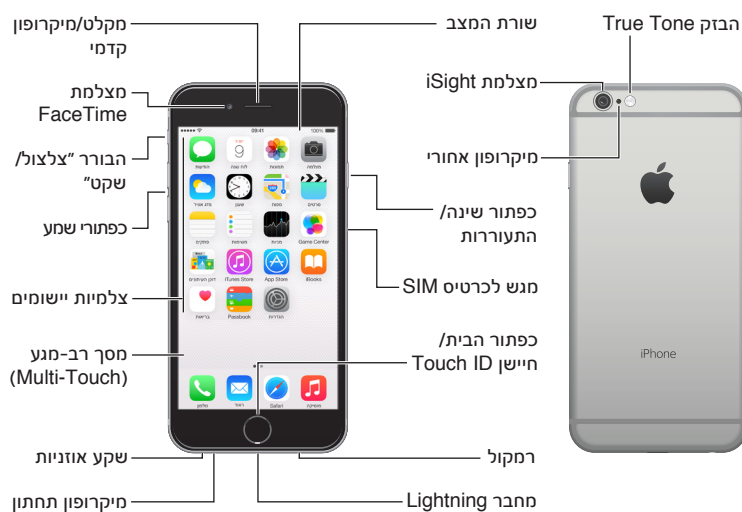

iPhone 6 Plus

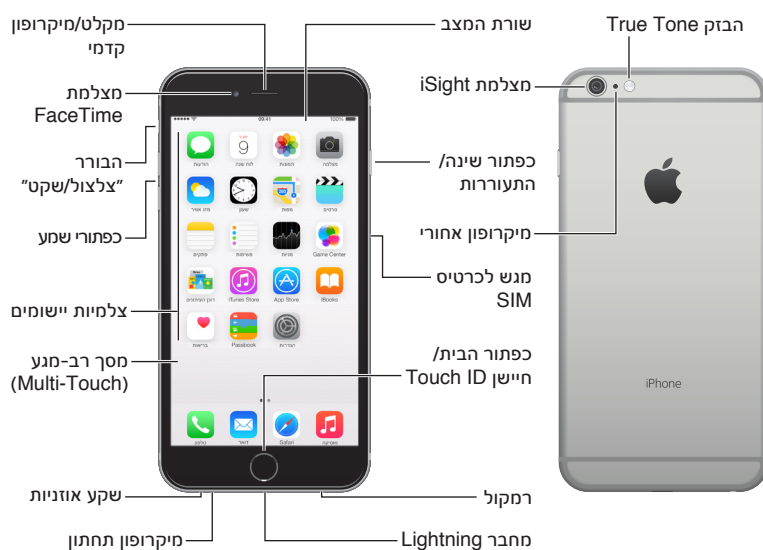

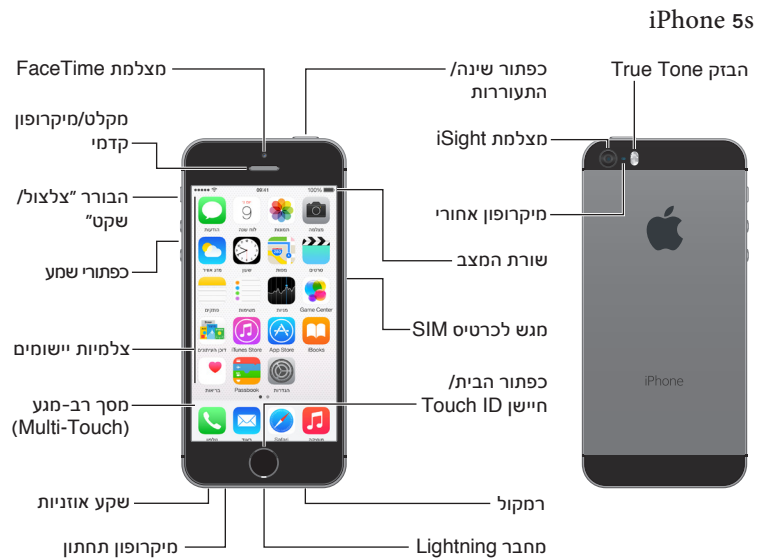


המאפיינים והיישומים ב-iPhone עשויים להשתנות בהתאם לדגם ה-iPhone שברשותך, ובהתאם למיקומך, השפה שלך והמפעיל הסלולרי שלך. על-מנת לברר אילו מאפיינים נתמכים באזור שלך, ראה/י www.apple.com/il/ios/feature-availability.

הערה: ייתכן שיישומים ושירותים השולחים או מקבלים נתונים ברשת סלולרית יהיו כרוכים בעלויות נוספות. לקבלת מידע בנושא תעריפי מסלול השירות והעלויות עבור ה-iPhone שלך, פנה/י אל המפעיל.

אביזרים


האביזרים הבאים מצורפים ל-iPhone:

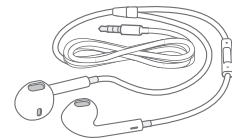

אזניות של Apple: השתמש/י באזניות Apple EarPods עם שלט-רחוק ומיקרופון (ב-iPhone 5 ואילך) או באזניות Apple Earphones עם שלט-רחוק ומיקרופון (ב-iPhone 4s ואילך) על-מנת להאזין למוסיקה ולווידיאו וכן לבצע שיחות טלפון. ראה/י [שימוש באזניות של Apple](#) בעמוד 37.



כבל מחבר: חבר/י את ה-iPhone למחשב לצורך סנכרון וטעינה בעזרת כבל Lightning ל-USB (ב-iPhone 5 ואילך) או בכבל 30 פינים ל-USB (ב-iPhone 4s).




מתאם חשמל ל-USB של Apple: השתמש/י יחד עם כבל Lightning ל-USB או כבל 30 פינים ל-USB על-מנת לטעון את סוללת ה-iPhone.



כלי הוצאת SIM: השתמש/י כדי להוציא את מגש כרטיס ה-SIM. (לא כלול בכל האזורים.)

מסך Multi-Touch

רק כמה מחוות פשוטות - הקשה, גרירה, החלקה וצביטה/מתיחה - הן כל מה שדרוש על-מנת להשתמש ב-iPhone וביישומים שלו.

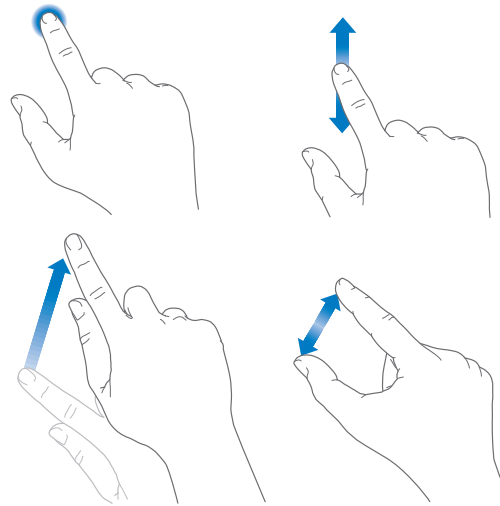


כפתורים

רוב הכפתורים שבהם משתמשים ב-iPhone הם כפתורים וירטואלים במסך המגע. כפתורים פיזיים אחדים מספקים פונקציות שליטה בסיסיות, כגון הפעלת ה-iPhone או שינוי עוצמת הקול.


כפתור שינה/התעוררות

כשאינך משתמש/ת ב-iPhone, לחץ/י על כפתור השינה/התעוררות לנעילת ה-iPhone. נעילת ה-iPhone מעבירה את הצג למצב שינה, חוסכת סוללה ומונעת הפעלה של ה-iPhone בטעות. במצב זה, ניתן עדיין לקבל שיחות טלפון, שיחות FaceTime, הודעות מלל תזכורות ועדכונים. ניתן גם להקשיב למוסיקה ולשנות את עוצמת הקול.

ב-iPhone 6 Plus ו-iPhone 6, הכפתור "שינה/התעוררות" נמצא בצד ימין:

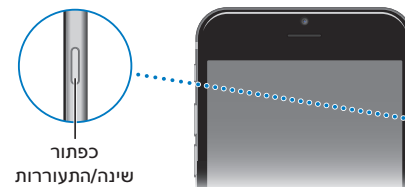

בדגמים קודמים של iPhone, הכפתור "שינה/התעוררות" נמצא בקצה העליון:

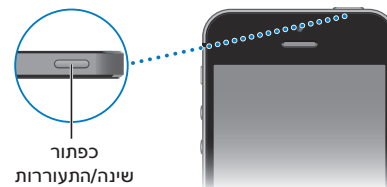

ה-iPhone יינעל באופן אוטומטי אם לא תיגע/י במסך למשך כדקה. על-מנת להתאים את התזמון, עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נעילה אוטומטית".

הפעלת ה-iPhone: הקש/י והחזק/י את כפתור "שינה/התעוררות" עד להופעת הסמל של Apple.

ביטול הנעילה של iPhone: לחץ/י על הכפתור "שינה/התעוררות" או על כפתור הבית, וגרור/י את המחווה.

כיוון iPhone: הקש/ והחזק/ את הכפתור "שינה/התעוררות" עד להופעת המחוון. לאחר מכן, גרור/ את המחוון. לצורך אבטחה משופרת, ניתן לדרוש קוד גישה לביטול נעילת ה-iPhone. עבור/ אל "הגדרות" > "Touch ID וקוד גישה" (בדגמי iPhone הכוללים Touch ID) או "הגדרות" > "קוד גישה" (בדגמים אחרים). ראה/ שימוש בקוד גישה לצורך הגנה על נתונים בעמוד 39.

כפתור ה"בית"

כפתור ה"בית" מעביר אותך למסך ה"בית", ומספק קיצורים נוחים נוספים.



הצגת יישומים שפתחת: לחץ/ פעמיים על הכפתור "בית". ראה/ להתחיל מהבית בעמוד 20. השתמש/ ב-Siri או ב"שליטה קולית": הקש/ והחזק/ את כפתור ה"בית". ראה/ שליטה קולית בעמוד 29 ובנוסף פרק 4, Siri, בעמוד 44.


בדגמי iPhone הכוללים Touch ID, ניתן להשתמש בחיישן המשולב בכפתור ה"בית" לקריאת טביעות אצבעות במקום להשתמש בקוד גישה או בסיסמת Apple ID לביטול הנעילה של ה-iPhone או לביצוע רכישות ב-iTunes Store, ב-App Store וב-iBooks Store. ראה/ Touch ID בעמוד 40. אם יש ברשותך iPhone 6 Plus או iPhone 6 Plus, תוכל/ גם להשתמש בחיישן Touch ID לצורך אימות במהלך שימוש ב-Apple Pay לביצוע רכישות בתוך יישום. ראה/ את Touch ID בעמוד 40 ואת Apple Pay בעמוד 121.

בנוסף, ניתן להשתמש בכפתור ה"בית" להפעלה או ביטול של מאפיין נגישות. ראה/ קיצור דרך לנגישות בעמוד 139.

פקדי עוצמת שמע

בזמן דיבור בטלפון או האזנה לשירים, סרטים או מדיה אחרת, הכפתורים שבצידו של ה-iPhone מכוונים את עוצמת הקול. בכל זמן אחר, הכפתורים שולטים בעוצמת הצלצול, ההתראות וצלילים אחרים.

אזהרה: למידע חשוב בנושא מניעת נזק לשמיעה, ראה/ מידע חשוב בנושא בטיחות בעמוד 165.

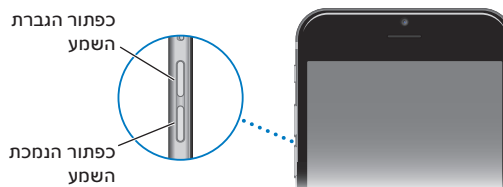


נעילת עוצמת הקול של הצלצול וההתראות: עבור/ אל "הגדרות" > "צלילים" ובטל/ את "שנה/ באמצעות הכפתורים". על-מנת להגביל את עוצמת הקול של מוסיקה ווידאו, עבור/ אל "הגדרות" > "מוסיקה" > "הגבלת עוצמה".

הערה: בארצות מסוימות באיחוד האירופאי, ה-iPhone עשוי להזהיר שהגדרת את עוצמת הקול מעל הרמה המומלצת על-ידי האיחוד האירופאי להגנה על השמיעה. כדי להגביר מעבר לרמה זו, ייתכן שתצטרך/ לשחרר למספר שניות את פקד בקרת העוצמה. על-מנת להגביל את עוצמת הקול המירבית של האוזניות לרמה זו, עבור/ אל "הגדרות" > "מוסיקה" > "הגבלת עוצמה". והפעל/ את "הגבלת עוצמה בתקן EU". על-מנת למנוע שינויים במגבלת עוצמת הצליל, עבור/ אל "הגדרות" > "כללי" > "הגבלות".

ניתן להשתמש בכל אחד מכפתורי עוצמת הקול גם לצילום תמונה או להקלטת קטע וידאו. ראה/ צילום תמונות וסרטים בעמוד 86.

הבורר "צלצול/שקט"

הפוך/י את הבורר צלצול/שקט על-מנת להעביר את iPhone למצב צלצול 📞 או למצב שקט 🚫.

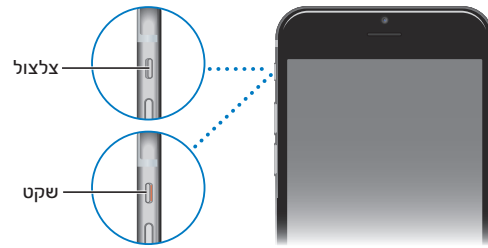

במצב צלצול, iPhone משמיע את כל הצלילים. במצב שקט, iPhone אינו מצלצל ואינו משמיע התראות וצלילים אחרים (אך ייתכן שה-iPhone ירטוט).

חשוב: התראות של השעון, יישומי שמע כגון "מוסיקה" ומשחקים רבים משמיעים צלילים דרך הרמקול המובנה, גם כאשר ה-iPhone במצב שקט. באזורים מסוימים, הצלילים עבור "מצלמה" ו"תזכורות קוליות" מושמעים גם אם הבורר "צלצול/שקט" מוגדר ל"שקט".

למידע בנושא שינוי הגדרות צליל ורטט, ראה/י [צלילים ושקט](#) בעמוד 32.

שימוש ב"נא לא להפריע": ניתן גם להשתיק שיחות, התראות ועדכונים בעזרת "נא לא להפריע". החלק/י מעלה מהקצה התחתון של המסך כדי לפתוח את "מרכז הבקרה" ולאחר מכן הקש/י על 🌙. ראה/י ["נא לא להפריע"](#) בעמוד 33.

צלמיות מצב

הצלמיות בשורת המצב בחלקו העליון של המסך מספקות פרטים אודות iPhone:


צלמיות מצב	מה זה אומר
.....	אות של שידור סלולרי הינך בטווח של הרשת הסלולרית ובאפשרותך לבצע ולקבל שיחות. אם אין אות, מופיע "אין קליטה".
✈️	מצב טיסה פועל - לא ניתן לבצע שיחות טלפון, ופונקציות אלחוטיות אחרות עשויות להיות לא זמינות. ראה/י נסיעות עם ה-iPhone בעמוד 43.
LTE	רשת ה-LTE של המפעיל זמינה, וה-iPhone יכול להתחבר לאינטרנט באמצעות רשת זו. (ב-iPhone 5 ואילך. לא זמין בכל האזורים.) ראה/י הגדרות סלולר בעמוד 171.
4G	רשת ה-4G UTMS (רשת GSM) או רשת ה-LTE (בהתאם למפעיל) זמינה, וה-iPhone יכול להתחבר לאינטרנט באמצעות רשת זו. (לא זמין בכל האזורים.) ראה/י הגדרות סלולר בעמוד 171.
3G	רשת ה-3G UMTS (GSM) או EV-DO (CDMA) של המפעיל זמינה, וה-iPhone יכול להתחבר לאינטרנט באמצעות רשת זו. ראה/י הגדרות סלולר בעמוד 171.
E	רשת ה-EDGE (רשת GSM) של המפעיל זמינה, וה-iPhone יכול להתחבר לאינטרנט באמצעות רשת זו. ראה/י הגדרות סלולר בעמוד 171.
GPRS	רשת ה-GPRS (GSM) או 1xRTT (CDMA) של המפעיל זמינה, וה-iPhone יכול להתחבר לאינטרנט באמצעות רשת זו. ראה/י הגדרות סלולר בעמוד 171.
Wi-Fi	iPhone במצב שיחה דרך רשת Wi-Fi. ראה/י ביצוע שיחה בעמוד 46.
📶	ה-iPhone מחובר לאינטרנט דרך רשת אלחוטית. ראה/י התחברות לאינטרנט אלחוטי בעמוד 15.
🌙	ההגדרה "נא לא להפריע" מופעלת. ראה/י "נא לא להפריע" בעמוד 33.

צלמית מצב	מה זה אומר	
	נקודת גישה אישית	ה-iPhone מספק נקודת גישה אישית למכשיר אחר. ראה/י נקודת גישה אישית בעמוד 36.
	סנכרון	ה-iPhone מסתנכר עם ה-iTunes.
	פעילות רשת	מראה שיש פעילות רשת. יישומי צד שלישי מסוימים עשויים להשתמש בצלמית גם כדי להציג תהליך פעיל.
	הפניית שיחות	"הפניית שיחות" מוגדרת. ראה/י הפניית שיחות , שיחה ממתינה ושיחה מזוהה בעמוד 51.
	VPN	הינך מחובר/ת לרשת באמצעות VPN. ראה/י גישה לרשת בעמוד 164.
	TTY	ה-iPhone מוגדר לפעול עם מכשיר TTY. ראה/י תמיכת TTY בעמוד 160.
	נעילת כיוון לאורך	מסך ה-iPhone נעול בכיוון לאורך. ראה/י שינוי כיוון המסך בעמוד 21.
	שעון מעורר	הוגדר שעון מעורר. ראה/י שעונים מעוררים ושעוני עצר בעמוד 93.
	שירותי מיקום	פריט מסוים משתמש ב"שירותי מיקום". ראה/י פרטיות בעמוד 39.
	Bluetooth*	צלמית כחולה או לבנה: Bluetooth פועל מקושר להתקן. צלמית אפורה: ה-Bluetooth פועל. אם ה-iPhone מקושר להתקן, יתכן כי ההתקן נמצא מחוץ לטווח או שהוא כבוי. אין צלמית: ה-Bluetooth כבוי. ראה/י התקני Bluetooth בעמוד 38.
	סוללת Bluetooth	מציג את רמת הטעינה בסוללה של התקן Bluetooth מקושר.
	סוללה	מראה את רמת הסוללה או את מצב הטעינה של ה-iPhone. ראה/י טעינה וניטור של הסוללה בעמוד 42.

כרטיס SIM

אם קיבלת כרטיס SIM, התקן/י אותו לפני ההגדרה של ה-iPhone.

חשוב: כרטיס Micro-SIM (ב-iPhone 4s) או כרטיס Nano-SIM (ב-iPhone 5 ואילך) נדרש לצורך שימוש בשירותים סלולריים במהלך התחברות לרשתות GSM ורשתות CDMA מסוימות. מכשיר iPhone שהופעל ברשת CDMA אלחוטית עשוי גם להשתמש בכרטיס SIM לצורך התחברות לרשת GSM, בעיקר לצורך נדידה בשימוש במדינות אחרות. ה-iPhone שלך כפוף לקווי המדיניות של ספק השירותים האלחוטיים שלך, העשויים לכלול הגבלות על מעבר בין ספקי שירות ועל גלישה, גם לאחר סיום חוזה השירות הראשוני הנדרש. לפרטים נוספים, פנה/י אל ספק השירותים האלחוטיים שלך. הזמינות של יכולות סלולריות תלויה ברשת האלחוטית.

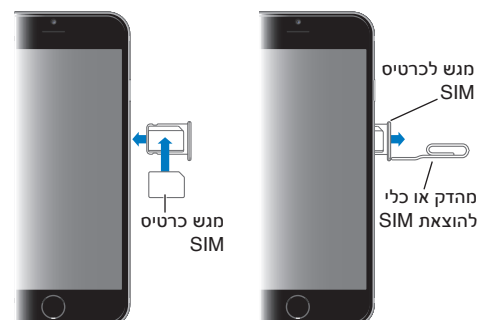

הגדרה והפעלה של iPhone

אזהרה: למניעת פציעות, קרא/י את [מידע חשוב בנושא בטיחות](#) בעמוד 165 בטרם השימוש ב-iPhone.



ניתן לבצע את ההפעלה דרך אינטרנט אלחוטי או דרך הרשת הסלולרית של המפעיל שלך (לא זמין בכל האזורים). אם אף אחת מהאפשרויות אינה זמינה, עליך לחבר את ה-iPhone למחשב ולהשתמש ב-iTunes כדי להפעיל את ה-iPhone (עיין/י במקטע הבא).

הגדרה והפעלה של ה-iPhone: הפעל/י את ה-iPhone ומלא/י אחר ההנחיות של "מדריך ההגדרות".

"מדריך ההגדרות" ינחה אותך לאורך התהליך, כולל:

- חיבור לאינטרנט אלחוטי
- התחברות באמצעות Apple ID או יצירה של Apple ID ללא תשלום (נדרש לשימוש במאפיינים רבים, כולל iCloud, FaceTime, App Store, ה-iTunes Store, ועוד)
- הקלדת קוד גישה
- הגדרת iCloud וצירור מפתחות של iCloud
- הפעלת מאפיינים מומלצים, כגון "שירותי מיקום"
- הוספת כרטיס אשראי או חיוב ל-Passbook לשימוש עם Apple Pay (ב-iPhone 6 או ב-iPhone 6 Plus)
- הפעלת ה-iPhone עם המפעיל הסלולרי שלך

ניתן גם לבצע שחזור מגיבוי של iCloud או iTunes במהלך ההגדרה.

הערה: "מצא את ה-iPhone שלי" פעיל כשהינך נכנס/ת ל-iCloud. נעילת ההפעלה מופעלת על-מנת לסייע למנוע מאנשים אחרים להפעיל את ה-iPhone שלך גם אם כל הנתונים בו שוחזרו. לפני מכירה או העברה של ה-iPhone, עליך לאפס אותו כדי למחוק את התכנים האישיים שלך ולכבות את נעילת ההפעלה. ראה/י [מכירה או מסירה של ה-iPhone](#) בעמוד 172.

מפעילים מסוימים מאפשרים להסיר את הנעילה של ה-iPhone לשימוש עם הרשת שלהם. כדי לראות אם הספק שלך מציע אפשרות זו, ראה/י support.apple.com/kb/HT1937?viewlocale=he_IL. צור/י קשר עם הספק לקבלת פרטים בנושא אישור והגדרה. להשלמת התהליך, עליך לחבר את ה-iPhone ל-iTunes. יתכן שיחולו עלויות נוספות. למידע נוסף, ראה/י support.apple.com/kb/HT5014?viewlocale=he_IL.

חיבור ה-iPhone למחשב

יתכן שתצטרך/י לחבר את ה-iPhone למחשב על-מנת להשלים את ההפעלה. חיבור ה-iPhone למחשב יאפשר לך גם לסנכרן תמונות ותוכן אחר ל-iPhone מהמחשב, באמצעות iTunes. ראה/י [סנכרון עם iTunes](#) בעמוד 18.

כדי להשתמש ב-iPhone עם המחשב שלך, תזדקק/י ל:

- חיבור אינטרנט עבור המחשב (מומלץ פס רחב)
- מחשב Mac או מחשב PC עם יציאת USB 2.0 או USB 3.0 ואחת ממערכות ההפעלה הבאות:
- OS X גרסה 10.6.8 ומעלה
- Windows XP Home, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 או Windows Professional עם Service Pack 3 ומעלה

חיבור ה-iPhone למחשב: השתמש/י בכבל Lightning ל-USB (ב-iPhone 5 ואילך) או בכבל 30 פינים ל-USB (ב-iPhone 4s). iPhone ל-סצורף (iPhone 4s). בכל מכשיר, תתבקש/י לאשר את המכשיר השני כמכשיר "מהימן".



התחברות לאינטרנט אלחוטי

אם  מופיע בראש המסך, ה-iPhone מחובר לאינטרנט אלחוטי. ה-iPhone יתחבר מחדש לרשת זו בכל פעם שתגיע/י לאותו מיקום.

הגדרת האינטרנט האלחוטי: עבור/י אל "הגדרות" > "אינטרנט אלחוטי".

- בחירת מפעיל: הקש/י על אחת מהרשתות ברשימה והקלד/י את הסיסמה, אם תתבקש/י.
- בקשה להצטרפות לרשתות: הפעל/י את "הצג לי להצטרף לרשתות" על-מנת להציג בקשה כאשר אינטרנט אלחוטי זמין. אחרת, יהיה עליך להצטרף ידנית לרשת כאשר רשת שהייתה בשימוש לפני כן אינה זמינה.
- שכח רשת: הקש/י על  המוצג לצד רשת שהתחברת אליה בעבר ולאחר מכן הקש/י על "שכח רשת זו".
- הצטרפות לאינטרנט אלחוטי סגור: הקש/י על "אחר", ולאחר מכן הקלד/י את שם הרשת הסגורה. עליך לדעת את שם הרשת, סוג האבטחה והסיסמה (אם נדרשת).
- התאמת ההגדרות עבור רשת אלחוטית: הקש/י על  בסמוך לרשת. ניתן להגדיר פרוקסי HTTP, לקבוע הגדרות רשת סטטיות, להפעיל את BootP או לחדש את ההגדרות שסופקו על-ידי שרת DHCP.
- הגדרת רשת אלחוטית משלך: אם יש לך תחנת בסיס של AirPort שאינה מוגדרת, אך פעילה ונמצאת בטווח, תוכל/י להשתמש ב-iPhone על-מנת להגדיר אותה. עבור/י אל "הגדרות" > "רשת אלחוטית" וחפש/י את "הגדר תחנת בסיס של AirPort". הקש/י על תחנת הבסיס שלך ו"מדריך ההגדרות" ישלים את ההגדרה.
- ניהול רשת AirPort: אם ה-iPhone מחובר לתחנת בסיס של AirPort, עבור/י אל "הגדרות" > "רשת אלחוטית", הקש/י על  שלצד שם הרשת ולאחר מכן הקש/י על "נהל רשת זו". אם עדיין לא הורדת את "כלי העזר של AirPort", הקש/י על "אישור" לפתיחת ה-App Store והורד/י אותו.

התחברות לאינטרנט

ה-iPhone מתחבר לאינטרנט כאשר הדבר נדרש, בין אם דרך חיבור אלחוטי (אם זמין) או דרך הרשת הסלולרית של המפעיל שלך. למידע בנושא התחברות לרשת Wi-Fi, ראה/י [התחברות לאינטרנט אלחוטי](#), לעיל.

כאשר יישום צריך להשתמש באינטרנט, ה-iPhone מבצע את הפעולות הבאות, לפי הסדר:

- הוא מתחבר דרך הרשת האלחוטית הזמינה האחרונה שהיתה בשימוש
- הוא מציג רשימה של רשתות אלחוטיות הנמצאות בטווח ומתחבר לזו שתבחר/י
- הוא מתחבר לרשת הנתונים הסלולרית, אם היא זמינה

הערה: אם חיבור אלחוטי לאינטרנט אינו זמין, יישומים ושירותים מסוימים עשויים לשדר נתונים דרך הרשת הסלולרית של המפעיל שלך, דבר אשר עשוי להיות כרוך בעלויות נוספות. לקבלת מידע לגבי תעריפי תכנית הנתונים הסלולרית שלך, פנה/י אל המפעיל. לניהול השימוש בנתונים סלולריים, ראה/י [הגדרות סלולר](#) בעמוד 171.

Apple ID

Apple ID הוא החשבון המשמש אותך לביצוע רוב הפעולות ב-Apple, כולל אחסון תוכן ב-iCloud, הורדת יישומים מה-App Store ורכישת מוזיקה, סרטים ותכניות טלוויזיה מה-iTunes Store.

אם כבר יש לך Apple ID, השתמש/י בו במהלך ההגדרה הראשונית של ה-iPhone ובכל מקום שבו עליך להיכנס כדי להשתמש בשירות של Apple. אם עדיין אין לך Apple ID, תוכל/י ליצור אחד בכל פעם שמוצגת לך בקשה להתחבר. נדרש Apple ID אחד לכל הפעולות שהינך מבצע ב-Apple.

למידע נוסף, ראה/י appleid.apple.com/il/en.

הגדרה של חשבונות דואר, אנשי קשר ולוחות שנה נוספים

iPhone פועל עם Microsoft Exchange ורבים מספקי השירות הנפוצים ביותר המספקים שירותי דואר, אנשי קשר ולוחות שנה המבוססים על האינטרנט.

הגדרת חשבון: עבור/י אל "הגדרות" > "דואר, אנשי קשר, לוחות שנה" > "הוסף/י חשבון".

ניתן להוסיף אנשי קשר באמצעות חשבון LDAP או CardDAV אם החברה או הארגון שלך תומכים בכך. ראה/י [הוספת אנשי קשר](#) בעמוד 136.

ניתן להוסיף לוחות שנה באמצעות חשבון לוח שנה של CalDAV וכן להירשם ללוחות שנה של "לוח שנה" (.ics) או לייבא אותם מהיישום Mail. ראה/י [שימוש בלוחות שנה מרובים](#) בעמוד 76.

iCloud

iCloud מציע שירותי דואר, אנשי קשר ולוח שנה ללא תשלום ומאפיינים נוספים שניתן להגדיר פשוט על-ידי כניסה ל-iCloud באמצעות Apple ID ובדיקה שהמאפיינים שבהם ברצונך להשתמש פועלים.

הגדרת iCloud: עבור/י אל "הגדרות" > iCloud. במידת הצורך, צור/י Apple ID או השתמש/י בחשבון קיים.

iCloud מאפשר לך לשמור תמונות, סרטים, מסמכים, מוזיקה, לוחות שנה, אנשי קשר ועוד. תוכן שמאוחסן ב-iCloud מועבר באופן אלחוטי למכשירי iOS ומחשבים נוספים המחוברים ל-iCloud באמצעות אותו Apple ID.

iCloud זמין במכשירים עם iOS 5 ומעלה, במחשבי Mac עם OS X Lion גרסה 10.7.5 ומעלה ובמחשבי PC עם iCloud עבור Windows גרסה 4.0 (נדרש Windows 7 או Windows 8). למידע נוסף, ראה/י www.apple.com/il/icloud.

מאפייני iCloud כוללים:

- **מוזיקה, סרטים, תכניות טלוויזיה, יישומים וספרים:** קבל/י פריטים שרכשת ב-iTunes באופן אוטומטי בכל המכשירים שלך המוגדרים ב-iCloud או הורד/י רכישות קודמות של מוזיקה ותוכניות טלוויזיה מ-iTunes ללא תשלום בכל עת. הרשמה ל-iTunes Match תאפשר לך לשמור את כל המוזיקה שלך, כולל מוזיקה שייבאת מתקליטורים או רכשת במקומות אחרים מלבד iTunes Store, ב-iCloud ולהשמיע אותה לפי דרישה. ראה/י [iCloud ו-iTunes Match](#) בעמוד 67. הורד/י ל-iPhone ללא תשלום ובכל עת רכישות קודמות שביצעת ב-App Store וב-iBooks Store.
- **תמונות:** השתמש/י בגירסת הבטא של "ספריית התמונות ב-iCloud" כדי לאחסן את כל התמונות והסרטים שלך ב-iCloud, ולגשת אליהם מכל מכשיר iOS 8 באמצעות אותו Apple ID. השתמש/י ב"שיתוף תמונות ב-iCloud" לשיתוף תמונות וסרטים רק עם האנשים שתבחר/י בעצמך. בנוסף, תוכל/י לאפשר לאנשים להוסיף תמונות, סרטים והערות. ראה/י [גירסת הבטא של ספריית התמונות ב-iCloud](#) בעמוד 81. ראה/י [שיתוף תמונות ב-iCloud](#) בעמוד 81.
- **שיתוף משפחתי:** עד שישה בני משפחה יכולים לשתף ברכישות שלהם ב-iTunes Store, ב-App Store וב-iBooks Store. שלם/י על רכישות משפחתיות באמצעות כרטיס אשראי יחיד ואשר/י הוצאות של ילדים ישירות ממכשיר של הורה. בנוסף, שתף/י בתמונות, בלוח שנה משפחתי ועוד. ראה/י [שיתוף משפחתי](#) בעמוד 34.

- **iCloud Drive**: שמור/י בבטחה מצגות, גיליונות עבודה, קובצי PDF, תמונות ומסמכים נוספים ב-iCloud, ותוכל/י לגשת אליהם מ- iPhone, iPad, iPod touch, Mac או PC. ראה/י **אודות iCloud Drive** בעמוד 35.
- **מסמכים בענן**: עבור יישומים התומכים ב-iCloud, שמור/י מסמכים ונתוני יישומים מעודכנים בכל המכשירים שלך שבהם מוגדר iCloud.
- **דואר, אנשי קשר ולוחות שנה**: שמור/י על עדכניות הדואר, אנשי הקשר, לוחות השנה, הפתקים והתזכורות בכל המכשירים שלך.
- **כרטיסיות Safari**: ראה/י אילו כרטיסיות פתוחות במכשירי iOS אחרים ובמחשבי OS X שלך. ראה/י **גלישה באינטרנט** בעמוד 59.
- **גיבוי**: בצע/י גיבויים באופן אוטומטי מה- iPhone ל- iCloud כאשר ה- iPhone מחובר לחשמל ולרשת אלחוטית. כל הנתונים והגיבויים של iCloud שנשלחים דרך האינטרנט מוצפנים. ראה/י **גיבוי ה- iPhone** בעמוד 169.
- **מצא את ה- iPhone שלי**: אתר/י את ה- iPhone שלך על מפה, הצג/י הודעה, הפעל/י צליל, נעל/י את המסך, השהה/י זמנית או הסר/י לצמיתות את כרטיסי האשראי והחיוב שלך בהגדרות Passbook עבור Apple Pay, או מחק/י מרחוק את הנתונים שב- iPhone שלך. "מצא את ה- iPhone שלי" כולל נעילת אבטחה, אשר דורשת את ה- Apple ID והסיסמה שלך על-מנת לבטל את "מצא את ה- iPhone שלי" או כדי למחוק את המכשיר. ה- Apple ID והסיסמה שלך נדרשים גם לפני שמישהו יוכל להפעיל מחדש את ה- iPhone. ראה/י **מצא את ה- iPhone שלי** בעמוד 41.
- **מצא את החברים שלי**: שתף/י את המיקום שלך עם האנשים שחשובים לך. הורד/י את היישום מה- App Store ללא תשלום.
- **צור מפתחות של iCloud**: שמור/י על עדכניות הסיסמאות ופרטי כרטיסי האשראי שלך בכל המכשירים המוגדרים שלך. ראה/י **צור מפתחות של iCloud** בעמוד 41.
- **דרוש לך חשבון iCloud ועליך להיות מחובר/ת ל- iCloud כדי להשתמש ב- Apple Pay**. ראה/י **Apple Pay** בעמוד 121.
- **יחד עם iCloud**, היך מקבלת/ת חשבון דוא"ל ללא תשלום ושטח אחסון של 5 ג"ב עבור הדואר, המסמכים, התמונות והגיבויים שלך. תוכן שרכשת, כגון מוסיקה, יישומים, תכניות טלוויזיה וספרים וכן זרמי התמונות שלך, אינו נחשב לחלק משטח פנוי זה.
- **שדרוג שטח האחסון שלך ב- iCloud**: עבור/י אל "הגדרות" < iCloud < "אחסון" ולאחר מכן הקש/י על "שנה תוכנית אחסון". למידע בנושא שדרוג שטח האחסון ב- iCloud, ראה/י help.apple.com/icloud.
- **הצג/י והורד/י רכישות קודמות או קבל/י רכישות ששיתפו בני משפחה**:
- **רכישות ב- iTunes Store**: באפשרותך לגשת לשירים וסרטים שרכשת ביישומים "מוסיקה" ו"סרטים". לחלופין, ב- iTunes Store, הקש/י על "עוד" ולאחר מכן הקש/י על "תוכן שנרכש".
- **רכישות ב- App Store**: עבור/י אל App Store, הקש/י על "עדכונים" ולאחר מכן על "תוכן שנרכש".
- **רכישות ב- iBooks Store**: עבור/י אל iBooks, הקש/י על "חנות" ולאחר מכן על "תוכן שנרכש".
- **הפעלת "הורדות אוטומטיות" של מוסיקה, יישומים או ספרים**: עבור/י אל "הגדרות" < iTunes & App Stores.
- **למידע נוסף בנושא ה- iCloud**, ראה/י www.apple.com/il/icloud. למידע תמיכה, ראה/י www.apple.com/emea/support/icloud.

ניהול תוכן במכשירי iOS

- ניתן להעביר מידע וקבצים בין מכשירי iOS ומחשבים באמצעות iCloud או iTunes.
- ב- **iCloud** ניתן לשמור תמונות, סרטים, מסמכים, מוסיקה, לוחות שנה, אנשי קשר ועוד. כל התוכן מועבר באופן אלחוטי למכשירי iOS ולמחשבים האחרים שלך, תוך שמירה על עדכניות. ראה/י **iCloud** בעמוד 16.
- **iTunes** מסנכרן מוסיקה, סרטים, תמונות ועוד בין המחשב שלך לבין ה- iPhone. שינויים שתערוך/י באחד מההתקנים, יועתקו לשני בעת סנכרון. ניתן גם להשתמש ב- iTunes כדי לסנכרן קבצים ומסמכים. ראה/י **סנכרון עם iTunes**, הבא.

ניתן להשתמש ב-iCloud, ב-iTunes או בשניהם, בהתאם לצורך. לדוגמה, ניתן להשתמש ב-iCloud על-מנת לשמור על עדכניות אנשי הקשר ולוחות השנה בכל המכשירים שלך באופן אוטומטי, ולהשתמש ב-iTunes על-מנת לסנכרן מוסיקה מהמחשב ל-iPhone.

חשוב: למניעת כפילויות, שמור/י את אנשי הקשר, לוחות השנה והפתקים שלך מסונכרנים באמצעות iCloud או iTunes, לא שניהם.

ניתן גם לנהל ידנית תוכן מ-iTunes, בחלונית "סיכום" של המכשיר. חלונית זו מאפשרת לך להוסיף שירים וסרטים על-ידי בחירת שיר, סרט או רשימת השמעה מתוך ספריית iTunes שלך ולאחר מכן גרירת הפריט ל-iPhone שלך ב-iTunes. הדבר שימושי אם ספריית ה-iTunes שלך מכילה יותר פריטים ממה שניתן לאחסן במכשיר שלך.

סנכרון עם iTunes

סנכרון עם iTunes מעתיק מידע מהמחשב שלך ל-iPhone ולהיפך. ניתן לבצע את הסנכרון על-ידי חיבור ה-iPhone למחשב, או להגדיר את iTunes לסנכרון אלחוטי דרך אינטרנט אלחוטי. ניתן להגדיר את iTunes לסנכרן מוסיקה, סרטים, יישומים, תמונות ועוד. לקבלת עזרה בסנכרון ה-iPhone, פתח/י את iTunes במחשב, בחר/י "עזרה" > "עזרה בנושא iTunes", ולאחר מכן בחר/י "סנכרון ה-iPod, ה-iPhone או ה-iPad".

סנכרון אלחוטי: התחבר/י ל-iPhone. לאחר מכן, ב-iTunes במחשב, בחר/י ב-iPhone שלך, לחץ/י על "סיכום" ובחר/י באפשרות "סנכרן iPhone זה דרך רשת אלחוטית".

כאשר סנכרון אלחוטי פעיל, ה-iPhone יבצע סנכרון כאשר הוא מחובר לחשמל, גם ה-iPhone וגם המחשב פועלים ומחוברים לאותה רשת אלחוטית, וה-iTunes פתוח במחשב.

עצות לסנכרון עם iTunes במחשב

חבר/י את ה-iPhone למחשב, בחר/י אותו ב-iTunes והגדר/י אפשרויות בחלונות השונות.

- אם ה-iPhone אינו מופיע ב-iTunes, ודא/י כי הינך משתמש/ת בגרסה העדכנית ביותר של iTunes, בדוק/י כי הכבל הכלול מחובר כהלכה ונסה/י להפעיל את המחשב מחדש.
- בחלונית "סיכום", ניתן להגדיר ש-iTunes יסנכרן את ה-iPhone באופן אוטומטי כשהמכשיר מחובר למחשב. על-מנת לעקוף הגדרה זו באופן זמני, החזק/י את המקשים Command ו-Option (ב-Mac) או Shift ו-Control (ב-PC) לחוצים עד שה-iPhone יופיע בחלון של iTunes.
- בחלונית "סיכום", בחר/י באפשרות "הצפן את גיבוי ה-iPhone" אם ברצונך להצפין את המידע המאוחסן במחשב כאשר iTunes מבצע גיבוי. גיבויים מוצפנים מסומנים בצלמית של מנעול 🔒, ודרושה סיסמה על-מנת לשחזר את הגיבוי. אם לא תבחר/י באפשרות זו, סיסמאות אחרות (למשל, עבור חשבונות דוא"ל) לא ייכללו בגיבוי, ויהיה עליך להקיש אותן מחדש אם תשתמש/י בגיבוי לשחזור ה-iPhone.
- בחלונית "פרטים", בעת סנכרון חשבונות דואר, רק ההגדרות יועברו מהמחשב ל-iPhone. שינויים שיבוצעו בחשבון דוא"ל ב-iPhone לא ישפיעו על החשבון במחשב.
- בחלונית "פרטים", לחץ/י על "מתקדם" על-מנת לבחור אפשרויות להמלפת המידע ב-iPhone במידע מהמחשב במהלך הסנכרון הבא.
- בחלונית "מוסיקה" ניתן לסנכרן מוסיקה באמצעות רשימות השמעה.
- בחלונית "תמונות" ניתן לסנכרן תמונות וסרטים מיישום נתמך או מתיקיה במחשב.
- אם הינך משתמש/ת ב-iCloud לאחסון אנשי הקשר, לוחות השנה והסימניות שלך, אל תסנכר/י אותם ל-iPhone באמצעות iTunes.
- אם תפעיל/י את גרסת הבטא של "ספריית התמונות ב-iCloud", לא תוכל/י להשתמש ב-iTunes לסנכרון תמונות וסרטים עם ה-iPhone.

תאריך ושעה

התאריך והשעה לרוב מוגדרים עבורך בהתבסס על המיקום שלך - הבטלי במסך הנעילה כדי לראות אם הם נכונים.

קבע/י אם ה-**iPhone** יעדכן את התאריך והשעה באופן אוטומטי: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "תאריך ושעה" ולאחר מכן הפעלי או בטלי את האפשרות "כיוון אוטומטי". אם הגדרת את ה-**iPhone** כך שיעדכן את השעה באופן אוטומטי, הוא יקבל את השעה הנכונה מהרשת הסלולרית ויעדכן אותה בהתאם לאזור הזמן שבו הינך נמצא/ת. מפעילים מסוימים אינם תומכים בשעה המתקבלת מהרשת, לכן באזורים מסוימים יתכן שה-**iPhone** לא יוכל לקבוע את השעה המקומית באופן אוטומטי.

הגדרת התאריך והשעה באופן ידני: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "תאריך ושעה" ולאחר מכן בטלי את האפשרות "כיוון אוטומטי".

קבע/י אם ה-**iPhone** יציג שעון של 24 או של 12 שעות: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "תאריך ושעה" ולאחר מכן הפעלי או בטלי את האפשרות "שעון 24 שעות". (ייתכן שהאפשרות "שעון 24 שעות" לא תהיה זמינה בכל האזורים.)

הגדרות בינלאומיות

עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "שפה ואזור" כדי להגדיר את:

- השפה עבור ה-**iPhone**
 - סדר השפות המועדפות עבור יישומים ואתרי אינטרנט
 - מבנה האזור
 - מבנה לוח השנה
 - ההגדרות המתקדמות לתאריכים, שעות ומספרים
- כדי להוסיף מקלדת לצורך שימוש בשפה נוספת, עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "מקלדת" > "מקלדות". למידע נוסף, ראה/י [שימוש במקלדות בינלאומיות](#) בעמוד 162.

שם ה-**iPhone** שלך

השם של ה-**iPhone** משמש הן עבור **iTunes** והן עבור **iCloud**.

שינוי השם של ה-**iPhone**: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "אודות" > "שם".

הצגת מדריך למשתמש זה ב-**iPhone**

ניתן להציג את מדריך למשתמש ב-**iPhone** על **iPhone** ב-**Safari**, וביישום **iBooks**.

הצגת המדריך למשתמש ב-**Safari**: הקשי על  ולאחר מכן הקשי על הסימניה של "המדריך למשתמש ב-**iPhone**". (אם אינך רואה סימניה, עבור/י אל help.apple.com/iphone.)

• הוספת צלמית של המדריך למשתמש למסך הבית: הקשי על  ולאחר מכן הקשי על "הוסף למסך הבית".

• הצגת המדריך למשתמש בשפה אחרת: הקשי על "שנה שפה" בתחתית עמוד הבית.

הצגת המדריך למשתמש ב-**iBooks**: פתח/י את **iBooks** וחפשי את המונח "משתמש ב-**iPhone**" ב-**iBooks Store**.

למידע נוסף בנושא **iBooks**, ראה/י פרק 24, **iBooks**, בעמוד 115

טיפים לשימוש ב-**iOS 8**

היישום "טיפים" מסייע לך להפיק את המרב מה-**iPhone**.

קבלת טיפים: פתח/י את היישום "טיפים". מדי שבוע מתווספים ליישום טיפים חדשים.

קבלת הודעה על טיפים חדשים: עבור/י אל "הגדרות" > "הודעות" > "טיפים".

3

פרטים בסיסיים

שימוש ביישומים


כל היישומים שמגיעים עם ה-iPhone - וכן היישומים שהורדת מה-App Store - נמצאים במסך ה"בית".

להתחיל מהבית

הקש/י על יישום כדי לפתוח אותו.



לחץ/י על הכפתור "בית" לחזרה למסך הבית. החלק/י שמאלה או ימינה כדי לראות מסכים נוספים.

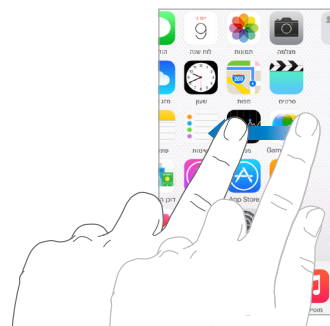

ריבוי משימות

ה-iPhone מסייע לך לנהל ביצוע של כמה משימות בו-זמנית.

הצגת אנשי קשר ופתיחת יישומים: לחץ/י פעמיים על הכפתור "בית" על-מנת לפתוח את מסך ריבוי המשימות. החלק/י שמאלה או ימינה להצגת יישומים נוספים. על-מנת לעבור אל יישום אחר, הקש/י עליו. על-מנת ליצור קשר עם אנשי קשר שאיתם דיברת לאחרונה או עם אנשי קשר מועדפים, הקש/י על תמונתו של איש הקשר או על שמו, ולאחר מכן הקש/י על שיטת התקשורת המועדפת עליך.




סגירת יישום: אם יישום כלשהו לא פועל כמו שהוא אמור, תוכל/י לסיים אותו מיידית. גרור/י את היישום מעלה מתצוגת ריבוי המשימות. לאחר מכן, נסה/י לפתוח את היישום מחדש.

אם יש לך יישומים רבים, תוכל/י להשתמש ב-Spotlight על-מנת לאתר ולפתוח אותם. משור/י מטה מהמרכז של מסך ה"בית" להצגת שדה החיפוש. ראה/י **חיפוש Spotlight** בעמוד 30.

מבט מסביב

גרור/י רשימה מעלה או מטה כדי לראות פריטים נוספים. החלק/י על-מנת לגלול במהירות; גע/י במסך כדי לעצור. ברשימות מסוימות יש אינדקס - הקש/י על אות כדי לקפוץ קדימה.

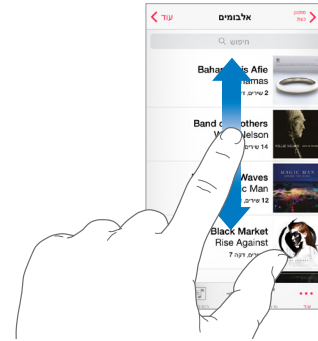

גרור/י תמונה, מפה או עמוד אינטרנט בכל כיוון על-מנת לראות יותר. על-מנת לעבור במהירות לראש עמוד, הקש/י על שורת המצב בחלק העליון של המסך.

ועכשיו מבט מקרוב


מתח/י תמונה, עמוד אינטרנט או מפה לקבלת תקריב - ולאחר מכן צבט/י כדי להקטין בחזרה. ב"תמונות", המשך/י לצבט כדי לראות את האוסף או האלבום שבו נמצאים התמונות.



לחלופין, הקש/י פעמיים על תמונה או עמוד אינטרנט להגדלה, והקש/י שוב פעמיים להקטנה. ב"מפות", הקש/י פעמיים כדי להגדיל ופעם אחת עם שתי אצבעות כדי להקטין.

שינוי כיוון המסך

יישומים רבים משנים את תצוגתם כאשר הינך מסובב/ת את ה-iPhone.

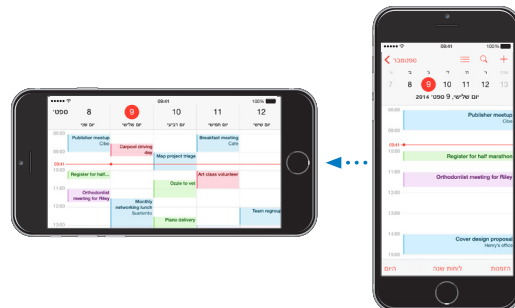

כדי לנעול את המסך במצב כיוון לאורך, החלקי/ מעלה מהקצה התחתון של המסך כדי לפתוח את "מרכז הבקרה", ולאחר מכן הקש/י על .

צלמית נעילת התצוגה לאורך  מופיעה בשורת המצב כאשר כיוון המסך נעול.

בעת שימוש ב-iPhone 6 Plus בתצוגת רוחב, חלק מהיישומים עוברים לפריסה מיוחדת. כמה מהיישומים המדוברים הם:

- Mail
- הודעות
- לוח שנה
- תזכורות
- חזג אוויר
- פתקים
- שעון
- הגדרות
- אנשי קשר
- תזכורות קוליות
- מניות

הערה: פריסות מיוחדות אלה אינן זמינות כאשר "הגדלת התצוגה" פעילה.

גישה קלה

אם יש ברשותך iPhone 6 או iPhone 6 Plus, והינך משתמש/ת בו במצב תצוגה לאורך, הקש/י פעמיים בעדינות על כפתור ה"בית" כדי להחליק את המסך כלפי מטה (פעולה שתקרב את חציו העליון של המסך לאגודל שלך).

ביטול של "גישה קלה": הקש/י על "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" ולאחר מכן על "גישה קלה" (מתחת ל"אינטראקציה").

הרחבות של יישומים

חלק מהיישומים מאפשרים לך להרחיב את הפונקציונליות של היישום ב-iPhone. הרחבה של יישום עשויה להופיע כאפשרות שיתוף, כווידג'ט ב"מרכז העדכונים", כספק קבצים או כמקלדת מותאמת אישית. לדוגמא, אם תוריד/י את Pinterest ל-iPhone, Pinterest יהפוך לאפשרות שיתוף נוספת שתוצג כשתלחץ/י על .



הרחבות ליישומים יכולות גם לסייע לך לערוך תמונה או וידאו ביישום "תמונות". לדוגמא, ניתן להוריד יישום הקשור לתמונות המאפשר להחיל מסגרים על תמונות מהיישום "תמונות".

התקנת הרחבות ליישומים: הורד/י את היישום מ-App Store, פתח/י אותו ופעל/י על-פי ההוראות המוצגות על-גבי המסך.

הפעלה או כיבוי של אפשרויות שיתוף או אפשרויות לביצוע פעולות: הקש/י על , ולאחר מכן הקש/י על "עוד" (גרור/י אפשרויות שמאלה במידת הצורך). כבה/י אפשרויות שיתוף או אפשרויות לביצוע פעולה של צד שלישי (אפשרויות אלה מופעלות כברירת-מחדל).

סידור של אפשרויות שיתוף ואפשרויות לביצוע פעולות: הקש/י על , ולאחר מכן הקש/י על "עוד" (גרור/י צלמיות שמאלה במידת הצורך). גע/י ב-  וגרור/י אותו על-מנת לסדר מחדש את האפשרויות.

למידע נוסף בנושא הווידג'טים של "מרכז העדכונים", ראה/י [מרכז העדכונים](#) בעמוד 32. למידע נוסף בנושא אפשרויות שיתוף, ראה/י [שיתוף מתוך יישומים](#) בעמוד 33.

רצף

אודות מאפייני רצף

מאפייני רצף מחברים את ה-iPhone עם ה-iPad, iPod touch וה-Mac כדי שיוכלו לפעול יחד כמכשיר אחד. באפשרותך להתחיל ליצור הודעת דוא"ל או מסמך ב-iPhone, לדוגמה, ולאחר מכן להמשיך מהנקודה שבה עצרת ב-iPad. או שתוכל/י לאפשר ל-iPad או ל-Mac להשתמש ב-iPhone כדי להתקשר או כדי לשלוח הודעות מלל מסוג SMS או MMS.

כדי להשתמש במאפייני רצף נדרש iOS 8 או OS X Yosemite והם פועלים ב-iPhone 5 ומעלה, iPod touch (דור 5) ומעלה, iPad (דור רביעי) ומעלה ומחשבי Mac נתמכים. למידע נוסף, ראה/י support.apple.com/kb/HT6337?viewlocale=he_IL.

Handoff

המשך לעבוד במכשיר אחד מהנקודה שבה הפסקת את העבודה במכשיר אחר. ניתן להשתמש ב-Handoff עם Mail, Safari, Pages, Numbers, Keynote, "מפות", "הודעות", "תזכורות", "לוח שנה", "אנשי קשר" ואפילו כמה יישומים של חברות צד שלישי. כדי ש-Handoff יפעל, המכשירים שברשותך צריכים להיות מחוברים ל-iCloud דרך אותו Apple ID והמרחק ביניהם צריך להיות בטווח ההפעלה של Bluetooth (כ-10 מטרים).

מעבר בין מכשירים: החלק/י את האצבע מהקצה השמאלי התחתון של מסך הנעילה (שבו מוצגת צלמית הפעילות של היישום) כלפי מעלה או עבור/י אל מסך ריבוי המשימות והקש/י על היישום. ב-Mac שלך, פתח/י את היישום שבו השתמשת במכשיר ה-iOS שברשותך.

השבתה של Handoff במכשירים שלך: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "Handoff" ויישומים מומלצים".

השבתה של Handoff ב-Mac: עבור/י אל "העדפות המערכת" > "כללי" והשבת/י את האפשרות "אפשר הפעלה של Handoff בין Mac זה למכשירים שלך שבהם מוגדר iCloud".

שיחות טלפון

בצע/י וקבל/י שיחות טלפון ב-iPad, iPod touch או ב-Mac (דורש התקנה של iOS 8 או OS X Yosemite), כל עוד ה-iPhone שלך נמצא בקרבת מקום, מחובר לאותה רשת אלחוטית, ומחובר ל-iCloud ו-FaceTime באמצעות אותו חשבון Apple ID. (ב-iPhone, ודא/י כי "אפשר שיחות ברשת האלחוטית" אינו פעיל תחת "הגדרות" > "טלפון" > "שיחות ברשת האלחוטית").

עריכת שיחות מ-iPad, iPod touch או Mac: הקש/י או הקלד/י מספר טלפון ביישום "אנשי קשר", "לוח שנה" או Safari. ב-iPad או iPod touch, ניתן גם להקיש על איש קשר אחרון במסך ריבוי המשימות.

ביטול של שיחות סלולריות ב-iPhone: עבור/י אל "הגדרות" > FaceTime ולאחר מכן בטל/י את "שיחות סלולריות ב-iPhone".

הודעות

עבור/י בין מכשירי ה-iOS ומחשבי ה-Mac שלך (שמותקן בהם iOS 8 או OS X Yosemite) בעת שליחה וקבלה של הודעות מלל מסוג SMS ו-MMS. פשוט התחבר/י ל-iMessage בעזרת אותו Apple ID שדרכו מחובר ה-iPhone שלך. למידע נוסף, ראה/י [הודעות SMS, MMS ו-iMessage](#) בעמוד 71.

Instant Hotspot

ניתן להשתמש ב-Instant Hotspot ב-iPhone כדי לספק גישה אינטרנט לשאר מכשירי ה-iOS ומחשבי ה-Mac שלך (שמותקן בהם iOS 8 או OS X Yosemite) המחוברים ל-iCloud באמצעות אותו חשבון Apple ID. Instant Hotspot משתמש בנקודה החמה האישית שלך ב-iPhone, מבלי שתידרש/י להקיש סיסמה או אפילו להפעיל את "נקודה חמה אישית".

שימוש ב-Instant Hotspot: עבור/י אל "הגדרות" > "רשת אלחוטית" במכשיר ה-iOS השני שלך, ופשוט בחר/י ברשת ה-iPhone שלך תחת "נקודות חמות אישיות". ב-Mac, בחר/י ברשת של ה-iPhone דרך הגדרות האינטרנט האלחוטי.

כשאין משתמש/ת בנקודת הגישה, המכשירים שלך יתנתקו מהאינטרנט כדי לחסוך בסוללה. למידע נוסף, ראה/י [נקודת גישה אישית](#) בעמוד 36.

הערה: יתכן כי מאפיין זה לא יהיה זמין אצל כל המפעילים. יתכן שיחולו עלויות נוספות. צור/י קשר עם הספק לקבלת פרטים נוספים.

התאמה אישית של ה-iPhone

סידור היישומים שלך

סידור יישומים: גע/י והחזק באחד מהיישומים במסך ה"בית" עד שיתחיל לקפוץ, ולאחר מכן גרור/י יישומים ממקום למקום. גרור/י יישום לקצה המסך על-מנת להעביר אותו למסך "בית" אחר, או אל ה-Dock שבתחתית המסך. לחץ/י על כפתור ה"בית" לשמירת הסידור שערכת.




יצירת מסך "בית" חדש: בעת סידור של יישומים, גרור/י יישום לקצה הימני של מסך הבית האחרון. הנקודות שמעל ל-Dock מציינות כמה מסכי בית יש לך, ואיזה מביניהם מוצג כעת.

ניתן גם להתאים אישית את מסך הבית באמצעות iTunes, כאשר ה-iPhone מחובר למחשב. ב-iTunes, בחר/י ב-iPhone ולאחר מכן לחץ/י על "יישומים".

התחלה מחדש: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "איפוס", ולאחר מכן הקש/י על "אפס פריסת צלמיות במסך הבית" כדי להחזיר את מסך הבית והיישומים לפריסה המקורית שלהם. התיקיות מוסרות ותמונת הרקע המקורית מוצגת.

סידור באמצעות תיקיות

יצירת תיקיה: במהלך סידור של יישומים, גרור/י יישום אחד לתוך השני. הקש/י על שם תיקיה על-מנת לשנות את שמה. גרור/י יישומים על-מנת להוסיף או להסיר אותם. לחץ/י על כפתור ה"בית" לסיום.

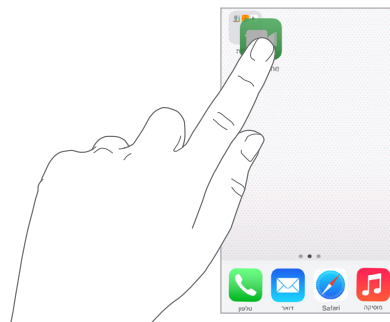


ניתן להוסיף עמודים מרובים של יישומים בתיקה.

מחיקת תיקיה: גרור/י את כל היישומים - התיקה תימחק באופן אוטומטי.

שינוי תמונת הרקע

הגדרות ה"רקע" מאפשרות לך להגדיר תמונה כרקע עבור המסך "נעילה" או מסך ה"בית". ניתן לבחור מתוך תמונות דינמיות ותמונות סטילס.

שינוי תמונת הרקע: עבור/י אל "הגדרות" > "תמונת רקע" > "בחר/י תמונת רקע חדשה".

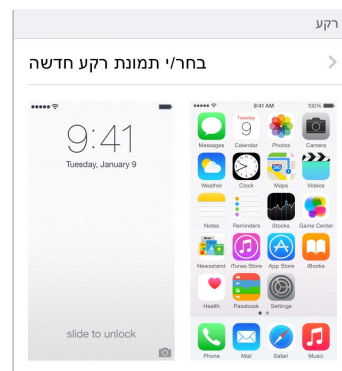


בעת בחירת תמונה שתשמש כתמונת רקע חדשה, הכפתור "הגדלה בפרספקטיבה" קובע אם תתבצע הגדלה של תמונת הרקע שבחרת. כדי לבחור בתמונת רקע שכבר הגדרת, עבור/י אל הגדרות "תמונת רקע" והקש/י על התמונה של מסך הנעילה או של מסך ה"בית" כדי להציג את הכפתור "הגדלה בפרספקטיבה".

הערה: הכפתור "הגדלה בפרספקטיבה" אינו מופיע אם האפשרות "הפחת תזוזות" (בהגדרות "נגישות") מופעלת. ראה/י [תנועת מסך מופחתת](#) בעמוד 152.

כוונון הבהירות של המסך

מעמם/י את המסך לחיסכון בסוללה, או השתמש/י ב"בהירות אוטומטית".

כוונון הבהירות של המסך: עבור/י אל "הגדרות" > "תצוגה ובהירות" וגרור/י את המחוון. כאשר "בהירות אוטומטית" פעיל, ה-iPhone מתאים את הבהירות המסך בהתאם לתנאי התאורה הנוכחיים באמצעות חיישן האור המובנה. ניתן גם לשנות את מידת הבהירות ב"מרכז הבקרה".

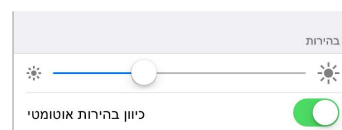

הגדלת תצוגה


ב-iPhone 6 Plus או iPhone 6 ניתן להגדיל את התצוגה של המסך. עבור/י אל "הגדרות" > "תצוגה ובהירות". הקש/י על "תצוגה" (מתחת ל"הגדלת התצוגה"), בחר/י באפשרות "מוגדל" והקש/י על "הגדר". לעיון במאפייני הגדלה נוספים, ראה/י [הגדלה](#) בעמוד 150.

הקלדת מלל

המקלדת שעל-גבי המסך מאפשרת לך להקליד מלל בעת הצורך.

הקלדת מלל

הקש/י על שדה המלל על-מנת להציג את מקלדת המסך, ולאחר מכן הקש/י על אותיות להקלדה. אם לחצת על מקש שגוי, תוכל/י להחליק את אצבעך למקש הנכון. האות אינה מוקלדת עד לשחרור האצבע מהמקש.

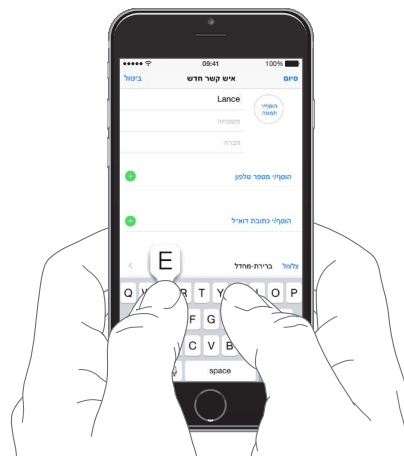


הקש/י Shift כדי להקליד באותיות גדולות, או גע/י במקש Shift והחלק/י לאות. הקש/י פעמיים על Shift להפעלת Caps Lock. על-מנת להקליד מספרים, סימני פיסוק או סמלים, הקש/י על המקש "מספר" 123 או על המקש "סמל" +=#. אם לא הוספת מקלדות, הקש/י על 😊 על-מנת לעבור למקלדת של אמוג'י. אם קיימות במכשיר כמה מקלדות, הקש/י על 🌐 כדי לעבור למקלדת האחרונה שבה השתמשת. המשך/י להקיש כדי לגשת למקלדות מופעלות נוספות או גע/י והחזק/י ב-🌐, ולאחר מכן החלק/י את האצבע כדי לבחור מקלדת אחרת. על-מנת לסיים במהירות משפט בנקודה ורווח, פשוט הקש/י פעמיים על מקש הרווח.



אם תראה/י מילה עם קו תחתון אדום, הקש/י עליה להצגת הצעות לתיקון. אם המילה שהתכוונת להקליד אינה מופיעה, הקלד/י את התיקון.

תוך כדי כתיבה, המקלדת תחזה את המילה הבאה (המאפיין אינו זמין בכל השפות). הקש/י על מילה כדי לבחור בה או קבל/י חיזוי מודגש על-ידי הזנת רווח או סימן פיסוק. כאשר תקיש/י על מילה מוצעת, יופיע רווח אחרי המילה. אם תקיש/י פסיק, נקודה או סימן פיסוק אחר, הרווח יימחק. דחה/י הצעה על-ידי הקשה על המילה המקורית שלך (המוצגת כאפשרות חיזוי המלל עם גרשיים).

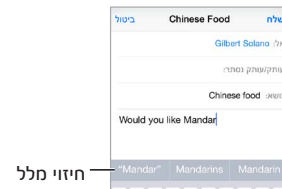

הסתרת חיזוי מלל: משוך/י מטה את המילים המוצעות. גרו/י את הסרגל מעלה כאשר ברצונך לראות שוב את ההצעות.

ביטול של חיזוי מלל: גע/י והחזק/י ב-😊 או ב-🌐, והחלק/י אותם אל "חיזוי".

אם תבטל/י את חיזוי המלל, ה-iPhone עדיין עשוי להציע תיקונים למילים שאותו באופן שגוי. קבל/י תיקון על-ידי הזנת רווח או סימן פיסוק, או על-ידי הקשה על Return. לדחיית תיקון, הקש/י על ה-"X". אם תדחה/י את אותה הצעה כמה פעמים, ה-iPhone יפסיק להציע אותה.


הגדרת אפשרויות להקלדה או הוספת מקלדות: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "מקלדת".

המקלדת המוצגת על-גבי המסך ב-iPhone 6 וב-iPhone 6 Plus כוללת מקשים נוספים שעשויים להיות שימושיים. ניתן להשתמש במקשים אלה בעת החזקת ה-iPhone במצב תצוגה לרוחב.


ניתן גם להשתמש במקלדת אלחוטית של Apple על-מנת להקליד מלל. ראה/י שימוש במקלדת אלחוטית של Apple בעמוד 28. על-מנת להשתמש בהכתבה במקום בהקלדה, ראה/י הכתבה בעמוד 28.

עריכת מלל

תיקון מלל: גע/י והחזק/י במלל כדי להציג את זכוכית המגדלת, ולאחר מכן גרו/י למיקום הסמן.

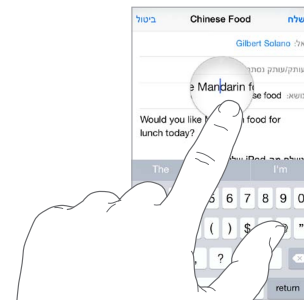

בחירת מלל: הקש/י על נקודת ההזנה להצגת אפשרויות הבחירה. לחלופין, הקש/י פעמיים על מילה על-מנת לבחור אותה. גרו/י את הסמן לבחירת יותר או פחות מלל. במסמכים המוגדרים לקריאה בלבד, כגון עמודי אינטרנט, גע/י והחזק/י כדי לבחור מילה.

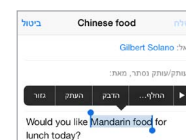


ניתן לחתוך, להעתיק או להדביק על המלל שנבחר. ביישומים מסוימים, ניתן גם להשתמש בגופן עבה, נטוי או קו תחתון (הקש/י U/I/B); לקבל הגדרה של מילה; או לאפשר ל-iPhone להציג חלופות. הקש/י על ► להצגת כל האפשרויות.

ביטול העריכה האחרונה: נער/י את iPhone, ולאחר מכן הקש/י על "בטל פעולה אחרונה".

חיסכון בהקשות

קיצור מאפשר לך להקליד מילה או ביטוי על-ידי הקלדת תווים ספורים בלבד. למשל, הקלד/י "אאלט" להקלדה של "אם אני לא טועה". קיצור זה כבר הוגדר עבורך, אך באפשרותך להוסיף קיצורים משלך.



יצירת קיצור: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "מקלדת" ולאחר מכן הקש/י על "קיצורים".

יש מילה או ביטוי שאינך רוצה שיתוקנו אוטומטית? צור/י קיצור, אך השאר/י את השדה "קיצור" ריק.

שימוש ב-iCloud לעדכון המילון האישי במכשירים האחרים שלך: עבור/י אל "הגדרות" < iCloud והפעל/י את iCloud Drive או את "מסמכים ונתונים".

שימוש במקלדת אלחוטית של Apple

ניתן להשתמש במקלדת אלחוטית של Apple (זמינה בנפרד) להקלדה של מלל ב-iPhone. המקלדת מתחברת באמצעות Bluetooth, לכן יש לקשר אותה תחילה עם ה-iPhone.

הערה: המקלדת האלחוטית של Apple אינה תומכת במאפייני מקלדת הקיימים במכשיר שלך. לדוגמא, היא אינה צופה מה תהיה המילה הבאה שתקליד או מתקנת שגיאות באיות של מילים באופן אוטומטי.

קישור מקלדת אלחוטית של Apple עם ה-iPhone: הפעל/י את המקלדת, עבור/י אל "הגדרות" < Bluetooth והפעל/י את ה-Bluetooth, ולאחר מכן הקש/י על המקלדת כאשר היא תופיע ברשימה "התקנים".

לאחר הקישור, המקלדת תתחבר ל-iPhone בכל פעם שהיא תהיה בטווח שלו (עד כ-10 מטרים). כאשר המקלדת האלחוטית מחוברת, מקלדת המסך אינה מופיעה.

חיסכון בסוללה: כבה/י את ה-Bluetooth ואת המקלדת האלחוטית כאשר הם אינם בשימוש. ניתן לבטל את Bluetooth * דרך "מרכז הבקרה". לכיבוי המקלדת, לחץ/י והחזק/י את מקש ההפעלה/כיבוי עד לכיבוי הנורה הירוקה.

ביטול קישור של מקלדת אלחוטית: עבור/י אל "הגדרות" < Bluetooth, הקש/י על ⓘ ליד שם המקלדת ולאחר מכן הקש/י על "שכח התקן זה".

ראה/י [התקני Bluetooth](#) בעמוד 38.

הוספה או שינוי של מקלדות

ניתן להפעיל או לכבות תכונות הקלדה, כגון בדיקת איות; להוסיף מקלדות להקלדה בשפות שונות; ולשנות את פריסת מקלדת המסך או המקלדת האלחוטית של Apple.

הגדרת תכונות הקלדה: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "מקלדת".

הוספת מקלדת עבור שפה אחרת: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "מקלדת" < "מקלדות" < "הוסף/י מקלדת חדשה".

החלפת מקלדות: אם לא הוספת מקלדות, הקש/י על 😊 על-מנת לעבור למקלדת של אמוג'י. אם קיימות במכשיר כמה מקלדות, הקש/י על 🌐 כדי לעבור למקלדת האחרונה שבה השתמשת. המשך/י להקיש כדי לגשת למקלדות מופעלות נוספות או גע/י והחזק/י ב-🌐, ולאחר מכן החלק/י את האצבע כדי לבחור מקלדת אחרת.

למידע נוסף לגבי מקלדות בינלאומיות, ראה/י [שימוש במקלדות בינלאומיות](#) בעמוד 162.


שינוי פריסת המקלדת: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "מקלדת" < "מקלדות", בחר/י מקלדת ולאחר מכן בחר/י פריסה.

הכתבה

אם תרצה/י, תוכל/י להכתיב במקום להקליד. ודא/י כי "הפעל הכתבה" פועל (ב"הגדרות" < "כללי" < "מקלדת") וכי ה-iPhone מחובר לאינטרנט.

הערה: יתכן ששירות "הכתבה" לא יהיה זמין בכל השפות או בכל האזורים, והמאפיינים שלו עשויים להשתנות. יתכן שיחולו דמי נתונים סלולריים. ראה/י [הגדרות סלולר](#) בעמוד 171.

הכתבת מלל: הקש/י על  במקלדת המסך, והתחל/י לדבר. עם סיום, הקש/י על "סיום".

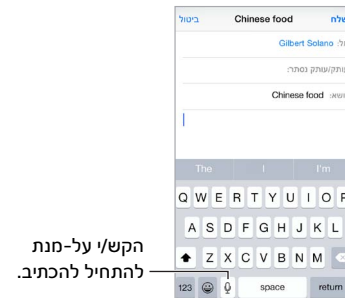

הוספת מלל: הקש/י שוב על  והמשך/י בהכתבה. על-מנת להזין מלל, ראשית הקש/י כדי להציב את הסמן. ניתן גם להחליף מלל מסומן על-ידי הכתבה.

הוספת סימני פיסוק או מלל מעוצב: אמור/י בקול את סימן הפיסוק או את העיצוב הרצויים. לדוגמא, אם תאמר/י "Dear Mary comma the check is in the mail exclamation mark", התוצאה שתתקבל תהיה "Dear Mary, the check is in the mail!". סימני הפיסוק ופקודות העיצוב כוללים:

- ציטוט... סגור ציטוט
- פסקה חדשה
- שורה חדשה
- רישית - על-מנת להתחיל את המילה הבאה באות גדולה
- רישיות פעיל ... רישיות כבוי - על מנת להתחיל כל מילה באות גדולה
- רק רישיות - על-מנת לכתוב את כל המילה הבאה באותיות גדולות
- רק רישיות פעיל ... רק רישיות כבוי - על-מנת לכתוב את כל המילים בין שתי הפקודות באותיות גדולות
- ללא רישיות ... ללא רישיות כבוי - על-מנת לכתוב את כל המילים בין שתי הפקודות באותיות קטנות
- ללא רווח פעיל ... ללא רווח כבוי - על-מנת לכתוב סדרת מילים ברצף ללא רווחים
- פרצוף מחייך - על-מנת להוסיף :-)
- פרצוף עצוב - על-מנת להוסיף :-(
- פרצוף קורץ - על-מנת להוסיף ;-)

שליטה קולית

ניתן לבצע שיחות טלפון ולשלט בהפעלת מוסיקה באמצעות "שליטה קולית". (ניתן גם להשתמש ב-Siri על-מנת לשלוט ב-iPhone באמצעות הקול. ראה/י פרק 4, [Siri](#), בעמוד 44).

הערה: "שליטה קולית" והגדרות "שליטה קולית" אינן זמינות כאשר Siri פעילה.



שימוש ב"שליטה קולית": כבה/י את Siri ב"הגדרות" < "כללי" < Siri ולאחר מכן לחץ/י והחזק/י את כפתור הבית עד שמסך "שליטה קולית" יופיע וישמע צפצוף. לחלופין, לחץ/י והחזק/י את הכפתור המרכזי באוזניות. ראה/י [שימוש באוזניות של Apple](#) בעמוד 37.

לקבלת תוצאות מיטביות:

- דבר/י ברור ובטבעיות.
- אמור/י רק פקודות של "שליטה קולית", שמות ומספרים. עצור/י להשהיה קלה בין פקודות.
- השתמש/י בשמות מלאים.

שינוי שפה עבור "שליטה קולית": כברירת-מחדל, "שליטה קולית" מצפה לשמוע את הפקודות הקוליות בשפה המוגדרת עבור ה-iPhone (ב"הגדרות" < "כללי" < "בינלאומי" < "שפה"). על-מנת להשתמש ב"שליטה קולית" בשפה או דיאלקט אחרים, עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "בינלאומי" < "שליטה קולית".

המאפיין "שליטה קולית" עבור היישום "מוסיקה" מופעל תמיד, אך ניתן למנוע מ"שליטה קולית" לחייג כאשר ה-iPhone נעול. עבור/י אל "הגדרות" < "Touch ID וקוד גישה" (בדגמי iPhone הכוללים Touch ID) או "הגדרות" < "קוד גישה" (בדגמים אחרים) ובטל/י את "חיוג קולי".

עבור פקודות ספציפיות, ראה/י [ביצוע שיחה](https://support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=he_IL) בעמוד 46 ו-Siri [ושליטה קולית](https://support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=he_IL) בעמוד 69. למידע נוסף בנושא השימוש ב"שליטה קולית", כולל מידע לגבי שימוש ב"שליטה קולית" בשפות שונות, עבור/י אל support.apple.com/kb/HT3597?viewlocale=he_IL.

חיפוש

חיפוש ביישומים

יישומים רבים כוללים שדה חיפוש שבו ניתן להקליד מונח כדי לחפש דבר מה בתוך היישום. לדוגמא, ביישום "מפות" ניתן לחפש מיקום ספציפי.

חיפוש Spotlight

חיפוש Spotlight אינו מחפש רק ב-iPhone שלך, אלא גם מציג לך הצעות מה-App Store ומהאינטרנט. ניתן להציג הצעות לזמני הקרנה של סרטים, למקומות בסביבה ועוד.

חיפוש ב-iPhone: גרור/י מטה למרכז של כל מסך "בית" שהוא לחשיפת שדה החיפוש. התוצאות מופיעות תוך כדי הקלדה; להסתרת המקלדת והצגת תוצאות נוספות במסך, הקש/י על "חיפוש". הקש/י על פריט ברשימה כדי לפתוח אותו.

ניתן גם להשתמש בחיפוש של Spotlight לאיתור ופתיחה של יישומים.




בחירה באילו יישומים ותוכן יתבצע החיפוש: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "חיפוש Spotlight" והקש/י כדי לבטל את הבחירה ביישומים או בתוכן. על-מנת לשנות את סדר החיפוש, גע/י ב-☰ וגרור/י אותו למיקום החדש.

הגבלת חיפוש Spotlight ל-iPhone בלבד: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "חיפוש Spotlight" והקש/י על "הצעות Spotlight" כדי לבטל את הבחירה באפשרות זו.

ביטול השימוש ב"שירותי מיקום" ב"הצעות Spotlight": עבור/י אל "הגדרות" < "פרטיות" < "שירותי מיקום". הקש/י על "שירותי מערכת" ובטל/י את "הצעות Spotlight".

מרכז הבקרה

מרכז הבקרה מספק לך גישה מיידית למצלמה, למחשבון, ל-AirPlay ולמאפיינים שימושיים נוספים. תוכל/י גם לכוון את הבהירות, לנעול את המסך במצב תצוגה לאורך, להפעיל או לכבות שירותים אלחוטיים ולהפעיל את AirDrop. ראה/י AirDrop בעמוד 33.

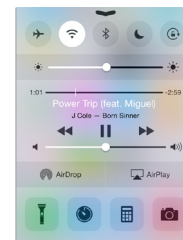

פתיחת "מרכז הבקרה": החלק/י מעלה מהקצה התחתון של מסך כלשהו (אפילו ממסך הנעילה).
פתיחת היישום השמע המתנגן כעת: הקש/י על כותרת השיר.
סגירת "מרכז הבקרה": החלק/י מטה, הקש/י על הקצה העליון של המסך או לחץ/י על כפתור הבית.
ביטול גישה ל"מרכז הבקרה" ביישומים או במסך הנעילה: עבור/י אל "הגדרות" > "מרכז הבקרה".

התראות ו"מרכז העדכונים"

התראות

התראות מיידעות אותך לגבי אירועים חשובים. הן עשויות להופיע לזמן קצר בראש המסך, או להישאר במרכז המסך עד שתאשר/י אותן.

בחלק מהיישומים עשוי להופיע תג על צלמית מסך הבית שלהם, שמציין כמה פריטים חדשים ממתינים - למשל, מספר הודעות דוא"ל החדשות. אם ישנה בעיה - למשל הודעה שלא ניתן היה לשלוח אותה - יוצג על התג סימן קריאה (!). בתיקיה, תג עם מספר מציין את המספר הכולל של ההתראות עבור כל היישומים שבתוך תיקיה זו.



התראות יכולות להופיע גם במסך הנעילה.

תגובה להתראה מבלי לצאת מהיישום הנוכחי שהינך משתמש/ת בו: משוך/י את ההתראה כלפי מטה כאשר היא מוצגת בחלקו העליון של המסך.

הערה: מאפיין זה פועל על הודעות מלל והודעות דוא"ל, על הזמנות מלוח השנה ועוד.


הוספת תגובה להתראה כאשר ה-iPhone נעול: החלק/י את ההתראה מימין לשמאל.

השתקת התראות: עבור/י אל "הגדרות" > "נא לא להפריע".

הגדרת צלילים ורטט: עבור/י אל "הגדרות" > "צלילים".

מרכז העדכונים

"מרכז העדכונים" מרכז את כל העדכונים שלך במקום אחד, כדי שתוכלי לטפל בהם כשתתפנה/י. הצג/י פרטים רלוונטיים ליום שלך – כגון תחזית מזג האוויר, פגישות, ימי הולדת, שערי מניות ואפילו סיכום מהיר של הצפי ליום המחרת. הקש/י על הכרטיסיה "הודעות" כדי לסקור את כל ההתראות. פתיחת "מרכז העדכונים": החלק/י למטה מהקצה העליון של המסך.

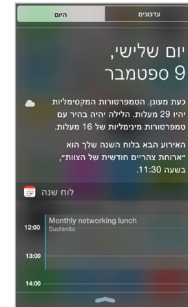

הגדרת אפשרויות לכרטיסיה "היום": על-מנת לבחור איזה מידע יוצג, הקש/י על המקש "עריכה" המוצג אחרי המידע בכרטיסיה "היום". הקש/י על + או על - כדי להוסיף או להסיר מידע. כדי לקבוע את הסדר שבו יוצג המידע, גע/י ב-☰, וגור/י אותו למיקום חדש.

הגדרת אפשרויות הודעה: עבור/י אל "הגדרות" > "הודעות". הקש/י על יישום להגדרת אפשרויות ההתראות שלו. לדוגמא, בחר/י להציג הודעה ממסך הנעילה. ניתן גם להקיש על "עריכה" לקביעת הסדר שבו יופיעו התראות יישומים. גע/י ב-☰, וגור/י אותו למיקום חדש.

הערה: על-מנת לכלול את מצב התנועה בכבישים עבור המסלולים הקבועים שלך בכרטיסיה "היום", ודא/י ש"מקומות בשימוש תדיר" פעיל ב"הגדרות" > "פרטיות" > "שירותי מיקום" > "שירותי מערכת" > "מקומות בשימוש תדיר".

קבלת התראות ממשלתיות: באזורים מסוימים, ניתן להפעיל התראות שברשימה "התראות ממשלתיות". עבור/י אל "הגדרות" > "הודעות".

לדוגמא, בארה"ב, ב-iPhone, ניתן לקבל התראות מבית הנשיא וניתן להפעיל או לבטל (הם פועלים כברירת-מחדל) התראות AMBER והתראות חירום (הכוללות התראות על איומים חמורים ועל איומים קיצוניים מידיים). ביפן, ה-iPhone יכול לקבל התראות חירום על רעידות אדמה מהסוכנות המטאורולוגית היפנית. התראות ממשלתיות משתנות בהתאם למפעילים השונים ולדגם ה-iPhone ויתכן שלא יפעלו בתנאים מסוימים.

בחירה אם להציג את התצוגה "היום" ואת "תצוגת עדכונים" במסך נעול: עבור/י אל "הגדרות" > "Touch ID וקוד גישה" (בדגמי ה-iPhone הכוללים Touch ID) או "הגדרות" > "קוד גישה" (בדגמים אחרים) ובחר/י אם לאפשר גישה כאשר המסך נעול.

סגירת "מרכז העדכונים": החלק/י מעלה או הקש/י על הכפתור "בית".

צלילים ושקט

ניתן לשנות או לבטל את הצלילים שה-iPhone משמיע בעת קבלת שיחה, הודעת מלל, דואר קולי, דוא"ל, ציוץ, עדכון ב-Facebook, תזכורת או אירוע אחר.

הגדרת אפשרויות צליל: עבור/י אל "הגדרות" > "צלילים" לאפשרויות כגון צלצולים וצלילי התראה, הגדרות וסוגי רטט, ועוצמות צלצול והתראות.

הגדרת סוגי רטט: עבור/י אל "הגדרות" > "צלילים" ובחר/י פריט מהרשימה "צלילים וסוגי רטט". הקש/י על "רטט" לבחירת סוג רטט או יצירת תבנית רטט משלך.

אם ברצונך להשתיק זמנית שיחות נכנסות, התראות וצלילים, עיין/י במקטע שלהלן **והבורר "צלצול/שקט"** בעמוד 12.

“נא לא להפריע”

“נא לא להפריע” מאפשר לך להשתיק את ה-iPhone בקלות בעת יציאה לארוחת ערב או הליכה לישון. הוא גורם לכך ששיחות ועדכונים לא ישמיעו צלילים ולא יאירו את המסך.

הפעלת “נא לא להפריע”: החלקי מעלה מהקצה התחתון של המסך כדי לפתוח את “מרכז הבקרה” ולאחר מכן הקש/י על ☾. כאשר “נא לא להפריע” פועל, מופיע בשורת המצב.

הערה: השעון המעורר יצלצל גם כאשר “נא לא להפריע” פועל. על-מנת לוודא שה-iPhone שלך ישמור על השקט, פשוט כבה/י אותו.

שינוי ההגדרות של “נא לא להפריע”: עבור/י אל “הגדרות” > “נא לא להפריע”.

ניתן לתזמן שעות שקטות, לאפשר שיחות מאנשי קשר מועדפים או מקבוצות אנשי קשר אחרות ולאפשר לשיחות חוזרות ונשנות להישמע, למקרי חירום. ניתן גם להגדיר אם “נא לא להפריע” ישתיק את ה-iPhone רק כאשר הוא נעול, או גם כשהוא אינו נעול.

שיתוף

שיתוף מתוך יישומים

ביישומים רבים, ניתן להקיש על “שיתוף” או על  כדי לבחור כיצד לשתף במידע. אפשרויות הבחירה משתנות בהתאם ליישום שבו הינך משתמש/ת. ייתכן שיוצגו לך אפשרויות נוספות אם הורדת יישומים שקיימות בהם אפשרויות שיתוף. למידע נוסף, ראה/י [הרחבות של יישומים](#) בעמוד 22.


שימוש ב-Facebook, Flickr, Vimeo או יישומים אחרים של צד שלישי הכוללים אפשרויות שיתוף: היכנס/י לחשבון שלך ב”הגדרות”. כפתורי השיתוף של יישומי צד שלישי יעבירו אותך להגדרה המתאימה אם אינך מחובר/ת עדיין.

התאמה אישית של הדרכים השונות שבהן ניתן לבחור לשתף מידע: הקש/י על הכפתור “עוד” ולאחר מכן גע/י ב-☰ וגרור/י אותו כדי להעביר פריטים למיקום חדש.

AirDrop

AirDrop מאפשר לך לשתף בתמונות, בווידיאו, באתרים, במיקומים ובפריטים אחרים באופן אלחוטי עם מכשירים הנמצאים בקרבת מקום (iOS 7 ואילך). מערכת ההפעלה iOS 8 מאפשרת לך לשתף עם מחשבי Mac שמותקנת בהם OS X Yosemite. AirDrop מעביר מידע באמצעות אינטרנט אלחוטי ו-Bluetooth. על-מנת להשתמש ב-AirDrop, עליך להיות מחובר/ת ל-iCloud דרך ה-Apple ID שלך, ועל המכשירים להיות מחוברים לאותה רשת אלחוטית או במרחק של כ-10 מטרים זה מזה. ההעברות מוצפנות מטעמי אבטחה.

הקש/י לשיתוף עם חבר הנמצא בקרבת מקום באמצעות AirDrop.

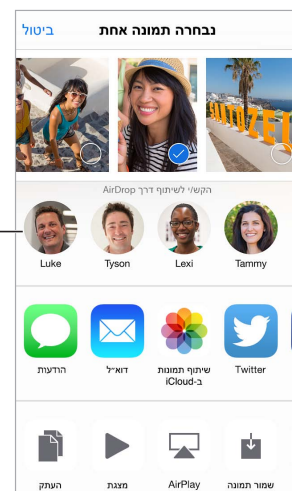

שיתוף פריט באמצעות AirDrop: הקש/י על "שתף" או על  הקש/י על AirDrop ולאחר מכן הקש/י על שם של משתמש סמוך ב-AirDrop. AirDrop זמין גם ב"מרכז הבקרה" - פשוט החלק/י מעלה מהקצה התחתון של המסך על-מנת לפתוח את "מרכז הבקרה".

קבלת פריטי AirDrop מאחרים: החלק/י מהקצה התחתון של המסך כלפי מעלה על-מנת לפתוח את "מרכז הבקרה". הקש/י על AirDrop ולאחר מכן בחר/י לקבל פריטים מ"אנשי קשר בלבד" או מ"כולם". באפשרותך לאשר או לדחות כל בקשה כאשר היא מגיעה.

שיתוף משפחתי

"שיתוף משפחתי" מאפשר לעד שישה בני משפחה לשתף את הרכישות שלהם ב-iBooks Store, iTunes Store ו-App Store, לשתף בלוח שנה משפחתי ובתמונות משפחתיות, מבלי ליצור חשבונות משותפים.

מבוגר אחד מבני הבית-המארגן/ת של המשפחה-מזמין את בני המשפחה להצטרף לקבוצה המשפחתית ומסכים לשלם על כל רכישה מ-iBooks Store, iTunes Store ו-App Store שבני משפחה אלה יזמו בזמן שהם חלק מהקבוצה המשפחתית. לאחר הגדרת הקבוצה, בני המשפחה יקבלו גישה מיידית למוסיקה, לסרטים, לסדרות הטלוויזיה, לספרים וליישומים הזמינים של כל החברים בה. בנוסף, בני משפחה יוכלו לשתף בקלות תמונות באלבום משפחתי משותף, להוסיף אירועים ללוח שנה משפחתי, לשתף בני משפחה אחרים במיקום שלהם ואפילו לסייע באיתור מכשיר של בן משפחה אחר שאבד.


גם ילדים מתחת לגיל 13 יכולים להשתתף ב"שיתוף משפחתי". כהורה או אפוטרופוס, המארגן/ת של המשפחה יכול/ה לספק אישור ליצירת Apple ID אישי לילד וליצור אותו עבור הילד. לאחר יצירת החשבון, הוא יתווסף לקבוצה המשפחתית באופן אוטומטי.

שימוש ב"שיתוף משפחתי" מצריך התחברות ל-iCloud באמצעות Apple ID. בנוסף, יהיה עליך לאשר את ה-Apple ID שבו הינך משתמש/ת ב-iTunes Store, ב-App Store וב-iBooks Store. הוא זמין במכשירים שמותקן בהם iOS 8, במחשבי Mac עם OS X Yosemite ובמחשבי PC עם iCloud for Windows 4.0. ניתן להשתייך לקבוצה משפחתית אחת בלבד בכל עת.

הגדרה של "שיתוף משפחתי": עבור/י אל "הגדרות" < iCloud < "הגדר/י את שיתוף משפחתי". פעל/י על-פי ההוראות המוצגות על-גבי המסך על-מנת להגדיר את "שיתוף משפחתי" כמארגן/ת של המשפחה ולאחר מכן הזמנ/י בני משפחה להצטרף.

יצירת Apple ID עבור ילד: עבור/י אל "הגדרות" < iCloud < "משפחה" וגלול/י לתחתית המסך, לאחר מכן הקש/י על "צור Apple ID עבור ילד".

קבלת הזמנה ל"שיתוף משפחתי": ודא/י שהינך מחובר/ת ל-iCloud ושיש באפשרותך לקבל הזמנה ל"שיתוף משפחתי" במכשיר iOS שלך (נדרש iOS 8), ב-Mac (נדרש OS X Yosemite) או ב-PC (נדרש iCloud for Windows 4.0). לחילופין, אם המארגן/ת נמצא/ת בקרבת מקום במהלך תהליך ההתקנה, הוא או היא יכולים פשוט לבקש ממך להזין את ה-Apple ID והסיסמה שבהם את/ה משתמש/ת להתחברות ל-iCloud.

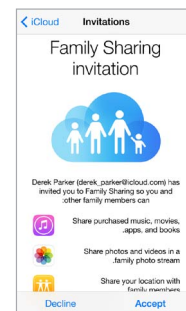

קבלת גישה לרכישות משותפות ב-iTunes Store, ב-App Store וב-iBooks Store: פתח/י את iTunes Store, iBooks Store או App Store, הקש/י על "פריטים שנרכשו" ובחר/י בן משפחה מתוך התפריט שיוצג.

כאשר בן משפחה מבצע רכישה, החיוב מתבצע ישירות מהחשבון של המארגן/ת של המשפחה. לאחר הרכישה, הפריט נוסף לחשבון של בן המשפחה שיזם אותה והוא משותף עם בני המשפחה האחרים. אם "שיתוף משפחתי" יבוטל, אצל כל אחד מהחברים יישמרו הפריטים שהוא בחר לרכוש-גם אם המארגן/ת של המשפחה שילם/ה עליהם.

הפעלה של "בקש כדי לבצע רכישה": המארגן/ת של המשפחה יכול/ה לדרוש מבני משפחה צעירים לבקש אישור על-מנת לבצע רכישות או להוריד פריטים ללא תשלום. עבור/י אל "הגדרות" < iCloud < "משפחה" והקש/י על שמו של המשתמש.

הערה: הגבלות הגיל הרלוונטיות להגדרה "בקש כדי לבצע רכישה" משתנות לפי אזור. בארצות הברית, המארגן/ת של המשפחה יכול/ה להפעיל את ההגדרה "בקש כדי לבצע רכישה" עבור כל בן משפחה שגילו מתחת ל-18; עבור ילדים בני פחות מ-13, ההגדרה מופעלת כברירת מחדל.

הסתרת הרכישות שלך ב-iTunes Store, ב-App Store וב-iBooks Store: פתח/י את iTunes במחשב שלך ולחץ/י על iTunes Store. תחת "קישורים מהירים", לחץ/י על "תוכן שנרכש" ובחר/י את סוג התוכן (לדוגמה, מוסיקה או סרטים). הצב/י את הסמן של העכבר מעל הפריט שברצונך להסתיר ולחץ/י על . על-מנת להחזיר את הרכישות למצב גלוי, חזור/י ל"קישורים מהירים" ולחץ/י על "חשבון. גלול/י כלפי מטה עד שתגיע/י ל"iTunes בענן" ולחץ/י על "נהל" (מוצג מימין ל"רכישות מוסתרות").

שיתוף בני משפחה בתמונות או וידאו: בזמן ההגדרה של "שיתוף משפחתי", נוצר באופן אוטומטי אלבום משותף בשם "משפחה" ביישום "תמונות" במכשירים של כל בני המשפחה. על-מנת לשתף בני משפחה בתמונות או בוידאו, פתח/י את היישום "תמונות" והצג/י תמונה או וידאו או בחר/י תמונות רבות או קטעי וידאו רבים. הקש/י על  ולאחר מכן על "שיתוף תמונות ב-iCloud", הוסף/י הערות ושתף/י את התוכן באלבום המשפחתי המשותף. ראה/י [שיתוף תמונות ב-iCloud](#) בעמוד 81.

הוספת אירוע ללוח שנה משפחתי: בזמן ההגדרה של "שיתוף משפחתי", נוצר באופן אוטומטי לוח שנה משותף בשם "משפחה" ביישום "לוח שנה" במכשירים של כל בני המשפחה. על-מנת להוסיף אירוע משפחתי, פתח/י את היישום "לוח שנה", צור/י אירוע ובחר/י להוסיף אותו ללוח השנה המשפחתי. ראה/י [שיתוף לוחות שנה של iCloud](#) בעמוד 77.

הגדרת תזכורת משפחתית: במהלך ההגדרה של "שיתוף משפחתי", נוצרת באופן אוטומטי רשימה משותפת ביישום "תזכורות" במכשירים של כל בני המשפחה. על-מנת להוסיף תזכורת לרשימה המשפחתית, פתח/י את היישום "תזכורות", הקש/י על הרשימה המשפחתית והוסף/י תזכורת לרשימה. ראה/י ["תזכורות" במבט חטף](#) בעמוד 102.

שיתוף בני משפחה במיקום שלך: בני משפחה יכולים לשתף במיקום שלהם על-ידי הקשה על "הגדרות" < iCloud < "שתף את המיקום שלי" (תחת "מתקדם"). על-מנת למצוא מיקום של בני משפחה, השתמש/י ביישום "מצא את החברים שלי" (הורד/י אותו ללא תשלום מ-App Store). לחילופין, השתמש/י ביישום "הודעות" (נדרש iOS 8). למידע נוסף בנושא שימוש ביישום "הודעות" לשיתוף במיקום או להצגת מיקום, ראה/י [שיתוף תמונות, סרטים, מיקום ועוד](#) בעמוד 74.

מעקב אחר מכשירים של בני משפחה: הפעילו את "שתף את המיקום שלי" ב-iCloud, תוכל/י לעזור להם לאתר מכשירים שאבדו. פתח/י את "מצא את ה-iPhone שלי" במכשיר שלך או ב-iCloud.com. למידע נוסף, ראה/י [מצא את ה-iPhone שלי](#) בעמוד 41.

יציאה מ"שיתוף משפחתי": עבור/י אל "הגדרות" < iCloud < "משפחה" והקש/י על "צא משיתוף משפחתי". If אם את/ה המארגן/ת, עבור/י אל "הגדרות" < iCloud < "משפחה", הקש/י על שמך ולאחר מכן על "עצור שיתוף משפחתי". למידע נוסף, ראה/י support.apple.com/kb/HT201081?viewlocale=he_IL.

iCloud Drive

iCloud Drive אודות

iCloud Drive שומר מצגות, גיליונות עבודה, מסמכי PDF, תמונות וסוגי מסמכים אחרים ב-iCloud על-מנת שתוכל/י לגשת למסמכים אלה מכל אחד מהמכשירים שבהם הגדרת את iCloud. הוא מאפשר ליישומים שלך לשתף מסמכים על-מנת שתוכל/י לעבוד על אותו קובץ ביישומים רבים.

iCloud Drive פועל במכשירים המשתמשים ב-iOS 8, במחשבי Mac המשתמשים ב-OS X Yosemite, ב-PC עם iCloud for Windows 4.0 או דרך האתר iCloud.com. על-מנת לגשת ל-iCloud Drive, עליך להיות מחוברת ל-iCloud באמצעות ה-Apple ID שלך. iCloud Drive פועל עם יישומים נתמכים, כולל Pages, Numbers, Keynote, GarageBand וכמה יישומים של חברות צד שלישי.

הגדרת iCloud Drive

ניתן להגדיר את iCloud Drive בעזרת "מדריך ההגדרות" בעת ההתקנה של iOS 8, או להגדיר אותו במועד מאוחר יותר דרך "הגדרות". iCloud Drive הוא שדרוג של Documents and Data. בעת שדרוג ל-iCloud Drive, מתבצעת העתקה של המסמכים שלך ל-iCloud Drive והם יהיו זמינים במכשירים שלך המשתמשים ב-iCloud Drive. לא תוכלי לגשת למסמכים השמורים ב-iCloud Drive מהמכשירים האחרים שלך עד שתשדרגי גם אותם ל-iOS 8 או OS X Yosemite. למידע נוסף בנושא שדרוג ל-iCloud Drive, ראה/י support.apple.com/kb/HT6345?viewlocale=he_IL.

הגדרת iCloud Drive: עבורי אל "הגדרות" < iCloud < iCloud Drive, הפעלי את iCloud Drive ופעלי/על-פי ההוראות המוצגות על-גבי המסך.

העברת קבצים

ישנן כמה דרכים להעביר קבצים בין ה-iPhone למחשב או למכשיר iOS אחר.

העברת קבצים באמצעות iTunes: חברי/ את ה-iPhone למחשב באמצעות הכבל שהגיע איתו. ב-iTunes במחשב, בחרי/ ב-iPhone ולאחר מכן לחצי/ על "יישומים". השתמשי/ במקטע "שיתוף קבצים" על-מנת להעביר מסמכים בין iPhone והמחשב. יישום התומכים בשיתוף קבצים מופיעים ברשימה "יישומי שיתוף קבצים" ב-iTunes. על-מנת למחוק קובץ, בחרי/ בו ברשימה "מסמכים" ולאחר מכן לחצי/ על המקש "מחק".

ניתן גם להציג קבצים מצורפים להודעות דוא"ל ב-iPhone.

בחלק מהיישומים ניתן להעביר קבצים בעזרת AirDrop. ראה/י [AirDrop](#) בעמוד 33.

נקודת גישה אישית

השתמשי/ ב"נקודת גישה אישית" לשיתוף חיבור האינטרנט של ה-iPhone. מחשבים יכולים לשתף את חיבור האינטרנט שלך באמצעות רשת אלחוטית, Bluetooth או כבל USB. מכשירי iOS אחרים יכולים לשתף את החיבור באמצעות רשת אלחוטית. "נקודת גישה אישית" פועלת רק אם ה-iPhone מחובר לאינטרנט ברשת הנתונים הסלולרית.

הערה: יתכן כי מאפיין זה לא יהיה זמין אצל כל המפעילים. יתכן שיחולו עלויות נוספות. צורי/ קשר עם הספק לקבלת פרטים נוספים.

שיתוף חיבור לאינטרנט: עבורי אל "הגדרות" < "סלולרי" והקשי/ על "נקודת גישה אישית" – אם אפשרות זו מופיעה – על-מנת להגדיר שירות זה אצל המפעיל שלך.

לאחר הפעלת נקודת גישה אישית, התקנים אחרים יכולים להתחבר בדרכים הבאות:

- **רשת אלחוטית:** בהתקן, בחרי/ את ה-iPhone שלך ברשימת הרשתות האלחוטיות הזמינות.
- **USB:** חברי/ את ה-iPhone למחשב באמצעות הכבל שהגיע איתו. בהעדפות "רשת" במחשב, בחרי/ iPhone וקבעי/ את הגדרות הרשת.
- **Bluetooth:** ב-iPhone, עבורי אל "הגדרות" < Bluetooth והפעלי את Bluetooth. על-מנת לקשר ולחבר את ה-iPhone עם התקן ה-Bluetooth שלך, עייני/ בתיעוד שהגיע עם ההתקן.

הערה: כשהתקן מחובר, מוצג פס כחול בראש מסך ה-iPhone. הצלמית של "נקודת גישה אישית" מופיעה בשורת המצב של התקני iOS המשתמשים בנקודת גישה אישית.

שינוי סיסמת הרשת האלחוטית עבור ה-iPhone: עבורי אל "הגדרות" < "נקודת גישה אישית" < "סיסמת אינטרנט אלחוטי" ולאחר מכן הקשי/ סיסמה בת 8 תווים לפחות.

ניטור השימוש שלך ברשת הנתונים הסלולרית: עבורי אל "הגדרות" < "סלולרי". ראה/י [הגדרות סלולר](#) בעמוד 171.

AirPlay

השתמשו ב-AirPlay להזרמת מוסיקה, תמונות וסרטים באופן אלחוטי ל-Apple TV ולהתקנים תומכי AirPlay אחרים. אם לא מוצגים לך ההתקנים האחרים שלך התומכים ב-AirPlay כאשר את/ה מקישה על , ייתכן שיהיה עליך גם לוודא שכל ההתקנים מחוברים לאותה רשת Wi-Fi.

הצגת כלי שליטה ב-AirPlay: החלקי מעלה מהקצה התחתון של המסך כדי לפתוח את "מרכז הבקרה" ולאחר מכן הקש/י על .

הזרמת תוכן: הקש/י על , ולאחר מכן בחר/י את המכשיר שאליו ברצונך להזרים.

מעבר חזרה ל-iPhone: הקש/י על , ולאחר מכן בחר/י ב-iPhone.

שיקוף מסך ה-iPhone על-גבי מסך טלוויזיה: הקש/י על , בחר/י מכשיר Apple TV ולאחר מכן הקש/י על "שיקוף". כאשר שידור AirPlay מופעל, מוצג בראש המסך של ה-iPhone סרגל כחול.

ניתן גם לחבר את ה-iPhone לטלוויזיה, למקרה או לצג חיצוני אחר באמצעות כבל או מתאם מתאים של Apple. ראה/י support.apple.com/kb/HT4108?viewlocale=he_IL.

AirPrint

השתמשו ב-AirPrint כדי להדפיס באופן אלחוטי במדפסת התומכת ב-AirPrint, מיישומים כגון Mail, "תמונות" ו-Safari. יישומים רבים הזמינים ב-App Store עשויים גם לתמוך ב-AirPrint.

ה-iPhone והמדפסת חייבים להימצא באותה רשת אלחוטית. לקבלת פרטים נוספים בנושא AirPrint, ראה/י support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=he_IL.

הדפסת מסמך: הקש/י על  או על  (תלוי ביישום שבו הינך משתמש/ת).

צפיה במצב עבודת ההדפסה: לחץ/י פעמיים על כפתור ה"בית", ולאחר מכן הקש/י על "מרכז ההדפסה". התג שעל הצלמית מראה את מספר המסמכים המוכנים בתור.

ביטול עבודת הדפסה: בחר/י בעבודה ב"מרכז ההדפסה" ולאחר מכן הקש/י על "בטל הדפסה".

שימוש באזניות של Apple

אזניות Apple EarPods עם שלט-רחוק ומיקרופון (ב-iPhone 5 ואילך) ואזניות Apple Earphones עם שלט-רחוק ומיקרופון (ב-iPhone 4s) כוללות מיקרופון, כפתורי עוצמת שמע וכפתור אמצע, המאפשר להשיב לשיחות ולסיים שיחות, ולשלוט בהפעלה של שמע ווידאו, גם כשה-iPhone נעול.



השתמשו בכפתור המרכזי לשליטה בהשמעת מוסיקה.

- **השהיית שיר או סרט:** הקש/י על הכפתור האמצעי. הקש/י שוב כדי לחדש את ההשמעה.
 - **דילוג לשיר הבא:** הקש/י על הכפתור האמצעי פעמיים במהירות.
 - **חזרה לשיר הקודם:** הקש/י על הכפתור האמצעי שלוש פעמים במהירות.
 - **הרצה קדימה:** הקש/י על הכפתור האמצעי פעמיים במהירות והחזק/י.
 - **הרצה אחורה:** הקש/י על הכפתור האמצעי שלוש פעמים במהירות והחזק/י.
- השתמשו בכפתור המרכזי למענה על שיחות טלפון או לביצוע.
- **מענה לשיחה נכנסת:** הקש/י על הכפתור האמצעי.
 - **סיום השיחה הנוכחית:** הקש/י על הכפתור האמצעי.

- **דחיית שיחה נכנסת:** הקש/י והחזק/י את הכפתור האמצעי למשך כשתי שניות ואז שחרר/י. שני צלילי ביפ נמוכים יאשרו שהשיחה נדחתה.
- **מעבר לשיחה נכנסת או ממתינה והעברת השיחה הנוכחית להמתנה:** הקש/י על הכפתור האמצעי. הקש/י שוב כדי לחזור לשיחה הראשונה.
- **מעבר לשיחה נכנסת או ממתינה וסיום השיחה הנוכחית:** הקש/י והחזק/י את הכפתור האמצעי למשך כשתי שניות ואז שחרר/י. שני צלילי ביפ נמוכים יאשרו שסיימת את השיחה הראשונה.
- שימוש ב-Siri או ב"שליטה קולית": לחץ/י על הכפתור האמצעי והחזק/י אותו. ראה/י פרק 4, Siri, בעמוד 44 או שליטה קולית בעמוד 29.

התקני Bluetooth

ניתן להשתמש בהתקני Bluetooth עם ה-iPhone, כולל באזניות, ערכות דיבורית לרכב, אוזניות סטריאו או מקלדת אלחוטית של Apple. לקבלת פרופילים נתמכים של Bluetooth, ראה/י [התקני Bluetooth](#).
מידע חשוב בנושא בטיחות בעמוד 165.

הערה: השימוש באביזרים מסוימים עם ה-iPhone עשוי להשפיע על ביצועי האלחוט. לא כל אביזרי ה-iPod וה-iPad תואמים במלואם ל-iPhone. הפעלת מצב טיסה ב-iPhone עשויה למנוע הפרעות שמע בין ה-iPhone לבין אביזר. שינוי הכיוון או המיקום של ה-iPhone ושל האביזר המחובר אליו עשוי לשפר את הביצועים האלחוטיים.

הפעלת את ה-Bluetooth: עבור/י אל "הגדרות" < Bluetooth.

התחברות להתקן Bluetooth: הקש/י על ההתקן ברשימה "התקנים" ומלא/י את ההנחיות במסך כדי להתחבר אליו. עיין/י בתיעוד שמצורף להתקן לקבלת מידע לגבי קישור התקני Bluetooth. לפרטים בנושא המקלדת האלחוטית של Apple, ראה/י [שימוש במקלדת אלחוטית של Apple](#) בעמוד 28.

על ה-iPhone להימצא בטווח של עד כ-10 מטרים מהתקן Bluetooth.

החזרת את פלט השמע אל ה-iPhone: כבה/י או ההתקן או בטל/י את הקישור אליו, בטל/י את Bluetooth ב"הגדרות" < Bluetooth, או השתמש/י ב-AirPlay  להעברת פלט השמע אל ה-iPhone. ראה/י [AirPlay](#) בעמוד 37. פלט השמע יחזור ל-iPhone בכל פעם שהתקן ה-Bluetooth יימצא מחוץ לטווח.

עקוף/י את התקן ה-Bluetooth: על-מנת להשתמש באפרכסת או ברמקול של ה-iPhone עבור שיחות:

- ענה/י לשיחה על-ידי הקשה על מסך ה-iPhone.
- במהלך שיחה, הקש/י על "שמע" ובחר/י iPhone או "רמקול".
- כבה/י את התקן ה-Bluetooth device, בטל/י את הקישור שלו או הרחק/י אותו מטווח הקליטה.
- בטל/י את Bluetooth ב"הגדרות" < Bluetooth.

ביטול קישור אל התקן: עבור/י אל "הגדרות" < Bluetooth, הקש/י על ⓘ ליד שם ההתקן ולאחר מכן הקש/י על "שכח התקן זה". אם אינך רואה את הרשימה "התקנים", ודא/י כי Bluetooth פועל.

הגבלות

ניתן להגדיר הגבלות עבור יישומים מסוימים, ועבור תוכן שגרש. למשל, הורים יכולים להגביל הצגה של מוסיקה בוטה ברשימות השמעה או למנוע שינוי של הגדרות מסוימות. השתמש/י בהגבלות למניעת שימוש ביישומים מסוימים, למניעת התקנה של יישומים חדשים, או למניעת שינויים בחשבונות או במגבלת עוצמת הקול.

הפעלת הגבלות: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "הגבלות" ולאחר מכן הקש/י על "הפעל הגבלות". תתבקש/י להגדיר קוד גישה עבור הגבלות שהינו חיוני על-מנת לשנות את ההגדרות שהינך עורך/ת. הוא יכול להיות שונה מקוד הגישה המשמש לביטול נעילת ה-iPhone.

חשוב: אם שכחת את קוד הגישה של ההגבלות, עליך לשחזר את תוכנת ה-iPhone. ראה/י [שחזור ה-iPhone](#) בעמוד 170.

פרטיות

הגדרות פרטיות מאפשרות לך לראות לאילו יישומים ושירותי מערכת יש גישה ל"שירותי מיקום", "אנשי קשר", "לוחות שנה", "תזכורות" ו"תמונות" ולפקח עליהם.

המאפיין "שירותי מיקום" מאפשר ליישומים מבוססי מיקום, כגון "תזכורות", "מפות" ו"מצלמה" לאסוף מידע לגבי המיקום שלך ולהשתמש בו. המיקום המשוער שלך נקבע בעזרת מידע זמין מנתוני רשתות סלולריות, רשתות אלחוטיות מקומיות (אם הפעלת את ההגדרה "אינטרנט אלחוטי") ו-GPS (ייתכן שלא יהיה זמין בכל האזורים). פרטי המיקום הנאספים על-ידי Apple אינם מאפשרים זיהוי שלך. כאשר יישום מסוים משתמש ב"שירותי מיקום",  מוצג בשורת המצב.

הפעלה או ביטול של "שירותי מיקום": עבור/י אל "הגדרות" < "פרטיות" < "שירותי מיקום". ניתן לבטל את "שירותי מיקום" עבור חלק מהיישומים והשירותים או עבור כולם. אם תבטלי/י את "שירותי מיקום", תתבקש/י להפעיל מאפיין זה שוב בפעם הבאה שבה יישום או שירות ינסו להשתמש בו.

בטלי/י את "שירותי מיקום" עבור שירותי מערכת: שירותי מערכת מסוימים, כגון כיול המצפן ופרסומות מבוססות מיקום, עושים שימוש ב"שירותי מיקום". על-מנת לראות את המצב שלהם, להפעיל או לבטל אותם או להציג את  בשורת המצב כאשר שירותים אלה משתמשים במיקום שלך, עבור/י אל "הגדרות" < "פרטיות" < "שירותי מיקום" < "שירותי מערכת".

ביטול גישה למידע פרטי: עבור/י אל "הגדרות" < "פרטיות". תוכל/י לראות אילו יישומים ותכונות ביקשו וקיבלו גישה למידע הבא:

- אנשי קשר
- לוח שנה
- תזכורות
- תמונות
- שיתוף Bluetooth
- מיקרופון
- מצלמה
- HomeKit
- בריאות
- פרטי תנועות
- Twitter
- Facebook

ניתן לבטל את אפשרות הגישה של כל יישום לכל קטגוריית מידע. סקור/י את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות של כל יישום של ספק חיצוני על-מנת להבין מה אופן השימוש שלו במידע שהוא מבקש. למידע נוסף, ראה/י support.apple.com/kb/HT6338?viewlocale=he_IL.

אבטחה

מאפייני האבטחה מסייעים בהגנה על המידע הנמצא ב-iPhone שלך מפני גישה על-ידי אחרים.

שימוש בקוד גישה לצורך הגנה על נתונים

לאבטחה משופרת, תוכל/י להגדיר קוד גישה שחובה להזין אותו בכל הפעלה או השכמה של ה-iPhone.

הגדרת קוד גישה: עבור/י אל "הגדרות" < "Touch ID וקוד גישה" (בדגמי iPhone הכוללים Touch ID) או "הגדרות" < "קוד גישה" (בדגמים אחרים) והגדר/י קוד גישה בן 4 ספרות.

הגדרת קוד גישה מפעילה את הגנת הנתונים. קוד הגישה ישמש כמפתח להצפנת הודעות דוא"ל וקבצים מצורפים השמורים ב-iPhone, באמצעות הצפנת AES של 256 סיביות. (ישנם יישומים נוספים שעשויים להשתמש בהגנת נתונים.)

הגברת האבטחה: בטלוי את האפשרות "קוד גישה פשוט" והשתמשו בקוד גישה ארוך יותר. על-מנת להקליד קוד גישה שהוא שילוב של ספרות ואותיות, השתמשו במקלדת. אם תעדיף/י לבטל את הנעילה של ה-iPhone באמצעות מקלדת המספרים, צור/י קוד גישה המורכב ממספרים בלבד.

הוספת טביעות אצבעות והגדרת אפשרויות עבור חיישן Touch ID: (בדגמי iPhone הכוללים Touch ID) עבור/י אל "הגדרות" > "Touch ID וקוד גישה". ראה/י Touch ID להלן.

מתן גישה למאפיינים כאשר ה-iPhone נעול: עבור/י אל "הגדרות" > "Touch ID וקוד גישה" (בדגמי iPhone הכוללים Touch ID) או "הגדרות" > "קוד גישה" (בדגמים אחרים). המאפיינים האופציונליים כוללים:

- היום
 - תצוגת עדכונים
 - Siri (כאשר היא פעילה, ראה/י הגדרות Siri בעמוד 45)
 - Passbook (ראה/י פרק 26, Passbook, בעמוד 120)
 - מענה עם הודעה (ראה/י כאשר מישהו מתקשר אליך בעמוד 47).
- מתן גישה ל"מרכז הבקרה" כאשר ה-iPhone נעול: עבור/י אל "הגדרות" > "מרכז הבקרה". ראה/י מרכז הבקרה בעמוד 31.

מחיקת נתונים לאחר 10 נסיונות כושלים להקשת קוד גישה: עבור/י אל "הגדרות" > "Touch ID וקוד גישה" (בדגמי iPhone הכוללים Touch ID) או "הגדרות" > "קוד גישה" (בדגמים אחרים) והקש/י על "מחק נתונים". לאחר עשרה ניסיונות להקליד את הסיסמה, כל ההגדרות מאופסות וכל הפרטים והמידה נמחקים על-ידי הסרת מפתח ההצפנה של הנתונים.

אם שכחת את קוד הגישה, עליך לשחזר את תוכנת ה-iPhone. ראה/י שחזור ה-iPhone בעמוד 170.

Touch ID

בדגמי iPhone עם Touch ID, תוכל/י להשתמש בטביעת אצבע במקום:

- להקיש את קוד הגישה לביטול נעילת ה-iPhone
 - להשתמש בסיסמת ה-Apple ID שלך לביצוע רכישות ב-iTunes Store, ב-App Store או ב-iBooks Store
 - להציג א תכרטיס אשראי או החיוב שלך במהלך ביצוע רכישה בחנות המציעה את Apple Pay כאמצעי תשלום
 - לספק פרטים של כרטיסי אשראי וחייב, כתובות לחיוב ומשלוח ופרטי קשר במהלך ביצוע תשלום בתוך יישום המציע את Apple Pay כאמצעי תשלום.
- הגדרת חיישן Touch ID: עבור/י אל "הגדרות" > "Touch ID וקוד גישה". הגדר/י אם ברצונך להשתמש בטביעת אצבע לביטול הנעילה של ה-iPhone ולביצוע רכישות. הקש/י על "הוסף טביעת אצבע" ובצע/י את ההוראות המופיעות על המסך. ניתן להוסיף יותר מטביעת אצבע אחת (האגודל והאצבע המורה, למשל, או טביעת אצבע אחת שלך ואחת של בן/ת הזוג).

הערה: אם תכבה/י את ה-iPhone לאחר הגדרת חיישן ה-Touch ID, תתבקש/י לאשר את קוד הגישה שלך כאשר תפעיל/י חזרה את ה-iPhone ותבטל/י את נעילתו בפעם הראשונה. בנוסף, תתבקש/י לספק את ה-Apple ID שלך לפני הרכישה הראשונה שתבצע/י ב-iTunes Store, ב-App Store או ב-iBooks Store.

מחיקת טביעת אצבע: הקש/י על טביעת האצבע ולאחר מכן הקש/י על "מחק טביעת אצבע". אם יש לך יותר מטביעת אצבע אחת, גע/י במסך הבית כדי לדעת איזו טביעת אצבע זו.

מתן שם לטביעת אצבע: הקש/י על טביעת האצבע ולאחר מכן הזן/י שם, כגון "אגודל".

שימוש בחיישן Touch ID לביטול הנעילה של ה-iPhone: גע/י בכפתור "בית" באצבע שהוספת ב"הגדרות". ניתן לבטל את הנעילה של ה-iPhone ממסך הנעילה או ממסך "קוד גישה".

שימוש בחיישן Touch ID לביצוע תשלום ב-iTunes Store, ב-App Store או ב-iBooks Store: במהלך ביצוע רכישות ב-iTunes Store, ב-App Store או ב-iBooks Store, פעל/י על-פי ההנחיות כדי לאפשר רכישות באמצעות טביעת האצבע שלך. לחלופין, עבור/י אל "הגדרות" > "Touch ID וקוד גישה" והפעל/י את iTunes ו-App Store.

שימוש ב-Touch ID עבור iPhone 6 (iPhone 6 Plus או Apple Pay): עבור/י אל "הגדרות" > "Touch ID וקוד גישה" כדי לוודא ש-Apple Pay זמין עם ה-Touch ID שלך. למידע נוסף, ראה/י Apple Pay בעמוד 121.

צורך מפתחות של iCloud

צורך המפתחות של iCloud שומר על העדכניות של שמות המשתמש והסיסמאות שבהם את/ה משתמש/ת באתר Safari, של פרטי כרטיס האשראי שלך ושל פרטי הרשת האלחוטית. צורך המפתחות של iCloud פועל בכל המכשירים (iOS 7 ואילך) ומחשבי ה-Mac (OS X Mavericks ואילך) המאפשרים הקיימים ברשותך.

צורך המפתחות של iCloud פועל עם יוצר הסיסמאות של Safari ועם "מילוי אוטומטי". כאשר הינך מגדיר/ה חשבון חדש, יוצר הסיסמאות של Safari מציע לך סיסמאות ייחודיות שקשה לנחש. ניתן להשתמש ב"מילוי אוטומטי" כדי שה-iPhone שלך יזין עבורך את פרטי שם המשתמש והסיסמה שלך, ובכך יקל עליך את הכניסה. ראה/י [מילוי טפסים](#) בעמוד 62.

הערה: ישנם אתרים שאינם תומכים ב"מילוי אוטומטי".

צורך המפתחות של iCloud מאובטח באמצעות הצפנת AES של 256 סיביות במהלך האחסון וההעברה ו-Appl- אינה יכולה לקרוא אותו.

הגדרת צורך המפתחות של iCloud: עבור/י אל "הגדרות" < iCloud < "צורך מפתחות". הפעל/י את "צורך המפתחות של iCloud, ובצע/י את ההנחיות שמופיעות במסך. אם הגדרת את צורך המפתחות של iCloud במכשירים אחרים, עליך לאשר את השימוש בצורך המפתחות של iCloud מאחד המכשירים הללו, או להשתמש בקוד האבטחה של iCloud שלך.

חשוב: אם תשכח/י את קוד האבטחה של iCloud שלך, יהיה עליך להתחיל מחדש ולהגדיר שוב את צורך המפתחות של iCloud.

הגדרות "מילוי אוטומטי": עבור/י אל "הגדרות" < Safari < "סיסמאות ומילוי אוטומטי". ודא/י כי "שמות וסיסמאות" ו"כרטיסי אשראי" הופעלו (הם פעילים כברירת-המחדל). על-מנת להוסיף פרטי כרטיס אשראי, הקש/י על "כרטיסי אשראי שמורים".

קוד האבטחה של כרטיס האשראי שלך אינו נשמר - עליך להקיש אותו ידנית.

על-מנת למלא שמות, סיסמאות או פרטי אשראי באופן אוטומטי באתרים שתומכים בכך, הקש/י על שדה מלל ולאחר מכן על "מילוי אוטומטי".

על-מנת להגן על המידע האישי שלך, הגדרי/י קוד גישה אם בכוונתך להפעיל את צורך מפתחות ב-iCloud ואת "מילוי אוטומטי".

הגבלת מעקב על-ידי פרסומות

הגבלה או איפוס של מעקב פרסומות: עבור/י אל "הגדרות" < "פרטיות" < "פרסום". הפעל/י את "הגבל מעקב פרסומות" על-מנת למנוע מיישומים לגשת אל מזהה הפרסום של ה-iPhone שלך. למידע נוסף, הקש/י על "אודות פרסום ופרטיות".

מצא את ה-iPhone שלי

"מצא את ה-iPhone שלי" יכול לסייע לך לאתר ולאבטח את ה-iPhone בעזרת יישום הניתן בחינם, "מצא את ה-iPhone שלי" (הזמין ב-App Store) ממכשיר iPhone, iPad או iPod touch אחר, או באמצעות דפדפן אינטרנט ב-Mac או ב-PC שבאמצעותו התחברת ל-www.icloud.com/find. "מצא את ה-iPhone שלי" כולל נעילת הפעלה, שמטרתה למנוע מאנשים אחרים להשתמש ב-iPhone שלך אם תאבד/י אותו. ה-Apple ID והסיסמה שלך חיוניים להפעלה של "מצא את ה-iPhone שלי", או לצורך מחיקה והפעלה מחדש של ה-iPhone. הפעלת "מצא את ה-iPhone שלי": עבור/י אל "הגדרות" < iCloud < "מצא את ה-iPhone שלי".

חשוב: כדי שניתן יהיה להשתמש במאפיינים של "מצא את ה-iPhone שלי", על "מצא את ה-iPhone שלי" להיות פעיל לפני אובדן ה-iPhone. על ה-iPhone להיות מסוגל להתחבר לאינטרנט כדי שניתן יהיה לאתר ולאבטח את המכשיר.

שימוש ב"מצא את ה-iPhone שלי": פתח/י את היישום "מצא את ה-iPhone שלי" במכשיר iOS או עבור/י אל www.icloud.com/find במחשב. התחבר/י ובחר/י את המכשיר שלך.


- **השמע קול:** השמעת קול בעוצמה מלאה למשך שתי דקות, גם אם הצלצול מוגדר לשקט.
 - **מצב מכשיר שאבד:** נעילה מיידי של iPhone שאבד באמצעות קוד גישה ושליחה של הודעה המציגה פרטי קשר למכשיר. ה-iPhone עוקב אחרי המיקום של עצמו ומדווח מהו על-מנת שתוכל/י לדעת איפה הוא היה כשתסקור/י את היישום "מצא את ה-iPhone שלי". מצב מכשיר שאבד גם משהה את השימוש בכרטיסי האשראי והחיוב שלך ב-Apple Pay (ב-iPhone 6 Plus ו-iPhone 6). ראה/י [Apple Pay](#) בעמוד 121.
 - **מחק את ה-iPhone:** הגנה על הפרטיות שלך על-ידי מחיקת כל המידע והמדיה מה-iPhone ושחזור שלו להגדרות היצרן. "מחק את ה-iPhone" גם מסיר את כרטיסי האשראי והחיוב שלך ששימשו עבור Apple Pay (ב-iPhone 6 Plus ו-iPhone 6). ראה/י [Apple Pay](#) בעמוד 121.
- הערה:** לפני שתמכור/י את תעביר/י את ה-iPhone שלך למישהו אחר, עליך למחוק אותו לחלוטין על-מנת להסיר ממנו את כל הנתונים האישיים שלך ולבטל את נעילת ההפעלה של "מצא את ה-iPhone שלי" כדי להבטיח שהבעלים החדש יוכל להפעיל את המכשיר ולהשתמש בו כרגיל. עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "איפוס" > "מחק את כל התוכן וההגדרות". ראה/י **מכירה או מסירה של ה-iPhone** בעמוד 172.

טעינה וניטור של הסוללה

ל-iPhone יש סוללת lithium-ion פנימית נטענת. למידע נוסף בנושא הסוללה - כולל טיפים להארכת חיי הסוללה - עבור/י אל www.apple.com/il/batteries.

אזהרה: למידע אבטחה חשוב בנושא הסוללה וטעינת ה-iPhone, ראה/י **מידע חשוב בנושא בטיחות** בעמוד 165.

טעינת הסוללה: חבר/י את ה-iPhone לשקע חשמל באמצעות הכבל ומתאם החשמל עבור USB שהגיעו איתו.

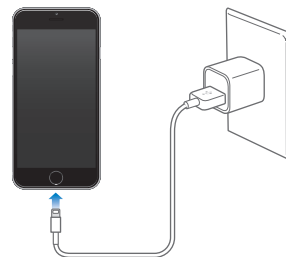

הערה: חיבור iPhone לספק כוח עשוי להפעיל גיבוי ב-iCloud או סנכרון אלחוטי ב-iTunes. ראה/י את **גיבוי ה-iPhone** בעמוד 169 ואת **סנכרון עם iTunes** בעמוד 18.

ניתן גם לטעון את הסוללה על-ידי חיבור ה-iPhone למחשב. פעולה זו גם מאפשרת לך לסנכרן את ה-iPhone עם iTunes. ראה/י **סנכרון עם iTunes** בעמוד 18. אם אין למקלדת שלך יציאת USB 2.0 או USB 3.0 בזרם גבוה, עליך לחבר את ה-iPhone ליציאת USB 2.0 או USB 3.0 במחשב.

חשוב: הסוללה של ה-iPhone עשויה להתרוקן במקום להיטען אם ה-iPhone מחובר למחשב כבוי או למחשב הנמצא במצב שינה או המתנה.

הצגת שימוש יחסי בסוללה של כל יישום: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "שימוש" ולאחר מכן על "שימוש בסוללה".

צלמית הסוללה בפינה הימנית העליונה מציגה את רמת הסוללה או את מצב הטעינה. להצגת אחוזי טעינת הסוללה שנותרו, עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "שימוש". במהלך סנכרון או שימוש ב-iPhone, יתכן שטעינת הסוללה תימשך זמן רב יותר.



חשוב: אם עוצמת ה-iPhone נמוכה מאוד, הוא עשוי להציג תמונה של סוללה כמעט גמורה, המציינת שיש לטעון את ה-iPhone במשך עשר דקות לפני שניתן יהיה להשתמש בו. אם עוצמת ה-iPhone נמוכה באופן קיצוני, ייתכן שהצג יהיה ריק למשך כשתי דקות בטרם תופיע התמונה המורה על עוצמת סוללה נמוכה.

לסוללות נטענות יש מספר מוגבל של מחזורי טעינה ובשלב מסוים יש צורך להחליפן. סוללת ה-iPhone אינה נגישה למשתמש ויש להחליפה רק אצל ספק שירות מוסמך של Apple. ראה/ www.apple.com/il/batteries.

נסיעות עם ה-iPhone

אם תצא/י מאזור הקליטה של רשת המפעיל הסלולרי שלך, תוכל/י להימנע מחיובי נדידה על-ידי ביטול שירותי נדידת קול ונתונים ב"הגדרות" < "סלולרי". ראה/י [הגדרות סלולר](#) בעמוד 171.

חברות תעופה מסוימות מאפשרות לך להשאיר את ה-iPhone פועל אם תעביר/י אותו ל"מצב טיסה". במצב זה, לא ניתן לבצע שיחות או להשתמש ב-Bluetooth, אך ניתן להאזין למוסיקה, לשחק במשחקים, לצפות בסרטים או להשתמש ביישומים שאינם דורשים חיבור רשת או טלפון. כאשר חברת התעופה מתירה זאת, תוכל/י להפעיל אינטרנט אלחוטי או Bluetooth מחדש גם ב"מצב טיסה".

הפעלת מצב טיסה: החלק/י מעלה מהקצה התחתון של המסך כדי לפתוח את "מרכז הבקרה" ולאחר מכן הקש/י על ✈️. ניתן להפעיל ולכבות את "מצב טיסה" ב"הגדרות". כשמצב טיסה פועל, ✈️ מוצגת בשורת המצב בראש המסך.

ניתן גם להפעיל או לבטל אינטרנט אלחוטי ו-Bluetooth ב"מרכז הבקרה".


אמירת פקודות

Siri מאפשרת לך לדבר ל-iPhone על-מנת לשלוח הודעות, לקבוע פגישות, לבצע שיחות ועוד הרבה יותר. Siri מבינה דיבור בשפה טבעית, כך שלא תצטרך/י ללמוד פקודות או מילות מפתח מיוחדות. תוכל/י לבקש מ-Siri כל דבר, החל מ-"set the timer for 3 minutes" ועד ל-"what movies are showing tonight?" פתח/י יישומים והפעל/י או בטל/י מאפיינים כגון "מצב טיסה", "Bluetooth", "נא לא להפריע" ו-Siri VoiceOver. Siri היא יישום נפלא שיאפשר לך להישאר מעודק/ת במידע העדכני ביותר בנושאי ספורט, יסייע להחליט לאיזו מסעדה ללכת ויחפש עבורך רכישות ב-iTunes Store או App Store.

הערה: על-מנת להשתמש ב-Siri, על ה-iPhone להיות מחובר לאינטרנט. ראה/י [התחברות לאינטרנט](#) בעמוד 15. יתכן שיחולו חיובים בגין שימוש ברשת סלולרית.

קריאה ל-Siri: לחץ/י והחזק/י את כפתור הבית עד ש-Siri תצפצץ, ולאחר מכן אמור/י מה הבקשה שלך. שליטה בהקשבה של Siri: במקום לתת ל-Siri להבחין מתי הינך מפסיק/ה לדבר, ניתן להמשיך להחזיק את כפתור "בית" לחוץ בעת שהינך מדבר/ת ולשחרר אותו כשהינך מסיים/ת. Hey Siri: כאשר ה-iPhone מחובר לשקע החשמל (או אם כבר התחלת שיחה עם Siri), תוכל/י להשתמש ב-Siri גם בלי ללחוץ על כפתור הבית. פשוט אמור/י "Hey Siri" ואחר כך את בקשתך. להפעלה או ביטול של Hey Siri, עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > Siri > "אפשר את Hey Siri".

אם הינך משתמשת באוזניות, ניתן להשתמש בכפתור המרכזי או בכפתור עריכת השיחה במקום בכפתור "בית".

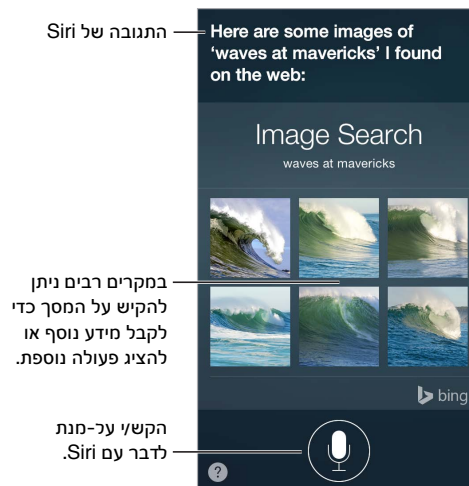

לקבלת רמזים, שאל/י את Siri "What can you do?" או הקש/י על "?".

בהתאם לבקשה, לעתים קרובות, התגובה של Siri שתוצג על-גבי המסך תכלול מידע או תמונות שניתן להקיש עליהם לקבלת פרטים נוספים או על-מנת לבצע פעולה אחרת כגון חיפוש באינטרנט או פתיחת יישום קשור. שינוי מין הקול שבו Siri מדברת: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > Siri (יתכן שהאפשרות לא תהיה זמינה בכל האזורים). כוונן עוצמת הקול של Siri: השתמש/י בכפתורי עוצמת השמע בזמן אינטראקציה עם Siri.

ספרי ל-Siri על עצמך


אם תספרי ל-Siri על עצמך-כולל פרטים כגון הכתובת של מקום העבודה וכתובת הבית ופרטים על מערכות היחסים שלך-תוכלי לקבל שירות מותאם אישית כגון האפשרות "remind me when I get home to call my wife". ספרי ל-Siri מי את/ה: מלאי את כרטיס הפרטים שלך ב"אנשי קשר", לאחר מכן עבורי אל "הגדרות" < "כללי" < Siri < "המידע שלי" והקשי על שמך.

כדי ללמד את Siri את יחסי הקרבה שלך עם אנשים, אמורי משהו כמו "Emily Parker is my wife".

הערה: Siri משתמשת בשירותי מיקום כאשר עליה לדעת היכן את/ה כדי לבצע את הבקשות שלך. ראה/י [פרטיות](#) בעמוד 39.

תיקונים

מעוניין/ת לבטל את הפקודה האחרונה? אמורי "cancel", הקשי על הצלחית של Siri, או לחץ/י על כפתור הבית. אם Siri טועה, ניתן להקיש על-מנת לערוך את הבקשה.



לחלופין, הקשי על  שוב והבהרי את הבקשה באופן קולי.

הגדרות Siri

להגדרת אפשרויות עבור Siri, עבורי אל "הגדרות" < "כללי" < Siri. בין האפשרויות:

- הפעלה או ביטול של Siri
- הפעלה או ביטול של "אפשר את Hey Siri"
- שפה
- שינוי מין הקול (יתכן שהאפשרות לא תהיה זמינה בכל האזורים)
- משוב קולי
- כרטיס "המידע שלי"

מניעת גישה אל Siri כאשר iPhone נעול: עבורי אל "הגדרות" < Touch ID וקוד גישה" (בדגמי iPhone הכוללים Touch ID) או "הגדרות" < "קוד גישה" (בדגמים אחרים). ניתן גם לבטל את Siri על-ידי הפעלת מגבלות. ראה/י [הגבלות](#) בעמוד 38.



שיחות טלפון

ביצוע שיחה

תהליך ביצוע שיחות ב-iPhone הוא פשוט מאד - כל מה שעליך לעשות הוא לבחור מספר מאנשי הקשר או להקיש על אחד המועדפים או השיחות האחרונות שלך. לחלופין, תוכלי פשוט לבקש מ-Siri להתקשר. אמור/י "call Bob Jones".

אזהרה: למידע חשוב בנושא מניעת הסחות דעת העשויות ליצור מצבים מסוכנים, ראה/י [מידע חשוב בנושא בטיחות](#) בעמוד 165.



הוספת מועדפים: באמצעות מועדפים, תוכלי לבצע שיחה בהקשה יחידה. על-מנת להוסיף מישהו לרשימת ה"מועדפים", הקשי על +. ניתן גם להוסיף שמות ל"מועדפים" מתוך "אנשי קשר". ב"אנשי קשר", הקשי על "הוסף למועדפים" בתחתית כרטיס איש קשר והקשי על המספר שברצונך להוסיף.

מחיקה שמות או סידור מחדש של רשימת ה"מועדפים": הקשי על "עריכה".

חיוג למספר של שיחה אחרונה: הקשי על "אחרונים" ולאחר מכן הקשי על השיחה. הקשי על ⓘ לקבלת פרטים נוספים על השיחה או על המתקשר. תג אדום מציין את מספר השיחות שלא נענו.

ניתן גם להגיע לאנשים שהיית בקשר איתם לאחרונה או לאנשים מועדפים ממסך ריבוי המשימות-פשוט לחץ/י פעמיים על הכפתור "בית".

חיוג ידני: הקשי על ה"מקלדת", הקלדי את המספר ואז הקשי על "חייג".

• הדבקת מספר ללוח המקשים: הקשי על המסך מעל המקלדת ואז הקשי "הדבק".

• הקשת שהייה קצרה (בת שתי שניות): גע/י במקש "*" עד להופעת פסיק.

- הקשת השהיה ארוכה (להשהיית החיוג עד להקשה על הכפתור "חייג"): געלי במקש "#" עד להופעת נקודה-פסיק.
- חיוג חוזר של המספר האחרון: הקש/י על "לוח מקשים", הקש/י על "התקשר" כדי להציג את המספר ולאחר מכן הקש/י על "התקשר שוב".

השתמש/י ב-Siri או ב"שליטה קולית": לחץ/י על כפתור ה"בית" והחזק/י אותו, אמור/י "call" או "dial" ולאחר מכן אמור/י את השם או את המספר. ניתן להוסיף "at home", מספר "work" או "mobile". ראה/י פרק 4, Siri, בעמוד 44 ו**שליטה קולית** בעמוד 29.


לקבלת התוצאות הטובות ביותר, יש לומר את שמו המלא של האדם שאליו מתקשרים. בעת חיוג קולי של מספר, השמע/י כל ספרה בנפרד - למשל, "four one five, five five five"...". עבור איזור החיוג "800" בארה"ב, ניתן לומר "eight hundred".

שיחה דרך אינטרנט אלחוטי: (לא זמין בכל האזורים. iPhone 5s, iPhone 5c ואילך.) כדי לנתב שיחות דרך רשת אלחוטית, עבור/י אל "הגדרות" > "טלפון" והפעל/י את "שיחות דרך רשת אלחוטית". ב-iPhone 6 Plus ו-iPhone 6, אם החיבור לרשת האלחוטית נותק, שיחות יועברו באופן אוטומטי לרשת הסלולרית של המפעיל שלך באמצעות VoLTE (Voice over LTE), אם אפשרות זו זמינה. (שיחות VoLTE גם יועברו לרשת האלחוטית כאשר החיבור לרשת האלחוטית יהיה זמין). בדגמים קודמים, השיחה מתנתקת אם החיבור לרשת האלחוטית מתנתק. צור/י קשר עם המפעיל שלך לבדיקת הזמינות של המאפיין.

חיוג מה-iPad, iPod touch או Mac: הקש/י או לחץ/י על מספר טלפון ביישום "אנשי קשר", "לוח שנה" או Safari או על איש קשר שהיית איתו בקשר לאחרונה במסך ריבוי המשימות. המכשיר וה-iPhone חייבים להיות מחוברים לאותה רשת אלחוטית ומחוברים ל-FaceTime ו-iCloud באמצעות אותו Apple ID. גם ב-iPhone וגם במכשיר השני צריך להיות פעיל המאפיין "שיחות סלולריות ב-iPhone". ניתן להפעיל את המאפיין ב"הגדרות" > FaceTime. אם מדובר ב-iPad או iPodix מערכת ההפעלה שלהם צריכה להיות iOS 8; אם מדובר ב-Mac מערכת ההפעלה שלו צריכה להיות OS X Yosemite. (ב-iPhone, ודאי/י כי "אפשר שיחות ברשת האלחוטית" אינו פעיל תחת "הגדרות" > "טלפון" > "שיחות ברשת האלחוטית"). השיחה מתבצעת דרך ה-iPhone, שחייב להיות מופעל ומחובר לרשת סלולרית. יתכן שיחולו חיובים בגין שימוש ברשת סלולרית.

כאשר מישו מתקשר אליך

הקש/י על "קבל" כדי להשיב לשיחה נכנסת. לחלופין, אם ה-iPhone נעול, גרור/י את המחווה. ניתן גם ללחוץ על הכפתור האמצעי באזניות.

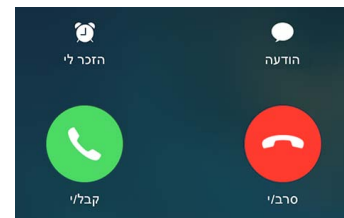

השתקת שיחה: הקש/י על הכפתור "שינה/התעוררות" או על כפתור עוצמת השמע. ניתן עדיין להשיב לשיחה לאחר השתקתה, עד שהיא עוברת לתא הקולי.

דחיית שיחה והעברתה ישירות לתא הקולי: בצע/י אחת מהפעולות הבאות:


- לחץ/י פעמיים במהירות על הכפתור "שינה/התעוררות".
- הקש/י והחזק/י את הכפתור המרכזי באזניות שלך למשך כשתי שניות. שני צפצופים חלשים מאשרים את דחיית השיחה.
- הקש/י על "סרב" (אם ה-iPhone אינו במצב שינה כשהשיחה נכנסת).

הערה: באזורים מסוימים, שיחות שנדחו מתנתקות מבלי להישלח לתא הקולי.

השב/י באמצעות הודעת מלל במקום לענות לשיחה: הקש/י על "הודעה" ובחר/י בתשובה או הקש/י על "מוותאם אישית". על-מנת ליצור תשובות ברירת-מחדל משלך, עבור/י אל "הגדרות" > "טלפון" > "הגב/י בהודעה" ולאחר מכן הקש/י על אחת מהודעות ברירת-המחדל והחלף/י אותה במלל משלך.

הזכר/י לעצמך להחזיר שיחה: הקש/י על "הזכר לי" וציינ/י מתי ברצונך לקבל תזכורת.

מענה לשיחות מ-iPad, iPod touch או Mac: לחץ/י או החלק/י על ההודעה כדי לענות לשיחה, להתעלם ממנה, או להגיב בהודעה מהירה. המכשיר וה-iPhone חייבים להיות מחוברים לאותה רשת אלחוטית ומחוברים ל-FaceTime ו-iCloud באמצעות אותו Apple ID. גם ב-iPhone וגם במכשיר השני צריך להיות פעיל המאפיין "שיחות סלולריות ב-iPhone". ניתן להפעיל את המאפיין ב"הגדרות" > FaceTime. אם מדובר ב-iPad או iPod מערכת ההפעלה שלהם צריכה להיות iOS 8; אם מדובר ב-Mac מערכת ההפעלה שלו צריכה להיות OS X Yosemite. (ב-iPhone, ודא/י כי "אפשר שיחות ברשת האלחוטית" אינו פעיל תחת "הגדרות" > "טלפון" > "שיחות ברשת האלחוטית"). השיחה מתבצעת דרך ה-iPhone, שחייב להיות מופעל ומחובר לרשת סלולרית. יתכן שיחולו חיובים בגין שימוש ברשת סלולרית.



נא לא להפריע

רוצה להתנתק לזמן מה? החלק/י מעלה מהקצה התחתון של המסך כדי לחשוף את "מרכז הבקרה" ולאחר מכן הפעל/י את "נא לא להפריע" או את "מצב טיסה". ראה/י את "נא לא להפריע" בעמוד 33 ואת **נסיעות עם ה-iPhone** בעמוד 43.

חסימת מתקשרים בלתי רצויים: בכרטיס איש קשר, הקש/י על "חסום מספר זה" (ניתן לראות את כרטיס איש הקשר של מתקשר מה"מועדפים" או מ"שיחות אחרונות" על-ידי הקשה על ⓘ). ניתן גם לחסום מתקשרים ב"הגדרות" > "טלפון" > "מספרים חסומים". לא תקבל/י שיחות קוליות, שיחות FaceTime או הודעות ממתקשרים חסומים. לקבלת פרטים נוספים בנושא חסימת שיחות, ראה/י support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=he_IL.

בעת שיחה

כאשר את/ה בשיחה, מספר אפשרויות שיחה מופיעות על המסך.



סיום שיחה: הקש/י על או לחץ/י על הכפתור "שינה/התעוררות".

שימוש ביישום נוסף במהלך שיחה: לחץ/י על כפתור ה"בית" ולאחר מכן פתח/י את היישום. לחזר לשיחה, הקש/י על השורה הירוקה בחלק העליון של המסך.

מענה לשיחה נוספת: ניתן:

- התעלמות מהשיחה ושליחתה לתא הקולי: הקש/י על "התעלם".
- העברת השיחה הראשונה להמתנה ומענה לשיחה החדשה: הקש/י על "החזק/י וקבל/י".
- סיום השיחה הראשונה ומענה לחדשה: בעת שימוש ברשת GSM, הקש/י על "סיים/י וקבל/י". ברשת CDMA, הקש/י על "סיים/י" וכשנשמע צלצול חוזר של השיחה השניה, הקש/י על "קבל/י" או גרור/י את המחווה, אם ה-iPhone נעול.

כאשר השיחה בהמתנה, הקש/י על "החלף" על-מנת לעבור בין השיחות, או הקש/י על "מזג שיחות" על-מנת לשוחח עם שני הצדדים במקביל. ראה/י **שיחות ועידה**, להלן.

הערה: ב-CDMA, לא ניתן לעבור בין שיחות אם השיחה השניה היתה שיחה יוצאת, אך ניתן למזג את השיחות. לא ניתן למזג שיחות אם השיחה השניה היא שיחה נכנסת. אם תסיים/י את השיחה השניה או את השיחה הממוזגת, שתי השיחות מסתיימות.

שיחות ועידה

ב-GSM, ניתן להגדיר שיחת ועידה עם עד חמישה אנשים (בהתאם למפעיל).

הערה: יתכן ששיחות ועידה לא יהיו זמינות אם מדובר בשיחה באמצעות VoLTE (Voice over LTE).

יצירת שיחת ועידה: במהלך שיחה, הקש/י על "הוסף שיחה", בצע/י שיחה נוספת ולאחר מכן הקש/י על "מזג שיחות". חזור/י על הפעולה כדי להוסיף אנשים נוספים לשיחת הוועידה:

- **הסרת אדם אחד:** הקש/י על **i** לצד האדם ולאחר מכן הקש/י על "סיום".
- **ניהול שיחה פרטית עם אחד האנשים:** הקש/י על **i**, ולאחר מכן הקש/י על "פרטי" לצד האדם. הקש/י על "מזג שיחות" לחידוש שיחת הוועידה.
- **הוספת מתקשר:** הקש/י "החזק שיחה" + "ענה" ואז הקש/י "מזג שיחות".

שיחות חירום

בצע/י שיחת חירום כשה-**iPhone** נעול: במסך "הקש/י קוד גישה", הקש/י על "שיחת חירום" (למשל, ל-911 בארה"ב).

חשוב: ניתן להשתמש ב-**iPhone** לביצוע שיחת חירום במיקומים רבים, בתנאי שהשירות הסלולרי זמין, אך אין לסמוך רק עליו במקרי חירום. רשתות סלולריות מסוימות עשויות שלא לקבל שיחת חירום מה-**iPhone** אם ה-**iPhone** אינו מופעל, אם הוא אינו תואם לרשת סלולרית מסוימת או אינו מוגדר לפעול בה, או (כאשר הדבר ישנים), אם ה-**iPhone** אינו כולל כרטיס **SIM** או שה-**SIM** נעול עם קוד.

בארה"ב, פרטי המיקום (אם זמינים) שלך מועברים אל שירותי החירום בעת החיוג למספר 911. עיין/י במידע של הספק שלך בנוגע לחיוג אל מספרי חירום על-מנת להבין את המגבלות החלות על חיוג למספרי חירום דרך רשת אלחוטית.

ב-CDMA, כאשר שיחת חירום מסתיימת, ה-**iPhone** נכנס למצב **שיחת חירום** למספר דקות כדי לאפשר קבלת שיחה משירותי החירום. בפרק זמן זה, העברת נתונים ומשלוח הודעות ייחסמו.

יציאה ממצב שיחת חירום (CDMA): בצע/י אחת מהפעולות הבאות:

- הקש/י על הכפתור "חזרה".
- הקש/י על הכפתור "שינה/התעוררות" או על הכפתור "בית".
- השתמש/י בלוח המקשים לחיוג למספר שאינו מספר חירום.

תא קולי ויזואלי

תא קולי ויזואלי מאפשר לך לראות רשימה של ההודעות שלך ולבחור לאילו להאזין או אילו למחוק, מבלי שתצטרך/י לעבור על כל ההודעות. התג על הצלמית של "תא קולי" מציין כמה הודעות שלא נשמעו יש לך. כאשר תקיש/י על "תא קולי" בפעם הראשונה, תתבקש/י ליצור סיסמה ולהקליט את הפתיח עבור התא הקולי.

האזנה להודעה קולית: הקש/י על "תא קולי" ולאחר מכן הקש/י על הודעה. על-מנת להאזין שוב להודעה, בחר/י אותה והקש/י על ►. אם תא קולי ויזואלי אינו זמין עם השירות שלך, הקש/י על "תא קולי" ומלא/י אחר הבקשות הקוליות:



ההודעות יישמרו עד שאת/ה או המפעיל שלך ימחקו אותן.

מחיקת הודעה: החלק/י או הקש/י על ההודעה ולאחר מכן הקש/י על "מחק".

הערה: באזורים מסוימים, הודעות שתמחק/י עשויות להימחק על-ידי המפעיל לצמיתות.

ניהול הודעות שנמחקו: הקש/י על "הודעות שנמחקו" (בסוף רשימת ההודעות) ולאחר מכן:

- להאזנה להודעה שנמחקה: הקש/י על ההודעה.
 - לביטול המחיקה של הודעה: הקש/י על ההודעה והקש/י על "שחזר".
 - למחיקת הודעות לצמיתות: הקש/י על "מחק הכול".
- עדכון הפתיח: הקש/י על "תא קולי", הקש/י על "פתיח אישי", הקש/י על "מותאם אישית" ולאחר מכן הקש/י על "הקלט". לחלופין, על-מנת להשתמש בפתיח הכללי של המפעיל שלך, הקש/י על "ברירת-מחדל".
- הגדרת צליל התראה עבור הודעה קולית חדשה: עבור/י אל "הגדרות" > "צלילים".
- שינוי סיסמה: עבור/י אל "הגדרות" > "טלפון" > "שנה סיסמת תא קולי".

אנשי קשר

במהלך הצגת כרטיס איש קשר, הקשה מהירה מאפשרת לך לבצע שיחת טלפון, ליצור הודעת דוא"ל, למצוא את המיקום של איש הקשר ועוד. ראה/י פרק 32, **אנשי קשר**, בעמוד 135.

הפניית שיחות, שיחה ממתנה ושיחה מזוהה

הגדרת העברת שיחות, שיחה ממתנה או שיחה מזוהה: (GSM) עבור/י אל "הגדרות" > "טלפון".

- **הפניית שיחות:** הצלמית "הפניית שיחות" → מופיעה בשורת המצב כאשר הפניית שיחות פעילה. עליך להיות בטווח הקליטה של הרשת הסלולרית בעת הגדרת ה-iPhone להפניית שיחות, אחרת השיחות לא יופנו.
- **שיחה ממתנה:** במהלך שיחה, אם האפשרות של שיחה ממתנה אינה פעילה, שיחות נכנסות עוברות ישירות לתא הקולי.
- **שיחה מזוהה:** עבור שיחות FaceTime, מספר הטלפון שלך יוצג גם אם שיחה מזוהה מבוטלת. עבור חשבונות CDMA, פנה/י אל המפעיל שלך לקבלת מידע לגבי הפעלה ושימוש במאפיינים אלה. ראה/י support.apple.com/kb/HT4515?viewlocale=he_IL.

צלצולים ורטט

ה-iPhone מגיע עם צלצולים המושמעים עבור שיחות נכנסות, התראות של השעון והספירה לאחר של השעון. ניתן גם לקנות צלצולים של שירים ב-iTunes Store. ראה/י פרק 22, ה-iTunes Store, בעמוד 109.

הגדרת הרינגטון המוגדר כברירת מחדל: עבור/י אל "הגדרות" > "צליל" > "צלצול".

הקצאת צלצולים שונים לאנשים המיוחדים בחיך: עבור/י אל "אנשי קשר", בחר/י איש קשר, הקש/י על "ערוך" ולאחר מכן הקש/י על "צלצול".

כיווי הצלצול: הפוך/י את הבורר בצדו של ה-iPhone.

חשוב: השעון המעורר יצלצל גם כאשר הבורר "צלצול/שקט" מוגדר לשקט.

הפעלה או ביטול של "רטט": עבור/י אל "הגדרות" > "צלילים". ראה/י **צלילים ושקט** בעמוד 32.

שיחות בינלאומיות

לקבלת פרטים אודות ביצוע שיחות בינלאומיות מאזור המגורים שלך (כולל תעריפים וחובים אחרים שעשויים לחול), צור/י קשר עם המפעיל הסלולרי שלך.

במהלך טיול בחו"ל, ייתכן שתוכל/י להשתמש ב-iPhone לביצוע שיחות, לשליחה וקבלה של הודעות מלל, לקבלת הודעות בתא הקולי הוויזואלי ולשימוש ביישומים הניגשים לאינטרנט, תלוי ברשתות הזמינות.

הפעלת נדידה בינלאומית: על-מנת להפעיל "נתונים בנדידה" ו"שיחות בעת נדידה" (CDMA), עבור/י אל "הגדרות" > "סלולרי". צור/י קשר עם הספק לקבלת פרטים אודות זמינות ותעריפים.

חשוב: עשויים לחול חיובים בעבור הודעות קוליות, הודעות מלל וגלישה בעת נדידה. על-מנת להימנע מחיובים בעת נדידה, בטל/י את "נתונים בנדידה" ואת "שיחות בעת נדידה" (CDMA).

יתכן שתוכל/י לנדוד לרשתות GSM אם יש לך חשבון CDMA, וב-iPhone מותקן כרטיס SIM. בעת גלישה ברשת GSM, יש ל-iPhone גישה למאפיינים של רשתות ה-GSM. עשויים לחול חיובים. צור/י קשר עם הספק לקבלת פרטים נוספים.

הגדרת אפשרויות רשת: עבור/י אל "הגדרות" > "סלולרי" כדי:

- להפעיל או לבטל נתונים בנדידה
- להפעיל או לבטל נתונים סלולריים
- להפעיל או לבטל שיחות בעת נדידה (CDMA)
- להשתמש ברשתות GSM בחו"ל (CDMA)

ראה/י **מידע לגבי שימוש** בעמוד 169.

ביטול שירותים סלולריים: עבור/י אל "הגדרות", הפעל/י את "מצב טיסה" ולאחר מכן הקש/י על "אינטרנט אלחוטי" והפעל/י אותו. שיחות נכנסות נשלחות לתא הקולי. על-מנת לחדש את הפעילות של שירות סלולרי, בטל/י את "מצב טיסה".

ביצוע שיחות לאנשי הקשר והמועדפים שלך במהלך נסיעות בחו"ל: (GSM) עבור/י אל "הגדרות" < "טלפון" והפעל/י את "סיוע בחיוג". "סיוע בחיוג" מוסיף קידומת בינלאומית או קידומת מדינה באופן אוטומטי לשיחות לארה"ב.

בחירת רשת של מפעיל: עבור/י אל "הגדרות" < "מפעיל". הגדרה זו מופיעה ברשתות GSM כאשר הינך נמצא/ת מחוץ לטווח הרשת של המפעיל, וישנן רשתות נתונים של מפעילים מקומיים אחרים הזמינות לשימוש עבור שיחות הטלפון והתא הקולי הוויזואלי שלך ועבור חיבורי אינטרנט לרשתות סלולריות. ניתן לבצע שיחות רק באמצעות ספקים שיש להם הסכם נדידה עם הספק שלך. יתכן שיחולו עלויות נוספות. יתכן שתחויב בעלויות נדידה על-ידי הספק האחר, דרך הספק שלך.

קבלת הודעות קוליות כאשר התא הקולי הוויזואלי אינו זמין: חייג/י את המספר שלך (עם CDMA, הוסף/י # אחרי המספר), או גע/י בספרה "1" בלוח המקשים המספרי והחזק/י אותה.

הגדרות ה-iPhone

עבור/י אל "הגדרות" < "טלפון" כדי:

- לראות את מספר הטלפון של ה-iPhone שלך
- לשנות את תשובות ברירת-המחדל בהודעת מלל עבור שיחות נכנסות
- להפעיל או לבטל הפניית שיחות, שיחה ממתינה ושיחה מזוהה (ב-GSM)
- להפעיל או לבטל TTY
- לשנות את סיסמת התא הקולי (ב-GSM)
- לדרוש קוד סודי לביטול הנעילה של ה-SIM בעת הפעלת ה-iPhone (נדרש על-ידי חלק מהמפעילים)

עבור/י אל "הגדרות" < "צלילים" כדי:

- להגדיר צלצולים ועוצמת קול
- להגדיר אפשרויות רטט
- להגדיר צליל עבור הודעה קולית חדשה


לאחר שבחרת רשת, ה-iPhone משתמש ברשת זו בלבד. אם הרשת אינה זמינה, ה-iPhone מציג את ההודעה "אין קליטה".



כתיבת הודעות

Mail מאפשר לך לגשת לכל חשבונות הדוא"ל שלך, גם בדרכים.

אזהרה: למידע חשוב בנושא מניעת הסחות דעת העשויות ליצור מצבים מסוכנים, ראה/י מידע חשוב בנושא בטיחות בעמוד 165.

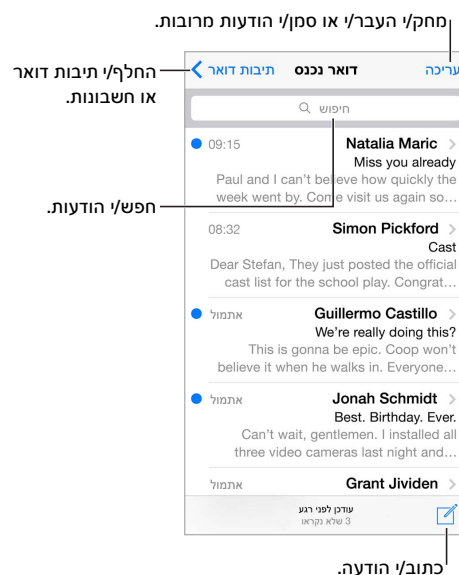

הוספת תמונה או סרטון וידאו: הקש/י על הסמן. הקש/י על החצים כדי להציג אפשרויות נוספות. ראה/י גם **עריכת חלל** בעמוד 27.

ציטוט חלל בתשובה: הקש/י על הסמן ולאחר מכן בחר/י במלל שברצונך לכלול. הקש/י על ולאחר מכן על "השב". ניתן לבטל את ההזחה של המלל המצוטט תחת "הגדרות" < דואר, אנשי קשר, לוחות שנה > "רמת ציטוט גבוהה יותר".




שליחת הודעה מחשבון אחר: הקש/י על השדה "מאת" כדי לבחור חשבון.

שינוי נמען מ"עותק" ל"עותק נסתר": לאחר הוספת נמענים, ניתן לגרור אותם משדה אחד לשני או לשנות את הסדר שבו הם מופיעים.

סימון כתובות הנמצאות מחוץ למתחמים מסוימים: כאשר הינך שולח/ה הודעה לנמען שכתובתו נמצאת מחוץ למתחם של הארגון, Mail יכול לצבוע את שמו של הנמען באדום על-מנת להתריע בפניך על עובדה זו. עבור/י אל "הגדרות" > "דואר, אנשי קשר, לוחות שנה" > "סמן כתובות" והגדר/י את המתחמים שאין ברצונך לסמן. ניתן להזין מתחמים רבים מופרדים בפסיקים, לדוגמא "example.org, apple.com".

במבט חטוף


שנה/י את האופן שבו שמות מוצגים תחת "הגדרות" > "דואר, אנשי קשר, לוחות שנה" > "שמות מקוצרים".



הצגת תצוגה מקדימה ארוכה יותר: עבור/י אל "הגדרות" > "דואר, אנשי קשר, לוחות שנה" > "תצוגה מקדימה". ניתן להציג עד חמש שורות.

האם ההודעה מיועדת אלי? עבור/י אל "הגדרות" > "דואר, אנשי קשר, לוחות שנה" והפעל/י את "הצג תווית אל/עוֹתֵק" אם רשום על התווית "עוֹתֵק" במקום "אל", השולח הוסיף אותך כעוֹתֵק בלבד. ניתן גם להשתמש בתיבת הדואר "אל/עוֹתֵק", הכוללת בתוכה את כל ההודעות שמוענו אליך. להצגה או הסתרה של תיבה זו, החלק/י ימינה (או הקש/י על "תיבות דואר") ולאחר מכן הקש/י על "ערוך".

סיום כתיבת הודעה בשלב מאוחר יותר

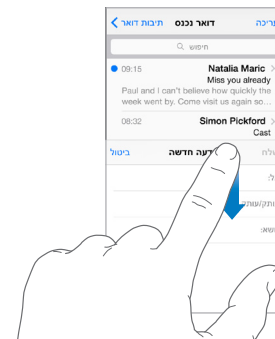

הצגת הודעה נוספת בזמן כתיבת הודעה: הצב/י את האצבע על שורת הכותרת של ההודעה שהינך כותב/ת והחלק/י כלפי מטה. כשתרצה/י לחזור להודעה, הקש/י על הכותרת שלה, המוצגת בתחתית המסך. אם קיימת יותר מהודעה אחת הממתינה שתסיים/י אותה, הקש/י על תחתית המסך על-מנת להציג את כל ההודעות הממתינות.

שמירת טיוטא למועד מאוחר יותר: אם במהלך כתיבת הודעה, תחליט/י שברצונך לסיים אותה מאוחר יותר, הקש/י על "ביטול" ולאחר מכן על "שמור טיוטא". כדי לחזור אליה, גע/י והחזק/י בכפתור "חבר".

אם הינך משתמש/ת ב-OS X Yosemite, תוכל/י לשלוח הודעות שלא סיימת ממחשב ה-Mac. ראה/י [אודות מאפייני רצף](#) בעמוד 23.

הצגת הודעות חשובות

עריכה	תיבות דואר
217 >	דואר נכנס
3 > i	שולחים חשובים
	בית דואר
3 >	טיוטות

קבלת הודעה על תשובות להודעה או לשרשור: הקש/י על  ולאחר מכן על "הודע לי". בעת כתיבת הודעה, ניתן להקיש גם על  בשדה הנושא. כדי לשנות את האופן שבו הודעות מוצגות, עבור/י אל "הגדרות" < "הודעות" < Mail < "דכונים משרשרים".

קיבוץ הודעות חשובות במקום אחד: הוסף/י אנשים חשובים אל רשימת השולחים החשובים שלך, על-מנת שכל ההודעות שלהם יופיעו בתיבת הדואר "שולחים חשובים". הקש/י על שם השולח בהודעה ולאחר מכן הקש/י על "הוסף לשולחים חשובים". כדי לשנות את האופן שבו הודעות מוצגות, עבור/י אל "הגדרות" < "הודעות" < Mail < "שולחים חשובים".

סימון הודעה בדגל כדי שניתן יהיה למצוא אותה מאוחר יותר: הקש/י על  במהלך קריאת ההודעה. על-מנת לשנות את מראה הסימון של הודעה מסומנת בדגל, עבור/י אל "הגדרות" < "דואר, אנשי קשר, לוחות שנה" < "סוג דגל". על-מנת לראות את תיבת הדואר "מסומנים בדגל", הקש/י על "עריכה" במהלך הצגה של רשימת תיבות הדואר ולאחר מכן הקש/י על "מסומנים בדגל".

חיפוש הודעה: גלול/י אל או הקש/י על ראש רשימת ההודעות כדי להציג את שדה החיפוש. החיפוש מתבצע בשדות הכתובות, בנושא ובגוף ההודעה. על-מנת לחפש בחשבונות מרובים במקביל, חפשי/י מתוך תיבת דואר חכמה, כגון "כל ההודעות שנשלחו".

חיפוש לפי טווח זמנים: גלול/י לראש רשימת ההודעות או הקש/י כדי לחשוף את שדה החיפוש ולאחר מכן הקלד/י מלל כגון "פברואר פגישה" כדי למצוא את כל ההודעות מפברואר הכוללות את המילה "פגישה".

חיפוש לפי מצב הודעה: על-מנת לאתר את כל ההודעות המסומנות בדגל שלא נקראו ברשימת השולחים החשובים שלך, הקלד/י "דגל לא נקרא שולחים חשובים". ניתן גם לחפש לפי מאפייני הודעה נוספים, כגון "קובץ מצורף".

דואר הזבל לסל וחסל! הקש/י על  במהלך קריאת הודעה, ולאחר מכן הקש/י על "העבר לדואר זבל" כדי להעביר את ההודעה לתיקיית דואר הזבל. אם סימנת הודעה כדואר זבל בטעות, נערי/י מיד את ה-iPhone על-מנת לבטל את הפעולה.

יצירת תיבת דואר מועדפת: תיבת המועדפים מופיעה בראש רשימת תיבות הדואר. להוספת תיבה, הקש/י על "עריכה" במהלך הצגת רשימת תיבות הדואר. הקש/י על "הוסף תיבת דואר" ובחרי/י בתיבות הדואר להוספה. תקבל/י גם הודעות בדחיפה עבור תיבות דואר מועדפות.

הצגת הודעות טיוטא מכל החשבונות. במהלך הצגת הרשימה של "תיבות דואר", הקש/י על "עריכה", הקש/י על "הוסף תיבת דואר" והפעל/י את תיבת הדואר "כל הטיטות".

קבצים מצורפים

שמירת תמונה או וידאו ב"תמונות": גע/י והחזק/י בתמונה או בווידאו עד להופעת תפריט, ולאחר מכן הקש/י על "שמור תמונה".

פתיחת קובץ מצורף ביישום אחר: גע/י והחזק/י בקובץ המצורף עד להופעת תפריט, ולאחר מכן הקש/י על היישום שבו תרצה/י להשתמש לפתיחת הקובץ המצורף. בחלק מהקבצים המצורפים מוצגת כרזה עם כפתורים שבהם ניתן להשתמש כדי לפתוח יישומים נוספים.

הצגת הודעות עם קבצים מצורפים: תיבת הדואר "קבצים מצורפים" מציגה הודעות עם קבצים מצורפים מכל החשבונות. להוספה, הקש/י על "עריכה" במהלך הצגת רשימת תיבות הדואר.

עבודה עם הודעות מרובות

מחיקה, העברה או סימון של הודעות מרובות: בעת הצגת רשימה של הודעות, הקש/י על "עריכה". בחר/י כמה הודעות ולאחר מכן בחר/י פעולה. אם בחרת בפעולה בטעות, נערי/י מיד את ה-iPhone לביטול הפעולה.

ניהול הודעה על-ידי החלקה: בעת הצגה של רשימת הודעות, החלק/י הודעה לשמאל על-מנת לחשוף תפריט פעולות. החלק/י את ההודעה שמאלה ככל הניתן כדי לבחור בפעולה הראשונה. ניתן גם להחליק הודעה לימין כדי לחשוף פעולה נוספת. בחר/י אילו פעולות ברצונך שיוצגו בתפריטים תחת "הגדרות" < "דואר, אנשי קשר, לוחות שנה" < "אפשרויות החלקה".

סידור הדואר שלך עם תיבות דואר: הקש/י על "עריכה" ברשימת תיבות הדואר ליצירת תיבה חדשה, או לשינוי שם או מחיקה של תיבה קיימת. (ישנן תיבות דואר מובנות שלא ניתן לשנות.) ישנן כמה תיבות דואר חכמות, כגון "לא נקרא", המציגות הודעות מכל החשבונות שלך. הקש/י על התיבות שבהן תרצה/י להשתמש.

שחזור הודעה שנמחקה: עבור/י אל תיבת הדואר "פח אשפה" של החשבון, פתח/י את ההודעה, הקש/י על  והעבר/י את ההודעה. לחלופין, אם מחקת הרגע את ההודעה, נערי/י את ה-iPhone לביטול המחיקה. על-מנת להציג הודעות שנמחקו מכל החשבונות שלך, הוסף/י את תיבת הדואר "פח האשפה". להוספה, הקש/י על "עריכה" ברשימת תיבות הדואר ובחר/י בתיבה מהרשימה.

העברת הודעות לארכיון במקום למחוק אותן: במקום למחוק הודעות, ניתן להעבירן לארכיון כדי שהן עדיין יהיו זמינות אם תזדקק/י להן. בחר/י "ארכיון" ב"הגדרות" < "דואר, אנשי קשר, לוחות שנה" < שם חשבון < "חשבון" < "מתקדם". על-מנת למחוק הודעה במקום לאחסן אותה בארכיון, גע/י והחזק/י ב , ולאחר מכן הקש/י על "מחק".

פינוי פח האשפה: ניתן להגדיר כמה זמן הודעות שנמחקו נשארות בתיבת הדואר "פח אשפה". עבור/י אל "הגדרות" < "דואר, אנשי קשר, לוחות שנה" < שם חשבון < "חשבון" < "מתקדם".

הצגה ושמירה של כתובות



הוספת מישהו לרשימת אנשי הקשר או הפיכתו ל"שולח חשבו": הקש/י על שם או על כתובת דוא"ל ולאחר מכן הקש/י על "הוסף לשולחים חשובים". תוכל/י גם להוסיף את הכתובת תחת איש קשר חדש או לאיש קשר קיים.

כיצד לראות מי קיבל הודעה: בעת הצגת ההודעה, הקש/י על "עוד" בשדה "מאת".

הדפסת הודעות

הדפסת הודעה: הקש/י על  ולאחר מכן על "הדפס".

הדפסת קובץ מצורף או תמונה: הקש/י להצגת הקובץ או התמונה ולאחר מכן הקש/י על  ובחר/י "הדפס".
ראה/י [AirPrint](#) בעמוד 37.

הגדרות Mail

עבור/י אל "הגדרות" < "דואר, אנשי קשר, לוחות שנה" על-מנת:

- ליצור חתימת דואר שונה עבור כל חשבון
- להוסיף חשבונות דוא"ל
- להגדיר הודעות "מחוץ למשרד" עבור חשבונות דוא"ל ב-Exchange
- להוסיף את עצמך כעותק נסתר בכל הודעה שהינך שולח/ת
- להפעיל את "סדר לפי שרשור" על-מנת לקבץ הודעות קשורות יחד
- לבטל את הודעת האישור שמוצגת לפני מחיקת דואר
- לבטל משלוח בדחיפה של הודעות חדשות כדי לחסוך בסוללה.
- לבטל חשבון באופן זמני




Safari במבט חטוף

השתמש/י ב-Safari ב-iPhone כדי לגלוש באינטרנט, כדי להשתמש ב"רשימת קריאה" לאיסוף עמודי אינטרנט לקריאה במועד מאוחר יותר ולצורך הוספת צלמיות של עמודים למסך ה"בית" לקבלת גישה מהירה. השתמש/י ב-iCloud על-מנת להציג עמודים שפתחת במכשירים אחרים, וכדי לעדכן את הסימניות, את ההיסטוריה ואת רשימת הקריאה שלך במכשירים אחרים.



לחפש מידע באינטרנט

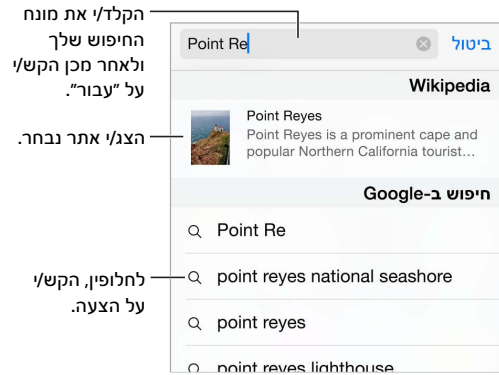

חיפוש באינטרנט: הזן/י בשדה החיפוש בראש העמוד כתובת URL או מונח לחיפוש ולאחר מכן הקש/י על הצעת חיפוש, או הקש/י על "עבור" במקלדת כדי לחפש בדיוק מה שהקלדת. אם אינך רוצה לראות מונחי חיפוש מוצעים, עבור/י אל "הגדרות" < Safari ושם (תחת "חיפוש") בטל/י את "הצעות למנועי חיפוש".

חיפוש מהיר באתר שביקרת בו בעבר: הזן/י את שם האתר ואחריו את המונח לחיפוש. לדוגמא, הזן/י "wiki איינשטיין" על-מנת לחפש ב-Wikipedia את הערך "איינשטיין". עבור/י אל "הגדרות" < Safari < "חיפוש מהיר באתר" על-מנת להפעיל או לכבות מאפיין זה.

הצגת המועדפים בראש הרשימה: בחר/י אותם ב"הגדרות" < Safari < "מועדפים".

חיפוש בעמוד: גלול/י לתחתית התוצאות שהוצעו לך והקש/י על הערך תחת "בעמוד זה". הקש/י על > על-מנת להציג את המופע הבא של העמוד.

בחירת כלי החיפוש: עבור/י אל "הגדרות" < Safari < "מנוע חיפוש".

גלישה באינטרנט




בדוק/י לפני שתגלוש/י: על-מנת לראות את הכתובת של קישור לפני המעבר אליו, גע/י בקישור והחזק/י אותו.

פתיחת קישור בכרטיסיה חדשה: גע/י בקישור והחזק/י אותו ולאחר מכן הקש/י על "פתח בכרטיסיה חדשה". אם תעדיף/י לפתוח עמודים חדשים ברקע, עבור/י אל "הגדרות" < Safari < "פתח קישורים".

דפדוף בכרטיסיות פתוחות: הקש/י על . על-מנת לסגור כרטיסיה, הקש/י על X בפינה השמאלית העליונה או החלק/י את הכרטיסיה שמאלה.

הצגת כרטיסיות הפתוחות במכשירים אחרים שלך: אם תפעיל את Safari ב"הגדרות" < iCloud, תוכל/י להציג כרטיסיות שפתוחות במכשירים האחרים שלך. הקש/י על  וגלול/י לרשימה שבתחתית העמוד.

גלול/י לתחתית
על-מנת להציג
כרטיסיות
הפתוחות
במכשירים
אחרים.

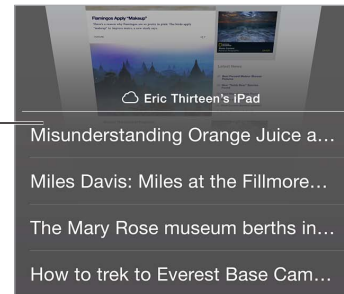

הצגת כרטיסיות שנסגרו לאחרונה: גע/י והחזק/י את .

חזרה לראש העמוד: הקש/י על הקצה העליון של המסך על-מנת לחזור במהירות לראש עמוד ארוך.


הצגת אפשרויות נוספות: סובב/י את iPhone לכיוון רוחב.

הצגת העדכונים האחרונים: הקש/י על  שליד הכתובת בשדה החיפוש כדי לעדכן את העמוד.

הצגת היסטוריה של כרטיסיה: גע/י והחזק/י את  או את .

הצגת הגירסה הרגילה של אתר: אם ברצונך להציג גירסה מלאה רגילה של אתר במקום הגירסה לנייד, הקש/י על שדה החיפוש, משוך/י את תצוגת המועדפים שלך כלפי מטה והקש/י על "בקש/י להציג גירסה רגילה".

שמירת סימניות

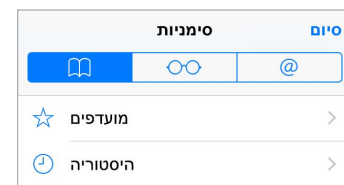

הוספת סימניה עבור העמוד הנוכחי: הקש/י על  (או גע/י והחזק/י ב-) ולאחר מכן הקש/י על "הוסף סימניה".

הצגת הסימניות שלך: הקש/י על  ולאחר מכן על .

סידור הסימניות: על-מנת ליצור תיקיה עבור סימניות, הקש/י על , ולאחר מכן הקש/י על "עריכה".

הוספת עמוד אינטרנט למועדפים: פתח/י את העמוד, הקש/י על שדה החיפוש, גרור/י כלפי מטה והקש/י על "הוסף למועדפים".

הצגה מהירה של אתרים מועדפים ושל אתרים שהינך מבקרת/ת בהם לעתים קרובות: הקש/י על השדה "חיפוש" כדי להציג את המועדפים. גלול/י כלפי מטה כדי לראות אתרים שהינך מבקרת/ת בהם לעתים קרובות.

עריכת המועדפים: הקש/י על שדה החיפוש ולאחר מכן גע/י והחזק/י בעמוד או תיקיה. ניתן למחוק את הפריט או לערוך אותו על-מנת לשנות את שמו או להעביר אותו.


בחירה אילו מועדפים יופיעו בעת הקשה על שדה החיפוש: עבור/י אל "הגדרות" < Safari < "מועדפים".

סרגל הסימניות ב-Mac? עבור/י אל "הגדרות" < iCloud והפעל/י את Safari אם ברצונך שפריטים מסרגל הסימניות ב-Safari שב-Mac שלך יופיעו ב"מועדפים" ב-iPhone.

שמירת צלמית עבור העמוד הנוכחי במסך הבית: הקש/י על  ולאחר מכן הקש/י על "הוסף למסך הבית". הצלמית תופיע רק במכשיר שבו יצרת אותה.

שמירת רשימת קריאה לזמן אחר


שמור/י פריטים מעניינים ברשימת הקריאה כדי שתוכל/י לבקר בהם שוב מאוחר יותר. באפשרותך לקרוא עמודים מרשימת הקריאה שלך גם כשאינך מחובר/ת לאינטרנט.

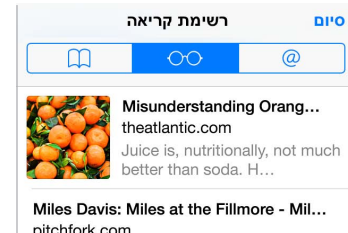


הוספת העמוד הנוכחי לרשימת הקריאה: הקש/י על ולאחר מכן הקש/י על "הוסף לרשימת הקריאה".
הוספת עמוד מקושר מבלי לפתוח אותו: גע/י והחזק/י בקישור ולאחר מכן הקש/י על "הוסף לרשימת הקריאה".
הצגת רשימת הקריאה שלך: הקש/י על ולאחר מכן על .
מחיקת פריט מרשימת הקריאה: החלק/י שמאלה על הפריט ברשימת הקריאה.
לא מעוניין/ת להשתמש בנתונים סלולריים להורדת פריטים מרשימת הקריאה? עבור/י אל "הגדרות" < Safari ולאחר מכן בטל/י את "השתמש בנתונים סלולריים".

קישורים משותפים ומינויים

באפשרותך להציג קישורים ששותפו באתרי מדיה חברתית כגון Twitter, או הזנות מהמינויים שלך.



הצגת קישורים משותפים ומינויים: הקש/י על ולאחר מכן על .
רישום כמנוי להזנה: עבורי לאתר המספק את ההזנה למנוי, הקש/י על , הקש/י על "הוסף/י לקישורים משותפים" ואשר/י על-ידי הקשה על "הוסף/י לקישורים משותפים".
מחיקת מנוי: הקש/י על ולאחר מכן על , הקש/י על "מינויים" מתחת לקישורים המשותפים שלך, ולאחר מכן הקש/י על לצד המנוי שברצונך למחוק.
הפץ/י את השמועה: הקש/י על .

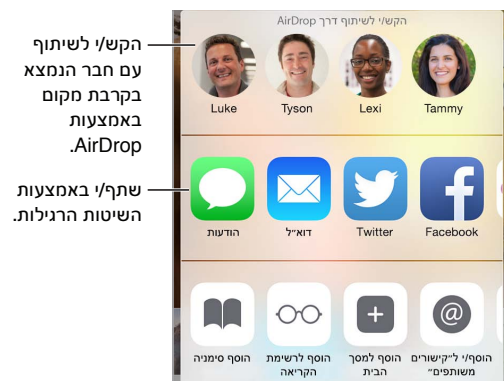

מילוי טפסים

בעת התחברות לאתר, רישום לשירות או ביצוע רכישה, תוכל/י למלא טופס באינטרנט באמצעות המקלדת שעל-גבי המסך או לבקש ש-Safari ימלא אותו עבורך באמצעות "מילוי אוטומטי".

נמאס לך כבר להיכנס שוב ושוב? כשתישאלי אם ברצונך לשמור את הסיסמה עבור האתר, הקש/י על "כן".
בביקור הבא שלך, שם המשתמש והסיסמה שלך ימולאו עבורך.

מילוי טופס: הקש/י על שדה כלשהו כדי להעלות את המקלדת שעל-גבי המסך. הקש/י על < או על > שמעל למקלדת שעל-גבי המסך כדי לעבור משדה לשדה.

מילוי פרטים באופן אוטומטי: עבור/י אל "הגדרות" < Safari > "סיסמאות ומילוי אוטומטי" והפעל/י את "השתמש בפרטי איש קשר". לאחר מכן, הקש/י על "מילוי אוטומטי" מעל למקלדת שעל-גבי המסך בעת מילוי הטופס. לא כל אתרי האינטרנט תומכים ב"מילוי אוטומטי".


הוספת כרטיס אשראי לביצוע רכישות: עבור/י אל "הגדרות" < Safari > "סיסמאות ומילוי אוטומטי" < "כרטיסי אשראי שמורים" < "הוסף/י כרטיס אשראי". על-מנת להזין את המידע מבלי להקליד אותו, הקש/י על "השתמש במצלמה" והחזק/י את ה-iPhone מעל הכרטיס כך שתמונת הכרטיס תיכנס למסגרת. ניתן גם להוסיף כרטיס אשראי על-ידי אישור כש-Safari מציע לשמור את פרטי הכרטיס בעת ביצוע רכישה מקוונת. ראה/י [צור מפתחות של iCloud](#) בעמוד 41.

שימוש בפרטי כרטיס האשראי: חפשי את הכפתור "מילוי אוטומטי של פרטי כרטיס אשראי" מעל המקלדת המוצגת במסך בכל פעם שעליך למלא שדה של פרטי כרטיס אשראי. קוד האבטחה של הכרטיס אינו מאוחסן, כך שעדיין תצטרך/י להזין אותו ידנית. אם אינך משתמש/ת בקוד גישה עבור ה-iPhone, מומלץ לשקול זאת; ראה/י [שימוש בקוד גישה לצורך הגנה על נתונים](#) בעמוד 39.

שליחת טופס: הקש/י על "עבור אל", "חיפוש" או על הקישור בעמוד האינטרנט.

למנוע אי סדר באמצעות הקורא

השתמש/י בקורא של Safari כדי להתמקד על אזור התוכן העיקרי של העמוד.



התמקד/י בתוכן: הקש/י על ≡ בקצה השמאלי של שדה הכתובת. אם אינך רואה את הצלמית, "קורא" אינו זמין עבור העמוד שהינך צופה בו.

שתף/י רק את הדברים הטובים: על-מנת לשתף רק את מלל המאמר וקישור אליו, הקש/י על  תוך כדי הצגת העמוד ב"קורא".

חזרה לעמוד המלא: הקש/י שוב על כפתור הקורא שבשדה הכתובת.


פרטיות ואבטחה

ניתן להתאים את ההגדרות של Safari להגנה מפני אתרים זדוניים במהלך פעילויות הגלישה שלך.

רוצה לשמור על פרופיל נמוך? עבור/י אל "הגדרות" < Safari > ולאחר מכן הפעל/י את Do Not Track. Safari יבקש מהאתרים שבהם תבקרי/י לא לעקוב אחר הגלישה שלך, אך היזהרי/י - אתר עשוי לבחור שלא לכבד את הבקשה.

שליטה בעוגיות: עבור/י אל "הגדרות" < Safari > "חסום עוגיות". על-מנת להסיר קובצי עוגיות שכבר נמצאים ב-iPhone, עבור/י אל "הגדרות" < Safari > "נקה היסטוריה ונתוני אתרים".

מתן אפשרות ל-Safari לאבטח סיסמאות ולשמור אותן עבורך: הקש/י על שדה הסיסמה כאשר הינך יוצר/ת חשבון חדש, ו-Safari יציע לך ליצור סיסמה עבורך.

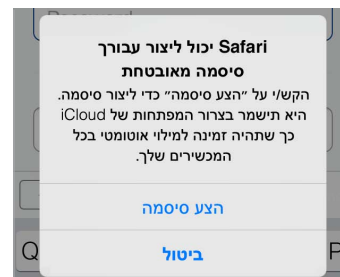

מחיקת היסטוריית הגלישה והנתונים שלך מה-iPhone: עבור/י אל "הגדרות" < Safari < "ניקה היסטוריה ונתוני אתרים".


ביקור באתרים מבלי לעשות היסטוריה: הקש/י על  ולאחר מכן על "פרטי". אתרים שבהם תבקרי/י לא יוצגו בכרטיסיות iCloud או יתווספו ל"היסטוריה" שב-iPhone. כדי לצאת מהאתרים הפרטיים שלך, הקש/י על  ולאחר מכן הקש/י על "פרטי" שוב. באפשרותך לסגור את העמודים או לשמור אותם על-מנת שיוצגו בפעם הבאה שתשתמשי במצב גלישה פרטי.

הימנעות מאתרים חשודים: עבור/י אל "הגדרות" < Safari ולאחר מכן הפעל/י את "אזהרה מפני אתרים מתחזים".

הגדרות Safari

עבור/י אל "הגדרות" < Safari על-מנת:

- לבחור מנועי חיפוש ולהגדיר תוצאות חיפוש
- לספק מידע עבור "מילוי אוטומטי"
- לבחור אילו מועדפים יוצגו בעת ביצוע חיפוש
- לפתוח קישורים בעמוד חדש או ברקע
- לחסום חלונות מוקפצים
- לאכוף פרטיות ואבטחה
- לנקות את ההיסטוריה ואת נתוני האתרים שלך
- לבחור אם להשתמש בנתונים סלולריים או בפרטים מרשימת הקריאה
- לקבוע הגדרות מתקדמות נוספות



כיצד להשיג מוסיקה

קבלי מוסיקה ותוכן שמע אחר ל- iPhone בדרכים הבאות:

- רכישת מוסיקה מ- *iTunes Store*: עבורי אל *iTunes Store*. בעת עיון ברשימות השמעה ובאלבומים תחת "מוסיקה" ניתן להקיש על "חנות". ראה/י פרק 22, *ה- iTunes Store*, בעמוד 109.
- *iCloud*: קבלי גישה לכל השירים שרכשת מ- *iTunes*, לא משנה באיזה מכשיר השתמשת כדי לרכוש אותם. השתמשי ב- *iTunes Match* כדי לכלול תקליטורים וסוגי מוסיקה אחרים שייבאת. ראה/י *iCloud* ו- *iTunes Match* בעמוד 67.
- *שיתוף משפחתי*: על-מנת להוריד שירים שנרכשו על-ידי בני משפחה אחרים, עבורי אל ה- *iTunes Store*, הקשי/י על "עוד", הקשי/י על "תוכן שנרכש" ובחרי/י בן משפחה. ראה/י *שיתוף משפחתי* בעמוד 34.
- *סנכרון תוכן עם ה- iTunes במחשב*: ראה/י *סנכרון עם iTunes* בעמוד 18.


אזהרה: למידע חשוב בנושא מניעת נזק לשמיעה, ראה/י *מידע חשוב בנושא בטיחות* בעמוד 165.

רדיו iTunes

התחנות המוצגות מאפשרות לגלות מוסיקה חדשה במגוון סגנונות וליהנות ממנה. ניתן גם ליצור תחנות מותאמות אישית משלך, בהתבסס על בחירות של אמן, שיר או סגנון. ראה/י *iCloud* ו- *iTunes Match* בעמוד 67.

הערה: יתכן שרדיו iTunes לא יהיה זמין בכל האזורים. לקבלת פרטים נוספים בנושא רדיו iTunes, עבורי אל support.apple.com/kb/HT5848?viewlocale=he_IL.

הקשי/י להשמעת תחנה.

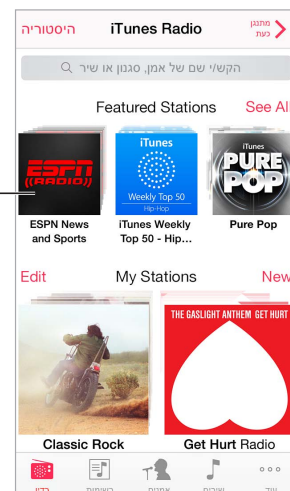

כאשר תבחר/י תחנה ותשמיע/י שיר, המסך "מתנגן כעת" יציג את עטיפת האלבום ואת פקדי ההפעלה. הקש/י על ⓘ על-מנת לנלות פרטים נוספים, ליצור תחנה חדשה, לכוון את התחנה או לשתף אותה.

יצירת תחנה משלך בהתבסס על אמן, סגנון או שיר: הקש/י על "תחנה חדשה" במסך של רדיו iTunes. בחר/י סגנון או בצע/י חיפוש אחר האמן, השיר או הסגנון האהובים עליך. ניתן גם ליצור תחנה מהמסך "מתנגן כעת" על-ידי הקשה על הכפתור "צור".

עריכת התחנות שלך: הקש/י על "עריכה". ניתן לכלול או להוציא אמנים, שירים או סגנונות אחרים, או למחוק תחנה.

השפעה על בחירת השירים הבאים: במסך "מתנגן כעת", הקש/י על ★, ולאחר מכן הקש/י על "נגן יותר דברים כאלה" או על "אל תנגן שיר זה אף פעם". ניתן גם להוסיף את השיר אל רשימת ה"נחשקים" שלך ב-iTunes.

דילוג לשיר הבא: במסך "מתנגן כעת", הקש/י על ►►. ניתן לדלג על מספר מוגבל של שירים בכל שעה.

הצגת השירים שהשמעת או צפייה ברשימת הבקשות שלך: הקש/י על "היסטוריה" ולאחר מכן הקש/י על "הושמעו" או על "רשימת בקשות". באפשרותך לרכוש שירים עבור הספריה שלך. הקש/י על שיר על-מנת לשמוע קטע ממנו.


רכישת שירים עבור הספריה האישית שלך: במסך "מתנגן כעת", הקש/י על כפתור המחיר.

שיתוף תחנה שיצרת: במסך "מתנגן כעת", הקש/י על ⓘ ולאחר מכן הקש/י על "שתף תחנה".

עיון וניגון


עיון במוסיקה שלך לפי רשימת השמעה, אמן, או קטגוריה אחרת: לאפשרויות עיון נוספות, הקש/י על "עוד". הקש/י על שיר על-מנת לנגן אותו.

ניתן להאזין לשמע מהרמקול המובנה, מאזניות המחוברות לשקע האזניות, או מאזניות סטריאו Bluetooth המקושרות ל-iPhone. אם האזניות מחוברות או מקושרות ל-iPhone, לא יישמע צליל מהרמקול.

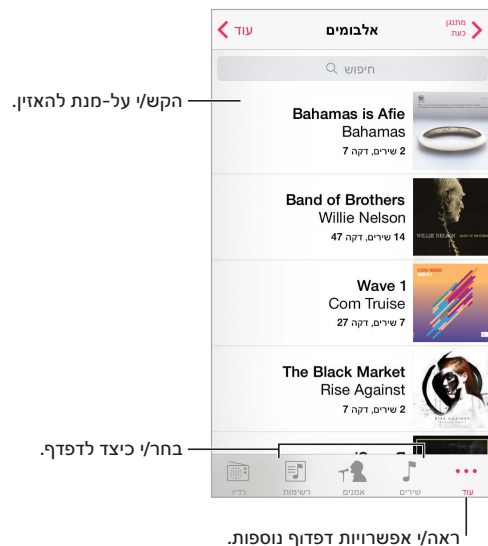

התעייפת מההקשות? על-מנת לסדר מחדש את הכפתורים, הקש/י על "עוד" ולאחר מכן על "עריכה". כעת, גרור/י כפתור מעל לכפתור שהיית רוצה להחליף.

המסך "מתנגן כעת" מספק פקדי הפעלה ומציג מה מתנגן.

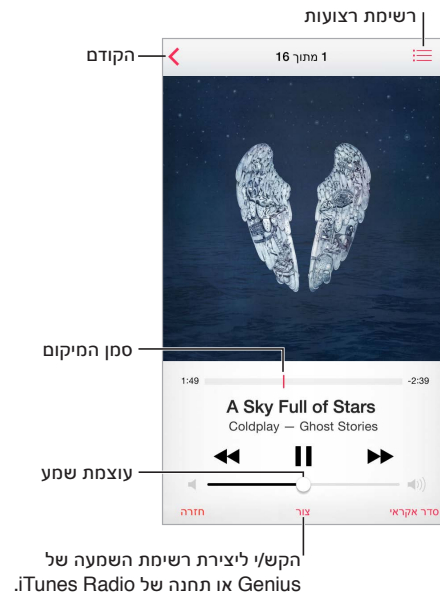

דלג/י לכל מקום בשיר: גרור/י את סמן המיקום. האט/י את קצב המעבר על-ידי החלקת האצבע מטה במסך. סדר אקראי: הקש/י על "סדר אקראי" במסך "מתנגן כעת" כדי להשמיע את השירים בסדר אקראי. הצגת כל הרצועות באלבום המכיל את השיר הנוכחי: הקש/י על . להשמעת רצועה, הקש/י עליה.



חיפוש מוסיקה: במהלך דפדוף, גרור/י כלפי מטה על-מנת להציג את שדה החיפוש בחלק העליון של המסך ולאחר מכן הזן/י את מלל החיפוש שלך. ניתן לחפש תוכן שמע גם מתוך מסך ה"בית". ראה/י [חיפוש Spotlight](#) בעמוד 30. דירוג שיר עבור רשימות השמעה חכמות ב-iTunes: הקש/י על המסך להצגת נקודות הדירוג ולאחר מכן הקש/י על נקודה כדי להקצות דירוג. הצגת המילים של שיר: אם הוספת מילים לשיר, הקש/י על עטיפת האלבום כדי להציג אותן. על-מנת להוסיף מילים, השתמש/י בחלון הפרטים של השיר ב-iTunes במחשב ולאחר מכן סנכרן/י את השיר ל-[iPhone](#). השגת פקדי השמע ממסך הנעילה או בעת שימוש ביישום אחר: החלק/י מהקצה התחתון של המסך כלפי מעלה על-מנת לפתוח את "מרכז הבקרה". ראה/י [מרכז הבקרה](#) בעמוד 31.



השמעת מוסיקה ברמקולים של [AirPlay](#) או ב-[Apple TV](#): החלק/י מעלה מהקצה התחתון של המסך כדי לפתוח את "מרכז הבקרה" ולאחר מכן הקש/י על . ראה/י [AirPlay](#) בעמוד 37.

iCloud ו-iTunes Match

iCloud מאפשר לך לגשת לכל המוזיקה שרכשת ב-iTunes Store בכל המכשירים שלך. הצלמית ☁ מציגת שירים השמורים ב-iCloud. עליך פשוט ללחוץ על שיר כדי להשמיע אותו.

הורדת מוזיקה שנרכשה למכשיר אחר באופן אוטומטי: עבורי אל "הגדרות" < iTunes ו-App Store, היכנס/י באמצעות ה-Apple ID שלך והפעל/י את "מוזיקה" תחת "הורדות אוטומטיות".

הורדת מוזיקה אם בכוונתך ללכת למקום שאין בו רשת אלחוטית: לחץ/י על ☁ לצד השיר שתרצה/י להשמיע. לחילופין, הורד/י אלבומים שלמים או רשימות השמעה שלמות. ניתן גם להוריד תוכן שנרכש בעבר ב-iTunes Store-הקש/י על "עוד", הקש/י על "תוכן שנרכש ולאחר מכן על "מוזיקה".

הסרת שיר שהורדת: החלק/י שמאלה ולאחר מכן הקש/י על "מחק". השיר יוסר מה-iPhone, אך יישאר זמין ב-iCloud.

הצגת מוזיקה שהורדת בלבד: עבורי אל "הגדרות" < iTunes ו-App Store. תחת "הצג הכל", בטלי את האפשרות "מוזיקה".

הרשמה ל-iTunes Match תאפשר לך לשמור את כל המוזיקה שלך ב-iCloud (עד 25,000 שירים) – אפילו שירים שייבאת מתקליטורים.


הערה: יתכן ש-iTunes Match לא יהיה זמין בכל האזורים. ראה/י support.apple.com/kb/HT5085?viewlocale=he_IL.

הרשמה אל iTunes Match: עבורי אל "הגדרות" < iTunes ו-App Store < "הירשם/י ל-iTunes Match". ראה/י www.apple.com/itunes/itunes-match.

הפעל/י את iTunes Match: עבורי אל "הגדרות" < iTunes ו-App Store. אם טרם ביצעת כניסה, עליך להיכנס.

קיר האלבומים

סובבי את ה-iPhone על-מנת להציג את כל הספרייה שלך לפי עטיפות האלבומים.

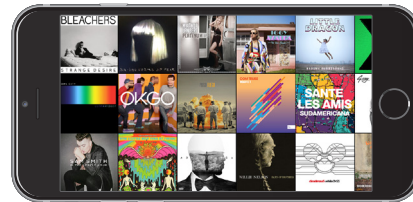

החלק/י שמאלה או ימינה כדי לראות אלבומים נוספים. הקש/י על אלבום להצגת השירים שבו.


ספרי שמע

כלי הבקרה והמידע עבור ספרי שמע מוצגים במסך "מתנגן כעת" עם התחלת ההשמעה.



רשימות השמעה

יצירת רשימות השמעה לארגון המוסיקה שלך: הצג/ את "רשימות השמעה", הקש/י על "רשימת השמעה חדשה" בסמוך לראש הרשימה, ולאחר מכן הוסף כותרת. הקש/י על + על-מנת להוסיף שירים או סרטוני וידאו.

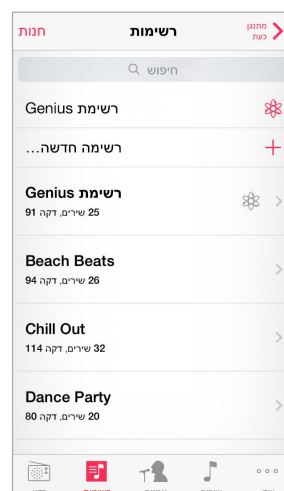

ערוך/י רשימת השמעה: בחר/י על רשימת ההשמעה, ולאחר מכן הקש/י על "ערוך".

- הוסף/י עוד שירים: הקש/י על +.
 - מחק/י שיר: הקש/י על - ולאחר מכן על "הסר". מחיקת שיר מרשימת השמעה אינה גורמת למחיקתו מ-iPhone.
 - שנה/י את סדר השירים: גרור/י את ≡.
- רשימות השמעה חדשות ורשימות שהשתנו יועתקו לספריית iTunes בפעם הבאה שתסנכרן/י את ה-iPhone עם המחשב, או דרך iCloud אם נרשמת ל-iTunes Match.
- ניקוי או מחיקת רשימת השמעה שיצרת ב-iPhone: בחר/י את רשימת ההשמעה, ולאחר מכן הקש/י על "נקה" או "מחק".
- הסרת שיר מה-iPhone: הקש/י על "שירים", החלק/י על השיר ואז הקש/י על "מחק". השיר נמחק מה-iPhone, אך לא מספריית ה-iTunes ב-Mac, ב-PC או מ-iCloud.

Genius - במיוחד בשבילך

רשימת Genius הינה אוסף של שירים מהספריה שלך המתאימים להשמעה יחדיו. Genius הוא שירות הניתן בחינם, אך כדי להשתמש בו נדרש Apple ID.

מחרוזת Genius הינה מבחר של שירים מאותו סוג מוסיקלי, אשר נוצר מהספריה שלך מחדש בכל פעם שהינך מאזין למחרוזת.

הפעלת Genius: הקש/י על "רשימות השמעה", הקש/י על "רשימת Genius" ולאחר מכן על "הפעל Genius".

עיין/י במחרוזות Genius והשמע/י אותן: הקש/י על Genius (אם האפשרות "Genius" אינה גלויה לעין, הקש/י תחילה על "עוד"). החלק/י שמאלה או ימינה כדי לגשת לרשימות אחרות. להשמעת רשימה, הקש/י על ►.

צור/י רשימת Genius: הצג/י את "רשימות השמעה" ולאחר מכן הקש/י על "רשימת Genius" ובחר/י שיר. לחלופין, הקש/י על "צור" במסך "מתנגן כעת" ולאחר מכן הקש/י על "רשימת Genius".

- החלק/י את רשימת ההשמעה באמצעות שיר אחר: הקש/י על "חדשה" ובחר/י שיר.
- רענן/י את רשימת ההשמעה: הקש/י על "רענן".
- שמור/י את רשימת ההשמעה: הקש/י על "שמור". רשימת ההשמעה תישמר תחת כותרת השיר שבחרת ותסומן על-ידי 🌟.

אם תירשם/י ל-iTunes Match, רשימות Genius שלך יישמרו ב-iCloud. רשימות Genius שנוצרות ב-iPhone מועתקות למחשב בעת סנכרון עם iTunes.

הערה: לאחר שרשימת Genius מסונכרנת עם iTunes, לא ניתן למחוק אותה ישירות מ-iPhone. השתמש/י ב-iTunes כדי לערוך את שם רשימת ההשמעה, להפסיק סנכרון או למחוק את רשימת ההשמעה. מחק/י רשימת Genius שנשמרה: הקש/י על רשימת Genius ולאחר מכן הקש/י על "מחק".

Siri ושליטה קולית

ניתן להשתמש ב-Siri או ב"שליטה קולית" על-מנת לשלוט בהשמעת המוסיקה. ראה/י פרק 4, Siri, בעמוד 44 ושליטה קולית בעמוד 29.

השתמש/י ב-Siri או ב"שליטה קולית": הקש/י והחזק/י את כפתור ה"בית".

- השמע/י או השהה/י מוסיקה: אמור/י "play" או "play music". על-מנת להשהות, אמור/י "pause", "pause music", או "stop". ניתן גם לומר "next song" או "previous song".
- השמע/י אלבום, אמן או רשימת השמעה: אמור/י "play" ואז "אמור/י album", "artist" או "playlist" ואת השם של הפריט.
- הפעל/י רשימת ההשמעה הנכחית בסדר אקראי: אמור/י "shuffle".
- קבל/י מידע נוסף לגבי השיר הנכחי: אמור/י "what's playing", "who sings this song" או "who is this song by".
- השתמש/י ב-Genius להשמעת שירים דומים: אמור/י "Genius" או "play more songs like this".

שיתוף ביתי

המאפיין "שיתוף ביתי" מאפשר לך להפעיל מוסיקה, סרטים ותכניות טלוויזיה מספריית ה-iTunes ב-Mac או ב-PC. על iPhone והמחשב להימצא באותו אינטרנט אלחוטי.

הערה: שיתוף ביתי דורש iTunes 10.2 ומעלה, זמין בכתובת www.itunes.com/download תוכן הניתן כבונוס כגון ספרונים דיגיטליים ו-iTunes Extras אינו ניתן לשיתוף.

השמע/י מוסיקה מספריית ה-iTunes ב-iPhone.

- 1 ב-iTunes במחשב, בחר/י "קובץ" > "שיתוף ביתי" > "הפעל שיתוף ביתי". התחבר/י ולאחר מכן לחץ/י על "צור שיתוף ביתי".
- 2 ב-iPhone, עבור/י אל "הגדרות" > "מוסיקה" ולאחר מכן התחבר/י אל "שיתוף ביתי" עם אותו Apple ID וסיסמה.
- 3 ב"מוסיקה", הקש/י על "עוד" ואז הקש/י על "משותף" ובחר/י את הספרייה שלך במחשב. חזור/י לתוך ב-iPhone: הקש/י על "משותף" ובחר/י באפשרות ה-iPhone שלי.

הגדרות מוסיקה

עבור/י אל "הגדרות" > "מוסיקה" על-מנת להגדיר אפשרויות עבור "מוסיקה", כולל:

- בדיקת שמע (על-מנת לנרמל את עוצמת הצליל של תוכן השמע שלך)
- אקוולייזר (EQ)

הערה: הגדרות האקוולייזר משפיעות על כל פלט השמע, לרבות שקע האזניות ו-AirPlay. (הגדרות האקוולייזר חלות בדרך כלל רק על מוסיקה המושמעת מהיישום "מוסיקה").

הגדרת Late Night דוחסת את הטווח הדינאמי של פלט השמע, דבר שמנמיך את העוצמה של קטעים רועשים ומגביר את העוצמה של קטעים שקטים. מומלץ להשתמש בהגדרה זו בעת האזנה למוסיקה במטוס או בסביבה רועשת אחרת. (ההגדרה Late Night חלה על כל פלט השמע - מוסיקה ווידאו.)

- קיבוץ לפי אמן האלבום
- מגבלת עוצמת קול

הערה: בארצות מסוימות באיחוד האירופאי, ה-iPhone עשוי להתריע בעת הגדרת עוצמת הקול מעל הרמה המומלצת על-ידי האיחוד האירופאי לצורך הגנה על השמיעה. כדי להגביר מעבר לרמה זו, ייתכן שתצטרך/י לשחרר למספר שניות את פקד בקרת העוצמה. על-מנת להגביל את עוצמת הקול המירבית של האוזניות לרמה זו, עבור/י אל "הגדרות" > "מוסיקה" > "הגבלת עוצמה". והפעל/י את "הגבלת עוצמה בתקן EU".

מניעת שינויים בעוצמת הקול: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "הגבלות" > "הגבלת עוצמה" ולאחר מכן הקש/י על "אל תאפשר שינויים".



הודעות SMS, MMS ו-iMessage

היישום "הודעות" מאפשר לך לשלוח ולקבל הודעות מלל ממכשירי SMS ו-MMS אחרים באמצעות החיבור הסלולרי שלך, וממכשירי iOS ומחשבי Mac אחרים המשתמשים ב-iMessage.


iMessage הוא מאפיין של Apple שמאפשר לך לשלוח הודעות דרך אינטרנט אלחוטי (או חיבורים סלולריים) למשתמשים אחרים במכשירי iOS 5 ואילך או OS X Mountain Lion ואילך. הודעות שתשלח/י דרך iMessage לא ייחשבו לחלק מתוכנית העברת הודעות המלל שרכשת מהמפעיל שלך. ההודעות יכולות לכלול תמונות, סרטים ומידע נוסף. ניתן לראות מתי אנשים אחרים מקלידים וליידע אותם מתי קראת את ההודעה שלהם. אם הינך מחובר ל-iMessage באמצעות אותו Apple ID במכשירי iOS או אחרים או ב-Mac (OS X Mavericks ואילך), תוכל/י להתחיל שיחה במכשיר אחד ולהמשיך אותה במכשיר אחר. מטעמי אבטחה, הודעות הנשלחות ב-iMessage מוצפנות לפני השליחה.

אם יש ברשותך מכשירי iOS 8 המחוברים ל-iMessage באמצעות אותו Apple ID שדרכו מחובר ה-iPhone שלך, תוכל/י גם לשלוח ולקבל הודעות SMS ו-MMS במכשירים אלה. באופן דומה, ניתן לשלוח ולקבל הודעות SMS ו-MMS באמצעות היישום "הודעות" ב-Mac שמוותקן ב-OS X Yosemite אם הוא מחובר ל-iMessage באמצעות אותו Apple ID שדרכו מחובר ה-iPhone. השימוש ב-iPhone עשוי להיות כרוך בחיובים סלולריים.

אזהרה: למידע חשוב בנושא מניעת הסחות דעת בזמן נהיגה, ראה/י [מידע חשוב בנושא בטיחות](#) בעמוד 165.

שליחה וקבלה של הודעות

קבל/י מידע, בצע/י שיחה קולית או שיחת FaceTime, שת/י את המיקום שלך או השתק/י את ההתראות.

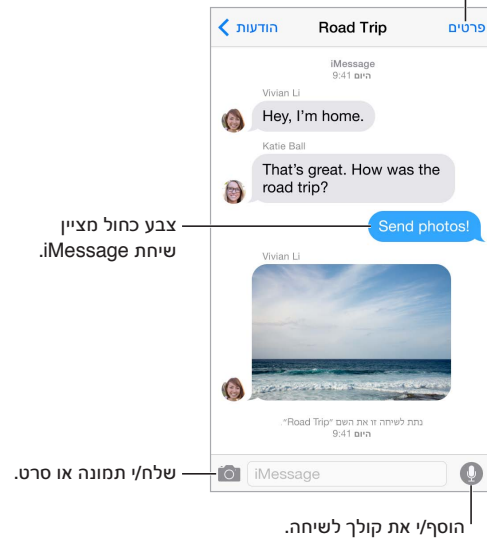


התחלת שיחה: הקש/י ולאחר מכן הקלד/י מספר טלפון או כתובת דוא"ל או הקש/י על ובחר/י איש קשר. ניתן להתחיל שיחה גם על-ידי הקשה של מספר טלפון ביישום "אנשי קשר", "לוח שנה" או Safari או על-ידי מעבר לאיש קשר שהיית איתו בקשר לאחרונה או איש קשר מועדף במסך ריבוי המשימות.

אם לא ניתן לשלוח הודעה, מוצג תג התראה . הקש/י על ההתראה בשיחה על-מנת לנסות לשלוח את ההודעה שוב. הקש/י פעמיים כדי לשלוח את ההודעה כהודעת SMS.

חזרה לשיחה: הקש/י על השיחה ברשימה "הודעות".

שימוש בתווי תמונה: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "מקלדת" > "מקלדות" > "הוסף/י מקלדת חדשה" ולאחר מכן הקש/י על "אמוג'י" להפיכת מקלדת זו לזמינה. במהלך הקלדת הודעה, הקש/י על על-מנת לעבור למקלדת של אמוג'י. ראה/י **שיטות קלט מיוחדות** בעמוד 163.

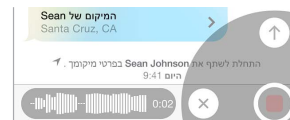

הקש כדי לדבר: גע/י והחזק/י ב- על-מנת להקליט הודעה קולית, ולאחר מכן החלק/י כלפי מעלה כדי לשלוח אותה. על-מנת למחוק את ההודעה, החלק/י שמאלה.

כדי לחסוך במקום, הודעות קוליות מסוג "הקש כדי לדבר" שהינך מקבלת נמחקות באופן אוטומטי שתי דקות אחרי שהאזנת להן, אלא אם תקיש/י על "אל תסיר". כדי להגדיר שמירה אוטומטית של ההודעות, עבור/י אל "הגדרות" > "הודעות" > "פג תוקף" (תחת "הודעות קוליות") ולאחר מכן הקש/י על "אף פעם".

הרמת ה-iPhone כדי להאזין להודעה קולית או להשיב לה: הרם/י את ה-iPhone לאוזן, כאילו את/ה משוחח/ת בטלפון, כדי להשמיע הודעות קוליות נכנסות באופן אוטומטי. הרם/י את ה-iPhone שוב אל האוזן כדי להשיב להודעה קולית. ניתן להפעיל או לכבות מאפיין זה דרך "הגדרות" > "הודעות", תחת "הודעות קוליות".

הצגת השעה שבה הודעה נשלחה או נתקבלה: גרור/י בועה לשמאל.

הצגת פרטי הקשר של אדם כלשהו: במהלך שיחה, הקש/י על "פרטים" ולאחר מכן על . הקש/י על פריטי מידע לביצוע פעולות כגון ביצוע שיחה קולית או שיחת FaceTime.

שליחת הודעות לקבוצה (iMessage ו-MMS): הקש/י על  ולאחר מכן הקש/י מספר נמענים. עבור MMS, יש להפעיל את המאפיין "שליחת הודעות לקבוצות" גם ב"הגדרות" > "הודעות". התשובות נשלחות אליך בלבד; הן אינן מועתקות לשאר חברי הקבוצה.

מתן שם לקבוצה: בעת הצגת השיחה, הקש/י על "פרטים", גרור/י כלפי מטה והזן/י את השם בשורה "נושא".

הוספת אדם לקבוצה: הקש/י על השדה "אל" ולאחר מכן על "הוסף איש קשר".

יציאה מקבוצה: הקש/י על "פרטים" ולאחר מכן על "עזוב/י שיחה זו".


נא לא להפריע: הקש/י על "פרטים" ולאחר מכן על "נא לא להפריע" כדי להשתיק את ההודעות המתקבלות בשיחה.

חסימת הודעות בלתי רצויות: בכרטיס איש קשר, הקש/י על "חסום מספר זה". ניתן להציג את כרטיס איש הקשר של אדם בעת הצגת הודעה על-ידי הקשה על "פרטים" ולאחר מכן על-ידי הקשה על . ניתן גם לחסום מתקשרים תחת "הגדרות" > "הודעות" > "מספרים חסומים". לא תקבל/י שיחות קוליות, שיחות FaceTime או הודעות ממתקשרים חסומים. לקבלת פרטים נוספים בנושא חסימת שיחות, ראה/י

support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=he_IL

ניהול שיחות

שיחות נשמרות ברשימה "הודעות". נקודה כחולה ● מציינת הודעות שלא נקראו. הקש/י על שיחה על-מנת להציג או להמשיך אותה.

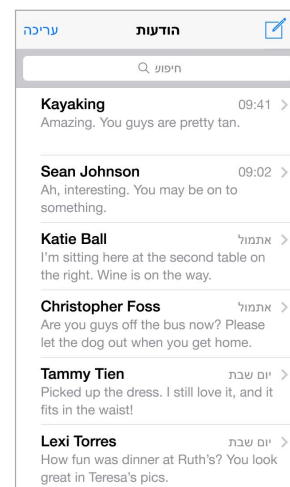

הצגת רשימת ההודעות: מתוך שיחה, הקש/י על "הודעות" או החלק/י ימינה. ב-iPhone 6 Plus, ניתן גם לסובב את ה-iPhone למצב תצוגה לרוחב כדי להציג גם את הרשימה "הודעות" וגם את השיחה שנבחרה.

העברת הודעה לנמען: גע/י והחזק/י הודעה או קובץ מצורף, הקש/י על "עוד", בחר/י פריטים נוספים אם תרצה/י ולאחר מכן הקש/י על .

מחיקת הודעה: גע/י והחזק/י הודעה או קובץ מצורף, הקש/י על "עוד", בחר/י פריטים נוספים אם תרצה/י ולאחר מכן הקש/י על .

מחיקת שיחה: ברשימה "הודעות", החלק/י את השיחה לשמאל, ולאחר מכן הקש/י על "מחק".

חיפוש שיחות: ברשימת ההודעות, הקש/י בראש המסך על-מנת להציג את שדה החיפוש והקש/י את המלל הדרוש. ניתן לחפש בשיחות גם מתוך מסך ה"בית". ראה/י [חיפוש Spotlight](#) בעמוד 30.

שיתוף תמונות, סרטים, מיקום ועוד

בהודעות iMessage או MMS, ניתן לשלוח ולקבל תמונות וסרטים ולשלוח מיקומים, פרטי קשר ותזכורות קוליות. מגבלת הגודל של קבצים מצורפים נקבעת על-ידי ספק השירות שלך - ה-iPhone עשוי לכוון קבצים מצורפים של תמונות וסרטים במידת הצורך.



צילום של תמונות וסרטים ושליחתם במהירות: גע/י והחזקי את . לאחר מכן החלקי אל או אל כדי לצלם תמונה או סרט. תמונות נשלחות באופן מיידי. הקשי על כדי להציג תצוגה מקדימה של הסרט שצילמת. כדי לשלוח הודעה בווידאו, הקשי על .

כדי לחסוך במקום, הודעות בווידאו שהינך מקבלת נמחקות באופן אוטומטי שתי דקות אחרי שצפית בהן, אלא אם תקישי על "אל תסיר". כדי להגדיר שמירה אוטומטית של ההודעות, עבור/י אל "הגדרות" > "הודעות" > "פג תוקף" (תחת "הודעות בווידאו") ולאחר מכן הקשי על "אף פעם".

שליחת תמונות וסרטים מהספרייה "תמונות": הקשי על . תמונות שצילמת לאחרונה יימצאו במקום; הקשי על "ספריית תמונות" כדי להגיע לתמונות ישנות יותר. בחר/י את הפריטים שברצונך לשלוח.

הצגת קבצים מצורפים: בעת הצגת שיחה, הקשי על "פרטים". קבצים מצורפים יוצגו בסדר כרונולוגי הפוך בתחתית המסך. הקשי על קובץ מצורף כדי להציג אותו במסך מלא. במצב מסך מלא, הקשי על כדי להציג את הקבצים המצורפים ברשימה.

שליחת המיקום הנוכחי שלך: הקשי על "פרטים" ולאחר מכן על "שלח את פרטי המיקום שלי" כדי לשלוח מפה שבה יוצג היכן את/ה נמצא/ת.

שיתוף המיקום שלך: הקשי על "פרטים" ולאחר מכן על "שתף את המיקום שלי" וציין/י משך זמן. האדם שאיתו הינך מתכתב/ת יוכל לראות את המיקום שלך על-ידי הקשה על "פרטים". על-מנת להפעיל או לכבות את המאפיין "שתף את המיקום שלי" או כדי לבחור את המכשיר שלפיו ייקבע המיקום שלך, עבור/י אל "הגדרות" > iCloud > "שתף את המיקום שלי" (תחת "מתקדם").

שליחת פריטים מיישום אחר: ביישום האחר, הקשי על "שיתוף" או על ולאחר מכן הקשי על "הודעה".

שיתוף, שמירה או הדפסה של קובץ מצורף: הקשי על הקובץ המצורף ולאחר מכן הקשי על .

העתקת תמונה או סרט: גע/י והחזקי בקובץ המצורף ולאחר מכן הקשי על "העתק".

"הגדרות הודעות"

עבור/י אל "הגדרות" > "הודעות" על-מנת:


- להפעיל או לכבות את iMessage
- להודיע לאחרים שקראת את ההודעות שלהם
- לציין מספרי טלפון, ערכי Apple ID וכתובות דוא"ל לשימוש ביישום "הודעות"
- אפשרויות SMS ו-MMS
- הצגת השדה "נושא"
- חסימת הודעות בלתי רצויות
- הגדרת פרק הזמן לשמירת הודעות
- ניהול התפוגה של הודעות קוליות והודעות בווידאו שנוצרו ביישום "הודעות" (קבצים קוליים או קבצי וידאו מצורפים שנוצרו מחוץ ליישום "הודעות" יישמרו עד שתמחק/י אותם ידנית)

ניהול עדכונים עבור הודעות: ראה/י "נא לא להפריע" בעמוד 33.

הגדרת צליל ההתראה עבור הודעות מלל נכנסות: ראה/י **צלילים ושקט** בעמוד 32.



“לוח שנה” במבט חטוף

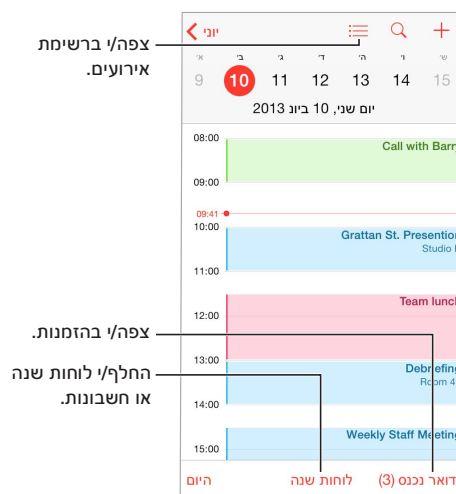

הוספת אירוע: הקש/י על $+$ ומלא/י את פרטי האירוע. אם תוסיף/י מיקום ותבחר/י באפשרות “התראה” < “שעת יציאה מומלצת”, היישום “לוח שנה” יזכיר לך את האירוע בהתבסס על זמן הנסיעה העדכני הנדרש כדי להגיע אליו.

חיפוש אירועים: הקש/י על Q ולאחר מכן הקש/י מלל בשדה החיפוש. החיפוש יתבצע בכותרות, במוזמנים, במיקומים ובפתקים עבור לוחות השנה המוצגים.

הצגת לוח שנה שבועי: סובב/י את ה-iPhone לצד.

שינוי התצוגה: הקש/י על שנה, חודש או יום כדי להקטין או להגדיל את לוח השנה. בתצוגה “שבוע” או “יום”, בצע/י תנועת צביטה כדי להגדיל או להקטין.

הצגת רשימת אירועים: בתצוגת חודש, הקש/י על $\equiv$ כדי לראות אירועים של יום מסוים. בתצוגת היום, הקש/י על $\equiv$.

שינוי צבע לוח השנה: הקש/י על “לוחות שנה” ולאחר מכן הקש/י על i לצד לוח השנה ובחר/י צבע מהרשימה. עבור חשבונות לוח שנה מסוימים, כגון Google, הצבע מוגדר על-ידי השרת.

שינוי אירוע: גע/י באירוע והחזק/י אותו, ולאחר מכן גרור/י אותו למועד חדש, או התאם/י את נקודות האחיזה שלו.

הזמנות

iCloud, Microsoft Exchange וחלק משרתי CalDAV מאפשרים לך לשלוח ולקבל הזמנות לפגישות.

הזמנת אחרים לאירוע: הקש/י על אירוע, הקש/י על “ערוך” ולאחר מכן הקש/י על “מוזמנים”. הקלד/י שמות, או הקש/י על $\oplus$ כדי לבחור אנשים מ”אנשי קשר”. אם אינך רוצה לקבל הודעה כאשר מישהו דוחה את ההזמנה לפגישה, עבור/י אל “הגדרות” < “דואר, אנשי קשר, לוחות שנה” < “הצג מוזמנים שדחו את ההזמנה”.

שליחת תגובה (RSVP): הקש/י על אירוע שאליו הוזמנת, או הקש/י על "דואר נכנס" והקש/י על הזמנה. אם תוסיף/י הערות (שאינן בהכרח זמינות עבור כל לוחות השנה), מארגן האירוע יוכל לראות אותן, אך שאר המשתתפים לא יוכלו. על-מנת להציג אירועים שדחית, הקש/י על "לוחות שנה" והפעל/י את "הצג אירועים שדחית".

קביעת מועד לפגישה מבלי לחסום את לוח הזמנים: הקש/י על האירוע ולאחר מכן הקש/י על "זמינות" והקש/י על "פנוי". לחלופין, אם זהו אירוע שיצרת בעצמך, הקש/י על "הצג כ" והקש/י על "פנוי". האירוע יישאר בלוח השנה שלך, אך המועד שלו לא יופיע כ"תפוס" בפני אנשים אחרים ששולחים לך הזמנות.

שליחת דוא"ל למשתתפים במהירות: הקש/י על אירוע, הקש/י על "מוזמנים" ולאחר מכן הקש/י על ✉.

שימוש בלוחות שנה מרובים

סיים	לוחות שנה	עריכה
iCLOUD		
✓	כל ה-iCloud	בחר/י אילו לוחות שנה להציג.
✓	בבית	
✓	עבודה ציבורי ומשותף עם John Appleseed	
FACEBOOK		
✓	Facebook אירועים	הפעל/י אירועי Facebook ב"הגדרות".
✓	ימי הולדת	
אחר		
✓	US Holidays מזג	
✓	ימי הולדת	

הפעל/י את לוחות השנה של iCloud, Google, Yahoo! או iCalendar. עבור/י אל "הגדרות" < "דואר, אנשי קשר, לוחות שנה", הקש/י על חשבון ולאחר מכן הפעל/י את "לוח שנה".

רישום כמנוי ללוח שנה: עבור/י אל "הגדרות" < "דואר, אנשי קשר, לוחות שנה" < ולאחר מכן הקש/י על "הוסף/י חשבון". הקש/י על "אחר" ולאחר מכן הקש/י על "הוסף מינוי ללוח שנה". הזן/י את השרת ואת שם הקובץ של קובץ ה-ics. שאליו ברצונך להירשם כמנוי/ה. ניתן גם להירשם ללוח שנה של iCalendar (קובץ ics). המפורסם באינטרנט, על-ידי הקשה על קישור ללוח השנה.

הוספת חשבון CalDAV: עבור/י אל "הגדרות" < "דואר, אנשי קשר, לוחות שנה", הקש/י על "הוסף/י חשבון" ולאחר מכן הקש/י על "אחר". תחת "לוחות שנה", הקש/י על "הוסף/י חשבון CalDAV".

צפייה בלוח השנה "ימי הולדת": הקש/י על "לוחות שנה" ולאחר מכן הקש/י על "ימי הולדת" על-מנת לכלול באירועים שלך ימי הולדת מ"אנשי קשר". אם הגדרת חשבון Facebook, תוכל/י גם לכלול את ימי ההולדת של חבריך ב-Facebook.

צפייה בלוח השנה "חגים": הקש/י על "לוחות שנה" ולאחר מכן הקש/י על "חגים" על-מנת לכלול באירועים שלך חגים.

הצגת מספר לוחות שנה במקביל: הקש/י על "לוחות שנה" ולאחר מכן בחר/י בלוחות השנה שברצונך להציג. העברת אירוע ללוח שנה אחר: הקש/י על האירוע, הקש/י על "עריכה", ולאחר מכן הקש/י על "לוחות שנה" ובחר/י בלוח השנה שאליו תרצה/י להעביר אותו.


שיתוף לוחות שנה של iCloud

"שיתוף משפחתי" יוצר לוח שנה משותף לכל בני המשפחה באופן אוטומטי. ראה/י [שיתוף משפחתי](#) בעמוד 34. בנוסף, ניתן לשיתף לוח שנה של iCloud עם משתמשי iCloud אחרים. בעת שיתוף לוח שנה, אחרים יכולים לצפות בו ובאפשרותך גם לאפשר להם להוסיף או לשנות אירועים. ניתן גם לשיתף גירסה המיועדת לקריאה בלבד, שאותה כל אחד יוכל להציג.

יצירת לוח שנה של iCloud: הקש/י על "לוחות שנה", הקש/י על "ערוך" ולאחר מכן הקש/י על "הוסף לוח שנה" במקטע של iCloud.

שיתוף לוח שנה של iCloud: הקש/י על "לוחות שנה", הקש/י על "ערוך" ולאחר מכן הקש/י על לוח השנה של iCloud שברצונך לשיתף. הקש/י על "הוסף משתמש" והקלד/י שם, או הקש/י על $\oplus$ לעיון באנשי הקשר שלך. האנשים שתזמין/י יקבלו הזמנה בדוא"ל להצטרף ללוח השנה, אך כדי לקבל את הזמנתך הם יזדקקו לחשבון iCloud.

שינוי רמת הגישה של אדם כלשהו ללוח שנה משותף: הקש/י על "לוחות שנה", הקש/י על "עריכה", הקש/י על לוח השנה המשותף ולאחר מכן הקש/י על המשתמש. באפשרותך לבטל את היכולת שלו לערוך את לוח השנה, לשלוח שוב את ההזמנה להצטרף ללוח השנה או להפסיק את השיתוף עמו.

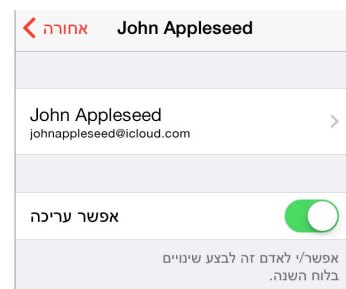

ביטול התראות עבור לוחות שנה משותפים: כאשר מישהו משנה לוח שנה משותף, תקבל/י הודעה לגבי השינוי. על-מנת לבטל התראות עבור לוחות שנה משותפים, עבור/י אל "הגדרות" < "דואר, אנשי קשר, לוחות שנה" < "התראות של לוח שנה משותף".

שיתוף לוח שנה המוגדר לקריאה בלבד עם כולם: הקש/י על "לוחות שנה", הקש/י על "ערוך" ולאחר מכן הקש/י על לוח השנה של iCloud שברצונך לשיתף. הפעל/י את "לוח שנה ציבורי" ולאחר מכן הקש/י על "שתף את הקישור" כדי להעתיק או לשלוח את כתובת ה-URL של לוח השנה שלך. כל אחד יכול להשתמש בכתובת ה-URL כדי להירשם כמנוי ללוח השנה באמצעות יישום תואם, כגון "לוח שנה" עבור OS X.

הגדרות לוח שנה

מספר הגדרות ב"הגדרות" < "דואר, אנשי קשר, לוחות שנה" משפיעות על "לוח השנה" ועל חשבונות לוחות השנה שלך. ביניהן:

- סנכרון אירועי עבר (אירועים עתידיים תמיד מסונכרנים)
- השמעת צליל התראה עבור הזמנות לפגישות חדשות
- חשבון ברירת-המחדל עבור אירועים חדשים
- שעת ברירת-המחדל עבור התראות
- תמיכה באזור זמן, להצגת תאריכים ושעות עבור אזור זמן שונה
- קביעת היום הראשון בשבוע
- הצגת תאריכים מלוח השנה הסיני, העברי או המוסלמי



הצגת תמונות וסרטים

היישום "תמונות" מאפשר לך להציג את התמונות וסרטי הווידאו:

- צולם באמצעות מצלמה ב-iPhone
- שמאוחסנים ב-iCloud (ראה/י גרסת הבטא של ספריית התמונות ב-iCloud בעמוד 81)
- ששותפו עם אחרים (ראה/י שיתוף תמונות ב-iCloud בעמוד 81)
- סנכרנת מהמחשב שלך (ראה/י סנכרון עם iTunes בעמוד 18)
- שמרת מהודעת דוא"ל, הודעת מלל, דף אינטרנט או צילום מסך

הקש/י על-מנת
להציג במסך מלא.



היישום "תמונות" כולל את הכרטיסיות "תמונות", "משותפים" ו"אלבומים".

- הקש/י על "תמונות" להצגת כל התמונות והסרטים, כאשר הם מאורגנים לפי "שנים", "אוספים" ו"רגעים". על-מנת לעיין במהירות בתמונות מאוסף או משנה מסוימים, גע/י והחזק/י לרגע, ולאחר מכן גרור/י.
- הקש/י על "משותפים" על-מנת להציג תמונות וסרטים ששיתפת עם אחרים או שאחרים שיתפו אתך. ראה/י שיתוף תמונות ב-iCloud בעמוד 81.
- הקש/י על "אלבומים" כדי לראות כיצד תמונות וסרטים מאורגנים לפי אלבומים ב-iPhone. ראה/י ארגון תמונות וסרטים, הבא.

הצגת כל התמונות והסרטים שלך: כברירת-מחדל, "תמונות" מציג תת-קבוצה מייצגת של התמונות שלך בעת צפייה לפי שנה או אוסף. על-מנת להציג את כל התמונות והסרטים שלך, עבור/י אל "הגדרות" > "תמונות ומצלמה" ובטל/י את "סכם תמונות".

הצגה לפי מיקום: בעת הצגה לפי שנה או לפי אוסף, הקש/י על ➤. תמונות וסרטונים וידאו שכוללים פרטי מיקום יופיעו על מפה, שתציג היכן הם צולמו.

בעת הצגת תמונה או סרטון וידיאו, הקש/י להצגה והסתרה של הפקדים. החלק/י שמאלה או ימינה כדי לנוע קדימה או אחורה.

חיפוש תמונות: ביישום "אלבומים" או "תמונות", הקש/י על 🔍 על-מנת לחפש לפי תאריך (חודש ושנה) או לפי מקום (עיר ומדינה). בחיפוש גם נשמרים זמינים החיפושים האחרונים שביצעת והוא מספק לך רשימה של הצעות לחיפושים.

הגדלה או הקטנה: הקש/י פעמיים, או צבט/י ומתח/י תמונה. במצב הגדלת תמונה, תוכל/י לגרור להצגת חלקים נוספים של התמונה.

הפעלת סרטון וידאו: הקש/י על ▶. על-מנת לעבור בין תצוגה במסך מלא ותצוגה המותאמת למסך, הקש/י פעמיים על התצוגה.

הפעלת מצגת שקפים: במהלך הצגת תמונה, הקש/י על ⏮️ ולאחר מכן הקש/י על "מצגת". בחר/י אפשרויות ולאחר מכן הקש/י על "הפעל מצגת". על-מנת לעצור את המצגת, הקש/י על המסך. על-מנת להגדיר אפשרויות מצגת נוספות, עבור/י אל "הגדרות" > "תמונות ומצלמה".

על-מנת להזרים מצגת או סרט לטלויזיה, ראה/י [AirPlay](#) בעמוד 37.

ארגון תמונות וסרטים

הכרטיסיה "אלבום" כוללת אלבומים שיצרת וכמה אלבומי ברירת-מחדל, בהתאם למאפיינים שבהם בחרת להשתמש ב"תמונות". סרטים מתווספים באופן אוטומטי לאלבום "סרטים", לדוגמא. אם הינך משתמש/ת במאפיין זה, תוכל/י לראות אלבום של "זרם התמונות שלי" (ראה/י [זרם התמונות שלי](#), הבא). אם הינך משתמש/ת בגירסת הבטא של "ספריית התמונות ב-iCloud", יופיע אצלך האלבום "כל התמונות", שכולל את כל הסרטים והתמונות שלך ב-iCloud (ראה/י [גירסת הבטא של ספריית התמונות ב-iCloud](#) בעמוד 81); אם אינך משתמש/ת בגירסת הבטא של "ספריית התמונות ב-iCloud", האלבום "סרט הצילום" יכלול תמונות וסרטים שצילמת ב-iPhone או שמרת ב-iPhone ממקורות אחרים.

הערה: אם הינך משתמש/ת בגירסת הבטא של "ספריית התמונות ב-iCloud", האלבומים מתאחסנים ב-iCloud והם עדכניים ונגישים מכל מכשיר שמוותקן בו iOS 8.1 ומוגדר בו אותו Apple ID. ראה/י [גירסת הבטא של ספריית התמונות ב-iCloud](#) בעמוד 81.

יצירת אלבום חדש: הקש/י על "אלבומים", הקש/י על +, הזן/י שם ולאחר מכן הקש/י על "שמור". בחר/י תמונות וסרטים שברצונך להוסיף לאלבום ולאחר מכן הקש/י על "סיום".

הוספת פריטים לאלבום קיים: במהלך הצגת תמונות ממוזערות, הקש/י על "בחירה", בחר/י פריטים, הקש/י על "הוסף אל" ובחר/י את האלבום.

ניהול אלבומים: במהלך הצגת רשימת האלבומים שלך, הקש/י על "עריכה".

• שינוי שם של אלבום: בחר/י באלבום ולאחר מכן הקלד/י שם חדש.

• סידור מחדש של אלבומים: גרור/י את ≡.

• מחיקת אלבום: הקש/י על -.

עם גירסת הבטא של "ספריית התמונות ב-iCloud", תוכל/י לנהל את כל האלבומים שלך מכל מכשיר iOS 8.1 שמוגדרת בו גירסת הבטא של "ספריית התמונות ב-iCloud".

סימון מועדפים: בעת הצגת תמונה או סרט, הקש/י על ♥ כדי להוסיף את הפריט באופן אוטומטי לאלבום "מועדפים". תמונה יכולה להופיע גם באלבום "מועדפים" וגם באלבום נוסף.

הסתרת תמונות שברצונך לשמור אך לא להציג: גע/י והחזק/י בתמונה ובחר/י באפשרות "הסתרה". התמונה תועבר לאלבום "מוסתרת". גע/י והחזק/י בתמונה מוסתרת כדי לבטל את ההסתרה שלה.

הסרת תמונה או סרט מאלבום: הקש/י על התמונה או הסרט, הקש/י על , ולאחר מכן הקש/י על "מחק". התמונה תוסר מהאלבום ומהכרטיסיה "תמונות".

מחיקת תמונה או סרט מ"תמונות": הקש/י על הכרטיסיה "תמונות", הקש/י על התמונה או הסרט, הקש/י על  ולאחר מכן הקש/י על "מחק תמונה" או "מחק סרט". תמונות וסרטים שנמחקו נשמרים באלבום "נמחקו לאחרונה" ב-iPhone, עם תג המציג את מספר הימים שנותרו עד למחיקה לצמיתות של הפריט מה-iPhone. על-מנת למחוק את התמונה או הסרט לצמיתות לפני שיחלוף מספר זה של ימים, הקש/י על הפריט, הקש/י על "מחק" ולאחר מכן הקש/י על "מחק תמונה" או "מחק סרט". אם הינך משתמש/ת בגירסת הבטא של "ספריית התמונות ב-iCloud", תמונות וסרטים שמחקת מוסרים לצמיתות מכל מכשירי iOS 8.1 המשתמשים בגירסת הבטא של "ספריית התמונות ב-iCloud" ובאותו Apple ID.

שחזור תמונה או סרט שנמחקו: באלבום "נמחקו לאחרונה", הקש/י על התמונה או הסרט, הקש/י על "שחזור" ולאחר מכן הקש/י על "שחזור תמונה" או "שחזור סרט" על-מנת להעביר את הפריט אל "סרט הצילום" או, אם הינך משתמש/ת בגירסת הבטא של "ספריית התמונות ב-iCloud", אל האלבום "כל התמונות".

זרם התמונות שלי

"זרם התמונות שלי", הפעיל כברירת-המחדל, מעלה באופן אוטומטי תמונות וסרטים חדשים אל שאר המכשירים שלך המשתמשים ב"זרם התמונות שלי".

כיווי או הפעלה של "זרם התמונות שלי": עבור/י אל "הגדרות" > "תמונות ומצלמה" או "הגדרות" > iCloud > "תמונות".

הערה: תמונות השמורות ב-iCloud יכללו בחישוב נפח האחסון הכולל שלך ב-iCloud, אך הנפח של תמונות שהועלו אל "זרם התמונות שלי" לא ייחשב כנפח נוסף בחישוב נפח האחסון שלך ב-iCloud.

שימוש ב"זרם התמונות שלי" ללא גירסת הבטא של "ספריית התמונות ב-iCloud": התמונות והסרטים שתצלם/י ב-iPhone יתווספו אל "זרם התמונות שלי" כאשר תצא/י מהיישום "מצלמה" וכאשר ה-iPhone מחובר לאינטרנט אלחוטי. כל תמונה שתוסיף/י - כולל צילומי מסך ותמונות שנשמרו מתוך הודעת דוא"ל, לדוגמה - תופיע גם כן באלבום "זרם התמונות שלי".

תמונות וסרטים שנוספו אל "זרם התמונות שלי" במכשירים האחרים שלך יופיעו באלבום "זרם התמונות שלי" ב-iPhone. מכשירי iOS מאפשרים שמירה של עד 1000 תמונות אחרונות ב-iCloud למשך 30 יום; ניתן לבחור אם לייבא תמונות אלו באופן אוטומטי למחשב, או לשמור אותן לצמיתות.

ניהול התוכן של "זרם התמונות שלי": באלבום "זרם התמונות שלי", הקש/י על "בחירה".

- **שמירת התמונות המוצלחות ביותר ב-iPhone:** בחר/י את התמונות, ולאחר מכן הקש/י על "הוסף אל".
- **שיתוף, הדפסה או העתקה:** בחר/י את התמונות ולאחר מכן הקש/י על .
- **מחיקת תמונות:** בחר/י את התמונות ולאחר מכן הקש/י על .

הערה: למרות שתמונות שנמחקות מוסרות מ"זרם התמונות שלי" בכל המכשירים שלך, התמונות המקוריות נותרות ב"תמונות" במכשיר שבו הן צולמו במקור. תמונות ששמרת באלבום אחר במכשיר או במחשב גם לא יימחקו. ראה/י

support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=he_IL.

שימוש ב"זרם התמונות שלי" עם גירסת הבטא של "ספריית התמונות ב-iCloud": אם תפעיל/י את גירסת הבטא של "ספריית התמונות ב-iCloud" ב-iPhone, תוכל/י להשתמש ב"זרם התמונות שלי" כדי להעלות תמונות וסרטים שצילמת לאחרונה ולהציג אותם במכשירים אחרים שלא מופעלת בהם גירסת הבטא של "ספריית התמונות ב-iCloud".

גירסת הבטא של ספריית התמונות ב-iCloud

גירסת הבטא של ספריית התמונות ב-iCloud מעניקה לך גישה אל התמונות והסרטים שלך שנמצאים בכל מכשיר iOS 8.1 נתמך וב-[iCloud.com](https://www.icloud.com), כל עוד הינך משתמש/ת באותו Apple ID. ניתן לבצע שינויים בתמונות ובסרטים שנמצאים ביישום "תמונות", לשמור הן את המקור ואת את הגרסאות שערכת ולראות את השינויים מתעדכנים בכל המכשירים שלך (ראה/י [ערכת תמונות וחיתוך סרטים](#) בעמוד 83). המגבלה היחידה על מספר התמונות והסרטים שניתן לשמור היא מגבלת תוכנית האחסון שלך ב-iCloud. אם תפעיל/י את גירסת הבטא של "ספריית התמונות ב-iCloud", לא תוכל/י להשתמש ב-iTunes לסינכרון תמונות וסרטים עם ה-iPhone.

הפעלת גירסת הבטא של "ספריית התמונות ב-iCloud": עבור/י אל "הגדרות" > iCloud > "תמונות". לחילופין, עבור/י אל "הגדרות" > "תמונות ומצלמה".

הצגת תמונות וסרטים בגירסת הבטא של "ספריית התמונות ב-iCloud": בנוסף להצגת התמונות והסרטים שלך בכרטיסיה "תמונות", כאשר הפריטים מאורגנים לפי "שנים", "אוספים" ו"רגעים", תוכל/י גם להציג אותם כזרם רציף, המארגן לפי תאריך הוספה, באלבום "כל התמונות".

בחירה בין מיטוב האחסון או שמירת כל התמונות והסרטים ברזולוציה מלאה ב-iPhone: מיטוב האחסון ב-iPhone, המופעל כברירת-המחדל, שומר גרסאות קלות יותר, המושלמות להצגה ב-iPhone. הקש/י על "הורד ושמור את המקור" כדי לשמור את המקור ברזולוציה המלאה ב-iPhone. קובצי המקור ברזולוציה המלאה תמיד מגובים ונשמרים ב"ספריית התמונות ב-iCloud".

הורדת תמונה או סרט ברזולוציה מלאה: אם אינך מאחסן/ת את גרסאות המקור ב-iPhone, פשוט/י צבט להגדלה ל-100%, או הקש/י על "ערוך".


הערה: על-מנת להעלות תמונות וסרטים אל גירסת הבטא של "ספריית התמונות ב-iCloud", על ה-iPhone להיות מחובר לרשת אלחוטית. באמצעות חיבור סלולרי, תוכל/י להוריד עד 100 MB בכל פעם.

אם התמונות והסרטים שהעלית חורגים מתוכנית האחסון שלך, תוכל/י לשדרג את האחסון שלך ב-iCloud. עבור/י אל "הגדרות" > iCloud > "אחסון" > "שנה תוכנית אחסון" על-מנת לקבל מידע לגבי האפשרויות הזמינות.

שיתוף תמונות ב-iCloud

שיתוף תמונות ב-iCloud מאפשר לך ליצור אלבומים של תמונות וסרטים לשיתוף ולהירשם לאלבומים משותפים של אנשים אחרים. ניתן להזמין אנשים אחרים המשתמשים בשיתוף תמונות ב-iCloud (iOS 6 ואילך או OS X Mountain Lion ואילך) לצפות באלבומים שלך, והם יוכלו להוסיף הערות לתמונות אם ירצו. אם הם משתמשים ב-iOS 7 או OS X Mavericks ואילך, הם יוכלו להוסיף תמונות וסרטים משלהם. תוכל/י גם לפרסם את האלבום שלך באתר אינטרנט שבו כולם יוכלו לצפות בו. "שיתוף תמונות ב-iCloud" פועל עם או ללא גירסת הבטא של "ספריית התמונות ב-iCloud" ו"זרם התמונות שלי".

הערה: על-מנת שתוכלו להשתמש בשיתוף תמונות ב-iCloud, ה-iPhone חייב להיות מחובר לאינטרנט. שיתוף תמונות ב-iCloud פועל גם ברשתות אלחוטיות וגם ברשתות סלולריות. יתכן שיחולו דמי נתונים סלולריים. ראה/י [מידע לגבי שימוש](#) בעמוד 169.

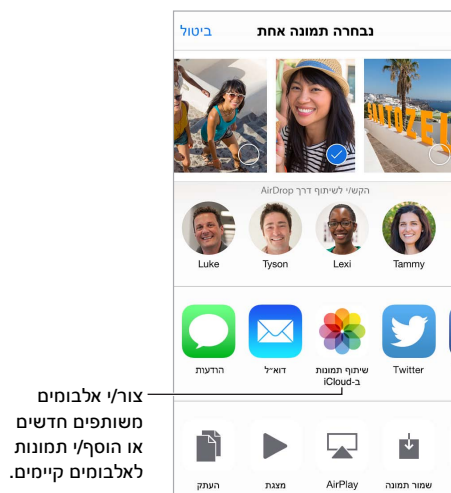

צור/י אלבומים משותפים חדשים או הוסף/י תמונות לאלבומים קיימים.

הפעלת "שיתוף תמונות ב-iCloud": עבור/י אל "הגדרות" < iCloud < "תמונות". לחילופין, עבור/י אל "הגדרות" < "תמונות ומצלמה".

שיתוף תמונות וסרטים: במהלך הצגה של תמונה או סרט, או לאחר בחירה של כמה תמונות או סרטים, הקש/י על הקש/י על "שיתוף תמונות ב-iCloud", הוסף/י הערות ושתי/י "אלבום משותף" קיים או צור/י אלבום חדש. ניתן להזמין אנשים לצפות באלבום המשותף שלך דרך הדוא"ל או באמצעות מספר הטלפון הנייד שבו הם משתמשים עבור "הודעות".

יצירת אתר ציבורי: בחר/י באלבום המשותף, הקש/י על "אנשים" והפעל/י את "אתר ציבורי". הקש/י על "שתף קישור" אם ברצונך להכריז על האתר.

הוספת פריטים לאלבום משותף: הצג/י אלבום משותף, הקש/י על בחר/י פריטים והקש/י על "סיום". ניתן להוסיף הערה, ולאחר מכן הקש/י על "פרסם".

מחיקת תמונות מאלבום משותף: בחר/י באלבום המשותף, הקש/י על "בחר", בחר/י את התמונות או הסרטים שברצונך למחוק ולאחר מכן הקש/י על . עליך להיות הבעלים של האלבום המשותף או הבעלים של התמונה.

מחיקת הערות מאלבום משותף: בחר/י את התמונה או הסרט הכוללים את ההערה. גע/י בהערה והחזק/י ולאחר מכן הקש/י "מחק". עליך להיות הבעלים של האלבום המשותף או הבעלים של התגובה.

שינוי שם של אלבום משותף: הקש/י על "משותף", הקש/י על "עריכה" ולאחר מכן הקש/י על השם והקלד/י שם חדש.

הוספה או הסרה של מנויים, או הפעלה או כיבוי של "עדכונים": בחר/י באלבום המשותף ולאחר מכן הקש/י על "אנשים".

רישום לאלבום משותף: בעת קבלת הזמנה, הקש/י על הכרטיסיה "משותף" והקש/י על "קבל". ניתן גם לאשר הזמנה בדוא"ל.

הוספת פריטים לאלבום משותף שאליו נרשמת: הצג/י את האלבום המשותף ולאחר מכן הקש/י על בחר/י פריטים והקש/י על "סיום". ניתן להוסיף הערה, ולאחר מכן הקש/י על "פרסם".

הצגת האלבום "משפחה": כאשר "שיתוף משפחתי" מוגדר, נוצר באופן אוטומטי אלבום משותף בשם "משפחה" תחת "תמונות" במכשירים של כל בני המשפחה. כל בני המשפחה יכולים לתרום תמונות, סרטים והערות לאלבום והם מקבלים הודעה על כל פריט חדש שמתווסף. לקבלת מידע נוסף בנושא הגדרת "שיתוף משפחתי", ראה/י [שיתוף משפחתי](#) בעמוד 34.

דרכים נוספות לשיתוף תמונות וסרטים

ניתן לשיתף בתמונות או סרטים דרך היישומים Mail או "הודעות" או דרך יישומים אחרים שתתקין/י.

שיתוף או העתקה של תמונה או סרט: הצג/י תמונה או סרט ולאחר מכן הקש/י על . אם אינך רואה את , הקש/י על המסך כדי להציג את הפקדים.

הקש/י על "עוד" תחת "שיתוף" כדי להפעיל את היישומים שבהם ברצונך להשתמש לשיתוף.

מגבלת הגודל של קבצים מצורפים נקבעת על-ידי ספק השירות שלך. ה-iPhone עשוי לכווץ קבצים מצורפים של תמונות וסרטונים, במידת הצורך.

ניתן גם להעתיק תמונה או וידאו ולאחר מכן להדביק אותם בהודעת דוא"ל או מלל (MMS או iMessage).

שיתוף או העתקה של מספר תמונות וסרטים: במהלך הצגה לפי רגעים, הקש/י על "שתף".

שמירה או שיתוף של תמונה או סרט שקיבלת:

- **הודעת דוא"ל:** הקש/י להורדה במידת הצורך, ולאחר מכן גע/י בפריט והחזק/י אותו כדי להציג אפשרויות שיתוף ואפשרויות נוספות.

- **הודעת מלל:** הקש/י על הפריט בשיחה, ולאחר מכן הקש/י על .

תמונות וסרטים שקיבלת בהודעות או שמרת מעמוד אינטרנט יישמרו בכרטיסיה "תמונות". ניתן גם להציג אותם ב"סרט הצילום" או, אם הינך משתמש/ת בגרסת הבטא של "ספריית התמונות ב-iCloud", באלבום "כל התמונות".

עריכת תמונות וחיתוך סרטים


ניתן לערוך תמונות ישירות ב-iPhone. אם התמונות שלך שמורות ב-iCloud, העריכות שלך מתעדכנות בכל המכשירים שלך המוגדרים עם iCloud, הן בגרסה המקורית והן בגרסאות הערוכות. אם תמחק/י תמונה, היא תימחק מכל המכשירים שלך ומ-iCloud. הרחבות ליישום "תמונות" יכולות לספק אפשרויות עריכה מיוחדות. ראה/י **הרחבות של יישומים** בעמוד 22.

עריכת תמונה: הצג/י את התמונה במסך מלא, הקש/י על "עריכה" ולאחר מכן הקש/י על אחד הכלים. על-מנת לערוך תמונה שלא צולמה ב-iPhone, הקש/י על התמונה, הקש/י על "עריכה" ולאחר מכן על "שכפלי וערוך/י".

- **"שיפור אוטומטי"**  משפר את החשיפה, הגודיות, הרוויה ואיכויות נוספות של התמונה.
- **באמצעות הכלי "תקן עיניים אדומות"** , הקש/י על כל עין הדורשת תיקון.
- **הקש/י על  היישום "תמונות" יציע חיתוך מיטבי אך באפשרותך לגרור את הפינות של כלי הרשת על-מנת להגדיר חיתוך משלך.** הזז/י את הגלגל על-מנת להטות או ליישר את התמונה. הקש/י על "אוטומטי" כדי ליישר את התמונה בהתאם לאופק ועל "איפוס" כדי לבטל את כל השינויים ביישור. הקש/י על  כדי לסובב את התמונה ב-90 מעלות. הקש/י על  כדי לבחור יחס חיתוך רגיל, כגון 2:3 או "ריבוע".



- מסנני תמונה 🌫️ מאפשרים לך להחיל אפקטי צבע שונים, כגון "שחור-לבן" או "כרומה".
- הקש/י על "תיקונים": 🌞: על-מנת להגדיר את האפשרויות "אור", "צבע" ו"שחור-לבן". הקש/י על החץ מטה ולאחר מכן הקש/י על ☰: לצד "אור", "צבע" או "שחור-לבן" לבחירת הרכיב שברצונך לשנות. הזז/י את המחווה עד לאפקט הרצוי.
- השוואה בין הגירסה הערוכה למקור: גע/י והחזק/י בתמונה על-מנת להציג את המקור. שחרר/י כדי לראות את העריכה שביצעת.
- לא אוהב/ת את התוצאה? הקש/י על "ביטול" ולאחר מכן על "בטל שינויים". הקש/י על "סיום על-מנת לשמור את השינויים.
- חזרה לגירסה המקורית: לאחר עריכת תמונה ושמירת השינויים שנערכו, ניתן לחזור לגירסה המקורית של התמונה. הקש/י על התמונה, הקש/י על "עריכה" ולאחר מכן הקש/י על "חזור לגירסה המקורית".
- חיתוך סרט: הקש/י על המסך להצגת הפקדים, גרור/י קצה כלשהו של מציג הפריים והקש/י על "חתוך".

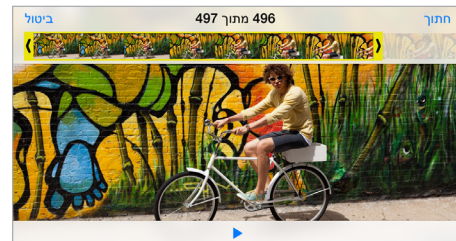

חשוב: אם תבחר/י באפשרות "חתוך את המקור", הפריימים החתוכים יימחקו לצמיתות מהסרט המקורי. אם תבחר/י ב"שמור כקליפ חדש", יישמר באלבום "סרטים" קליפ חתוך חדש והסרט המקורי לא יושפע מכך. הגדרת קטע של סרט בהילוך איטי: (ב-iPhone 5s ואילך) השתמש/י בפסים האנכיים שמתחת למציג הפריימים כדי להגדיר את קטע הסרט שברצונך להקרין בהילוך איטי.

הדפסת תמונות

הדפסה במדפסת התומכת ב-AirPrint:

- הדפסת תמונה בודדת: הקש/י על 🖨️ ולאחר מכן על "הדפס".
 - הדפסת תמונות מרובות: במהלך צפייה באלבום תמונות, הקש/י על "בחר", בחר/י בתמונות, הקש/י על 🖨️ ולאחר מכן הקש/י על "הדפס".
- ראה/י [AirPrint](#) בעמוד 37.

הגדרות תמונה

הגדרות עבור "תמונות" נמצאות תחת "הגדרות" < "תמונות ומצלמה". ביניהן:


- גירסת הבטא של "ספריית התמונות ב-iCloud", "זרם התמונות שלי", "שיתוף תמונות ב-iCloud" ו"העלה תמונות מהפרץ"
- הכרטיסיה "תמונות"
- מצגת
- רשת מצלמה
- HDR (טווח דינמי רחב)



"מצלמה" במבט חטוף

מהר! תביאו את המצלמה! ממסך הנעילה, פשוט החלקי/י על  כלפי מעלה. לחלופין, החלקי/י מעלה מהקצה התחתון של המסך כדי לפתוח את "מרכז הבקרה" ולאחר מכן הקש/י על .

הערה: כאשר תפתח/י את "מצלמה" דרך מסך הנעילה, תוכל/י להציג ולערוך תמונות וסרטים שצילמת, כאשר המכשיר נעול, על-ידי הקשה על התמונה הממוזערת שבפינה השמאלית התחתונה של המסך. על-מנת לשתף תמונות וסרטים, בטל/י תחילה את הנעילה של ה-iPhone.

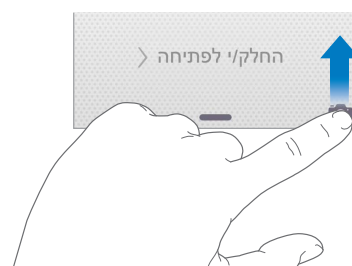

ניתן לצלם ב-iPhone גם תמונות סטילס וגם סרטים באיכות HD. בנוסף, ישנן שתי מצלמות שבהן תוכל/י להשתמש - מלבד מצלמת iSight שבגב ה-iPhone, ישנה מצלמה בחלק הקדמי המיועדת לשיחות FaceTime ולצילום עצמי.

מבזק ה-LED מספק תאורה נוספת כאשר זו נדרשת - והוא אפילו יכול לשמש כפנס, פשוט החלקי מתוך "מרכז הבקרה". ראה/י **מרכז הבקרה** בעמוד 31.



צילום תמונות וסרטים

"מצלמה" מציעה מספר מצבי תמונות וסרטים, המאפשרים לצלם תמונות סטילס, תמונות במבנה מרובע, תמונות פנורמיות, קיטועי זמן, סרטים וסרטים בהילוך איטי (ב-5s iPhone ואילך).

בחירת מצב: גרור/י את המסך ימינה או שמאלה או הקש/י על התוויות במצב מצלמה כדי לבחור מבין האפשרויות "קיטועי זמן", "הילוך איטי", "וידאו", "תמונה", "ריבוע" או "פנורמה".

צילום תמונה: בחר/י באפשרות "תמונה" והקש/י על הכפתור "צלם", או לחץ/י על אחד מכפתורי עוצמת הקול.

- **צילום רצף של תמונות:** (ב-5s iPhone ואילך) גע/י והחזק/י בכפתור "צלם" על-מנת לצלם תמונות מהירות ברצף (זמין במצב "ריבוע" או במצב "תמונה"). צליל החשיפה יהיה שונה והמונה יציג את מספר הצילומים שצילמת, עד שתריס/י את האצבע. על-מנת להציג את הצילומים המוצעים ולבחור בתמונות שברצונך לשמור, הקש/י על התמונה הממוזערת ולאחר מכן הקש/י על "בחר". סימן הנקודה האפורה מציין את התמונות המוצעות. על-מנת להעתיק תמונה מרצף התמונות כתמונה נפרדת באלבום "פרצי תמונות" ביישום "תמונות", הקש/י על העיגול שבפינה הימנית התחתונה. כדי למחוק את רצף התמונות, הקש/י עליו ולאחר מכן הקש/י על

- **החלת מסנן:** הקש/י על כדי להחיל אפקטי צבע שונים, כגון "שחור-לבן" או "כרומה". לביטול המסנן, הקש/י על ולאחר מכן הקש/י על "ללא". ניתן גם להחיל מסנן במועד מאוחר יותר, בעת עריכת התמונה. ראה/י **עריכת תמונות וחיתוך סרטים** בעמוד 83.


צורת מלבן תופיע לזמן קצר במקום שלפיו תיקבע החשיפה. בעת צילום אנשים, זיהוי הפרצופים מאזן את החשיפה בכל הפרצופים המזוהים (עד 10 פרצופים). מלבן מופיע עבור כל פרצוף שזוהה.

הערה: ב-6 iPhone ו-6 Plus iPhone, יתכן שלא תמיד תוכל/י לראות משולש חשיפה אוטומטי, אך המיקוד והחשיפה יוגדרו.

החשיפה היא אוטומטית, אך ניתן להגדיר את החשיפה באופן ידני עבור התמונה הבאה על-ידי הקשה על אובייקט או אזור במסך. במצלמת iSight הקשה על המסך משמשת להגדרת המיקוד והחשיפה ולביטול זמני של זיהוי הפרצופים. לנעילת החשיפה והמיקוד, גע/י והחזק/י עד שהמלבן יתחיל לרעוד. צלם/י כמה תמונות שתרכה/י. כאשר תקש/י על המסך שוב, ההגדרות האוטומטיות וזיהוי הפרצופים יופעלו מחדש.

כוונן החשיפה: הקש/י להצגת ☀ לצד מלבן החשיפה ולאחר מכן החלק/י את האצבע כלפי מעלה או כלפי מטה כדי לכוון את מידת החשיפה.

צילום תמונה פנורמית: (במצלמת iSight), בחר/י באפשרות "פנורמה", הקש/י על כפתור "צלם" ולאחר מכן נוע/י באיטיות בכיוון החץ. על-מנת לנוע בכיוון השני, הקש/י תחילה על החץ. לפנורמה אנכית, סובב/י תחילה את ה-iPhone למצב כיוון לרוחב. ניתן גם לשנות את הכיוון של פנורמה אנכית.

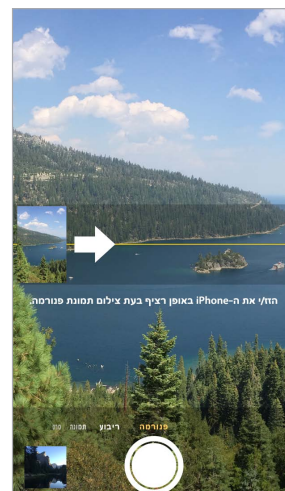

תיעוד חוויה בעזרת קיטועי זמן: (במצלמת iSight) בחר/י באפשרות "קיטועי זמן", הצב/י את ה-iPhone במיקום הרצוי, ולאחר מכן הקש/י על הכפתור "צלם סרט בקיטועי זמן" על-מנת להתחיל לצלם שקיעה, פרח שנפתח או חוויות אחרות שנמשכות זמן מה. הקש/י שוב על הכפתור "צלם סרט בקיטועי זמן" כדי לעצור את ההקלטה. מתמונות קיטועי הזמן יורכב קטע וידאו קצר שתוכל/י לצפות בו ולשתף בו.

צילום סרט: בחר/י באפשרות "וידאו" והקש/י על הכפתור "צלם סרט" כדי להתחיל ולעצור את ההקלטה. הצילום ב"וידאו" מתבצע במהירות של 30 fps (פריימים לשנייה). ב-iPhone 6 או iPhone 6 Plus, ניתן לעבור ל-60 fps תחת "הגדרות" > "תמונות ומצלמה".

- צילום תמונת סטילס במהלך הקלטה: (ב-iPhone 5 ואילך) הקש/י על הכפתור "צלם" בפינה השמאלית התחתונה.
- לאט לאט: (ב-iPhone 5s ואילך) בחר/י באפשרות "הילוך איטי" כדי לצלם סרטון בהילוך איטי. ניתן להגדיר איזה קטע להקרין בהילוך איטי בעת עריכת הסרטון. ב-iPhone 6 ו-iPhone 6 Plus, תוכל/י להקיש פעמיים בפינה הימנית התחתונה של המסך כדי לעבור בין 120 fps ו-240 fps. בחר/י 120 fps כדי לקבל חשיפה טובה יותר בתנאי תאורה ירודים וכדי למנוע ריצוד בתאורת פנים. מהירות ההפעלה משתנה באפקטים השונים.
- הגדרת קטע בהילוך איטי של סרט: הקש/י על התמונה הממוזערת ולאחר מכן השתמש/י בפסים האנכיים שמתחת למציג הפריימים כדי להגדיר את הקטע שברצונך להקרין בהילוך איטי.

החלק/י על-מנת להתאים את קטע ההילוך האיטי של הוידאו.



הגדלה או הקטנה: (במצלמת iSight) צבט/י ומתח/י את התמונה במסך. ב-iPhone 5 ומעלה, מאפיין ההגדלה/הקטנה פועל הן במצב סרט והן במצב תמונה.

אם שירותי המיקום מופעלים, תמונות וסרטים מתויגים עם נתוני מיקום שיישומים ואתרי שיתוף תמונות אחרים עשויים להשתמש בהם. ראה/י פרטיות בעמוד 39.

שימוש בספירה לאחור לצילום כדי להכניס את עצמך לתמונה: מנע/י "רעידות של המצלמה" או הוסף/י את עצמך לתמונה בעזרת ספירה לאחור לצילום. על-מנת לכלול את עצמך בצילום, ראשית יצב/י את ה-iPhone וכוון/י אותו לצילום התמונה הרצויה. הקש/י על ⌚, לחץ/י על 3s (שניות) או על 10s, ולאחר מכן הקש/י על הכפתור "צלם".

רוצה ללכוד את מה שמוצג במסך? לחץ/י ושחרר/י בו-זמנית את כפתור המעבר למצב שינה/יצואה ממצב שינה וכפתור הבית. צילום המסך נוסף לכרטיסיה "תמונות" ביישום "תמונות" וניתן גם להציג אותו באלבום "סרט צילום" או "כל התמונות" (אם הינך משתמש/ת בגירסת הבטא של "ספריית התמונות ב-iCloud").

שיפור התוצאות: ניתן לערוך ולחתוך תמונות וסרטים ישירות ב-iPhone. ראה/י [עריכת תמונות וחיתוך סרטים](#) בעמוד 83.

תמונות HDR

HDR (טווח דינמי רחב) עוזר לך לצלם תמונות נהדרות, גם במצבים של ניגודיות גבוהה. החלקים הטובים ביותר של שלושה צילומים מהירים, שצולמו בחשיפות שונות (ארוכה, רגילה וקצרה), משולבים לתמונה אחת.

הערה: ב-iPhone 6 Plus ו-iPhone 6, מצלמת FaceTime יוצרת תמונות בעלות טווח דינמי גבוה באמצעות חיישן המצלמה, במקום לחזג שלושה צילומים נפרדים. מאפיין זה תמיד פעיל, ורק תמונה אחת נוצרת (ששאנה מתויגת כ-HDR).

שימוש ב-HDR: (במצלמות iSight ובמצלמת FaceTime ב-iPhone 5s ואילך) הקש/י על כפתור HDR בראש המסך. לתוצאות הטובות ביותר, דאג/י שה-iPhone ואובייקט הצילום יהיו סטטיים ככל שניתן. (המבזק מכובה עבור צילומי HDR).

ב-iPhone 5s ואילך, ניתן לבחור "HDR אוטו" כדי שה-iPhone ישתמש ב-HDR במצבים שבהם הוא הכי יעיל. שמירת התמונה הרגילה בנוסף לגירסת ה-HDR: עבור/י אל "הגדרות" > "תמונות ומצלמה" > "שמור תמונה רגילה". גם הגירסה הרגילה וגם גירסת HDR יוצגו ב"תמונות". גירסאות HDR של תמונות המוצגות באלבומים שלך מסומנות באמצעות הכיתוב "HDR" בפינה.

הצגה, שיתוף והדפסה

התמונות והסרטונים המצולמים נשמרים ב"תמונות". כאשר גירסת הבטא של "ספריית התמונות ב-iCloud" פעילה, כל התמונות והסרטים החדשים מועלים באופן אוטומטי וזמינים ביישום "תמונות" בכל מכשירי ה-iOS שלך שבהם מוגדרת גירסת הבטא של "ספריית התמונות ב-iCloud". ראה/י [גירסת הבטא של ספריית התמונות ב-iCloud](#) בעמוד 81. כאשר גירסת הבטא של "ספריית התמונות ב-iCloud" אינה פעילה, תוכל/י לאסוף עד 1000 מהתמונות האחרונות שלך מכל המכשירים שבהם המאפיין פעיל באלבום "זרם התמונות שלי". ראה/י [זרם התמונות שלי](#) בעמוד 80.

הצגת התמונות שלך: הקש/י על התמונה הממוזערת ולאחר מכן גרור/י שמאלה או ימינה כדי לראות את התמונות שצילמת לאחרונה. הקש/י על "כל התמונות" כדי לראות את כל התמונות הקיימות ביישום "תמונות".

הקש/י על המסך להצגה או הסתרה של הפקדים.

קבלת אפשרויות שיתוף והדפסה: הקש/י על . ראה/י [שיתוף מתוך יישומים](#) בעמוד 33.

העלאת תמונות וסרטים: השתמש/י בגירסת הבטא של "ספריית התמונות ב-iCloud" כדי להעלות תמונות וסרטים מה-iPhone ל-iCloud וכדי לגשת אליהם במכשירי ה-iOS 8.1 שלך שבהם התחברת לגירסת הבטא של "ספריית התמונות ב-iCloud" באמצעות אותו Apple ID. בנוסף, תוכל/י להעלות ולהוריד את התמונות והסרטים שלך מהיישום "תמונות" ב-iCloud.com. ראה/י [גירסת הבטא של ספריית התמונות ב-iCloud](#) בעמוד 81.

הגדרות המצלמה

עבור/י אל "הגדרות" > "תמונות ומצלמה" להצגת אפשרויות המצלמה, הכוללות:

- גירסת הבטא של "ספריית התמונות ב-iCloud", "זרם התמונות שלי" ו"שיתוף תמונות ב-iCloud"
- רצפי תמונות
- מצגת
- רשת
- תמונות HDR

התאמת עוצמת הצליל של החשיפה באמצעות הגדרות "צלצול" ו"התראות" ב"הגדרות" > "צלילים". לחלופין, תוכל/י להשתיק את צליל החשיפה באמצעות בורר "צלצול/שקט". (במדינות מסוימות, אפשרות ההשתקה אינה זמינה.)



קבלו את מזג האוויר הנוכחי ותחזית לעשרה ימים בעיר אחת או יותר ברחבי העולם, לרבות תחזיות לפי שעה עבור 12 השעות הבאות. היישום "מזג אוויר" משתמש ב"שירותי מיקום" על-מנת לספק לך את התחזית במיקום הנוכחי שלך.



החלקי כלפי מעלה כדי להציג תחזית מפורטת. החלקי שמאלה או ימינה על-מנת לראות מה מזג האוויר בעיר אחרת, או הקש/י על ☰ ובחרי עיר מהרשימה. כאשר "שירותי מיקום" מופעלים ("הגדרות" > "פרטיות" > "שירותי מיקום", במסך השמאלי ביותר מזג האוויר המקומי במיקום שבו את/ה נמצא/ת.

הוספת עיר או ביצוע שינויים אחרים: הקש/י על ☰.

- הוספת עיר: הקש/י על +. הקלד/י עיר או מיקוד ואז הקש/י "חיפוש".
- שינוי סדר הערים: גע/י בעיר והחזק/י, ולאחר מכן גרור/י אותה מעלה או מטה.
- מחיקת עיר: החלק/י את העיר שמאלה ולאחר מכן הקש/י על "מחק".
- בחירת פרנהייט או צלזיוס: הקש/י על F° או C°.

הצגת התחזית לשעה הנוכחית: החלקי על תצוגת השעות שמאלה או ימינה.



הצגת כל הערים במקביל: צבט/ את המסך או הקש/ על ☰.

הפעלה או ביטול של מזג אוויר מקומי: עבור/ אל "הגדרות" < "פרטיות" < "שירותי מיקום". ראה/י פרטיות בעמוד 39.

שימוש ב-iCloud להעברת רשימת הערים שלך למחשירי iOS הנוספים שלך: עבור/ אל "הגדרות" < iCloud וודא/ כי iCloud Drive או "מסמכים ונתונים" פועל. ראה/י iCloud בעמוד 16.



שעון במבט חטוף

השעון הראשון מציג את השעה בהתבסס על המיקום שלך נכון לזמן הגדרת ה-iPhone. הוסף/י שעונים על-מנת להציג את השעה בערים גדולות ובאזורי זמן אחרים.

מחקי/י שעונים או שנה/י את הסדר שלהם.

הוסף/י שעון. עריכה


שעון עולמי	עריכה
San Francisco היום	
New York היום, 3 שעות קדימה	
London היום, 8 שעות קדימה	
Paris היום, 9 שעות קדימה	
Tokyo היום, 16 שעות קדימה	

הצג/י שעונים, כוון/י שעון מעורר, תזמון/י מועד לאירוע או כוון/י ספירה לאחור.

שעון עולמי שעון מעורר שעון עזר ספירה לאחור

שעונים מעוררים ושעוני עצר


רוצה שה- iPhone יעיר אותך? הקש/י על "שעון מעורר" ולאחר מכן הקש/י על +. הגדר/י את שעת ההתעוררות שלך ואפשרויות נוספות, ולאחר מכן הענק/י לתזכורת שם (כגון "בוקר טוב").

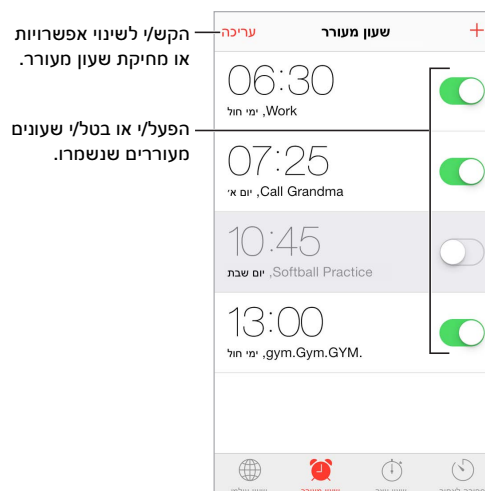

לא עוד בזבז זמן! ניתן גם להשתמש בשעון העצר לתיעוד זמנים וזמני הקפות, או להגדיר שעון ספירה לאחור שיתריע בפניך כאשר משך זמן שהגדרת תם. אם הינך מבשל/ת ביצה שלוקה, פשוט אמור/י ל-Siri: "Set the timer for 3 minutes".


רוצה להירדם לצלילי מוסיקה או פודקאסט? הקש/י על "ספירה לאחור" ולאחר מכן הקש/י על "בסיום הספירה לאחור" ובחר/י "השהה הפעלה" בתחתית המסך.

קבלת גישה מהירה למאפייני השעון: החלק/י מעלה מהקצה התחתון של המסך כדי לפתוח את "מרכז הבקרה" ולאחר מכן הקש/י על ⏏. ניתן לגשת אל "ספירה לאחור" ב"מרכז הבקרה" גם כאשר ה- iPhone נעול. ניתן גם לנווט אל שאר מאפייני השעון.



חיפוש מקומות

אזהרה: למידע חשוב בנושאים ניווט ומניעת הסחות דעת העשויות ליצור מצבים מסוכנים, ראה/י מידע חשוב בנושא בטיחות בעמוד 165. ראה/י גם פרטיות בעמוד 39.

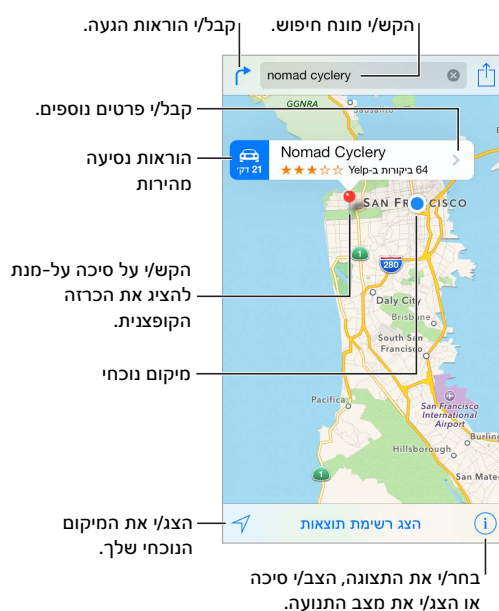

נווט/י ב"מפות" על-ידי גרירה של המסך. על-מנת לשנות את הכיוון, סובב/י עם שתי אצבעות. לחזרה לכיוון צפון, הקש/י על המצפן 📍 שבפינה הימנית העליונה.

הגדלה או הקטנה: הקש/י פעמיים באצבע אחת להגדלה, והקש/י עם שתי אצבעות להקטנה - או פשוט צבט/י ומתח/י. קנה המידה מוצג מצד שמאל למעלה בעת ביצוע ההגדלה/הקטנה או בעת נגיעה במסך בשתי אצבעות. לשינוי יחידות המרחק שמוצגות (מיילים או קילומטרים), עבור/י אל "הגדרות" < "מפות".

חיפוש מיקום: הקש/י על שדה החיפוש. ניתן לחפש מיקום בדרכים שונות: למשל:

- צומת ("8th and market")
- אזור ("greenwich village")
- ציון דרך ("guggenheim")
- מיקוד
- בית עסק ("apple inc new york", "restaurants san francisco ca", "movies")

היישום "מפות" עשוי גם להציג רשימה של מיקומים שהיית בהם לאחרונה, חיפושים שביצעת לאחרונה או הוראות הגעה שהשתמשת בהן לאחרונה לבחירתך.

איתור המיקום של איש קשר או של חיפוש מועדף או חיפוש שביצעת לאחרונה: הקש/י על "מועדפים".

בחירת התצוגה: הקש/י על ⁱ, ולאחר מכן בחר/י "רגיל", "משולב" או "לוחין".

סימון מיקום באופן ידני: גע/י והחזק/י את המפה עד להופעת הסיכה שהונחה.

קבלת מידע נוסף

קבלת מידע לגבי מיקום: הקש/י על סיכה כדי להציג את כרזת הפרטים ולאחר מכן הקש/י על [>]. המידע עשוי לכלול ביקורות ותמונות מ-Yelp, מספר טלפון (הקש/י כדי לחייג אליו), קישור לעמוד אינטרנט, הוראות הגעה ועוד. על-מנת לשתף במיקום, הוסף/י אותו לרשימת ה"מועדפים" שלך או השתמש/י ביישום אחר שהתקנת והקש/י על ⁺.

קבלת הוראות הגעה

הערה: על-מנת לקבל הוראות הגעה, על ה-iPhone להיות מחובר לאינטרנט. כדי לקבל הוראות הגעה הקשורות למיקום הנוכחי שבו הינך נמצא/ת, יש להפעיל גם את "שירותי מיקום".

קבלת הוראות הגעה: הקש/י על ⁺, הזן/י את נקודת המוצא ואת נקודת הסיום ולאחר מכן הקש/י על "מסלול". לחלופין, בחר/י מיקום או מסלול מהרשימה, אם זמין. הקש/י כדי לבחור אם מדובר בהוראות לנהיגה או להליכה או על-מנת להשתמש ביישום המספק מידע על תחבורה ציבורית או אמצעי תחבורה אחרים כגון Uber.

אם מוצגת כרזת מיקום, יופיעו הוראות הגעה מהמיקום הנוכחי שלך לאותו מיקום. כדי לקבל הוראות הגעה נוספות, הקש/י על שדה החיפוש.

אם מוצגים מספר מסלולים, הקש/י על המסלול שבו ברצונך לנסוע.

• האזנה להוראות בזמן אמת: הקש/י על "התחל".

היישום "מפות" עוקב אחר התקדמותך בנסיעה ומשמיע הוראות בזמן אמת להגעה ליעד. להצגה או הסתרה של כלי הבהרה, הקש/י על המסך.

אם ה-iPhone ננעל אוטומטית, היישום "מפות" נשאר על המסך וממשיך להשמיע את ההוראות. ניתן גם לפתוח יישום אחר ולהמשיך לקבל הוראות בזמן אמת. לחזרה ליישום "מפות", הקש/י על הכרזה בחלק העליון של המסך.

בעת השימוש בהוראות בזמן אמת, מצב לילה יתאים את תמונת המסך באופן אוטומטי לתצוגה נוחה יותר בלילה.

• הצג/י סקירה של המסלול: הקש/י על "סקירה".

• הצגת הוראות ההגעה כרשימה: הקש/י על "הצג רשימת הוראות".

• הפסקת הוראות בזמן אמת: הקש/י על "סיים". או אמור/י ל-Siri את המשפט "stop navigating".

קבלת הוראות הגעה מהמיקום הנוכחי שלך: הקש/י על ⁺ בכרזה של היעד שלך. הקש/י כדי לבחור אם מדובר בהוראות לנהיגה או להליכה או על-מנת להשתמש ביישום המספק מידע על תחבורה ציבורית או אמצעי תחבורה אחרים.

שימוש ב"מפות" ב-Mac על-מנת לקבל הוראות הגעה: פתח/י את "מפות" ב-Mac (OS X Mavericks ואילך), קבל/י הוראות הגעה לנסיעה שלך ובחר/י "קובץ" < "שתף/י" < "שלח אל" המכשיר שלך. ה-Mac וה-iPhone חייבים להיות מחוברים ל-iCloud באמצעות אותו Apple ID.

בירור מידע לגבי מצב התנועה בכבישים: הקש/י על ⁱ ולאחר מכן הקש/י על "הצג פקקים". נקודות כתומות מציינות האטה בתנועה, ונקודות אדומות מציינות תנועה מרובת עצירות. להצגת דו"ח על תאונה, הקש/י על סמן.

דווח/י על בעיה. הקש/י על ⁱ ולאחר מכן הקש/י על "דווח על בעיה".

תלת-ממד ומבט ממעוף הציפור

עם תלת-ממד ומבט ממעוף הציפור, תוכל/י לראות תצוגות תלת-ממדיות ואפילו מבט מהאוויר של רוב הערים הגדולות בעולם.




הצגת מפה תלת-ממדית: הקש/י על ^① ולאחר מכן הקש/י על "הצג מפה תלת-ממדית". לחלופין, גרור/י שתי אצבעות למעלה. (הגדל/י למבט מקרוב יותר אם "הצג מפה תלת-ממדית, אינו מופיע.)
התאמת הזווית: גרור/י שתי אצבעות למעלה או למטה.

יציאה לסיור Flyover: סיור אווירי זמין בערים נבחרות, המסומנות בצלמית ^{③D} המוצגת לצד שם העיר. (הקטן/י אם אינך רואה סמני ^{③D}). הקש/י על שם העיר על-מנת להציג את הכרזה שלה ולאחר מכן הקש/י על "סיור" כדי להתחיל בסיור. כדי לעצור את הסיור, הקש/י על המסך על-מנת להציג את הפקדים ולאחר מכן על "סיים/י סיור Flyover". על-מנת לחזור לתצוגה הרגילה, הקש/י על ^①.

הגדרות "מפות"

עבור/י אל "הגדרות" > "מפות". ההגדרות כוללות:


- עוצמת קול הניווט
- מרחקים במיילים או בק"מ
- תוויות המפות מופיעות תמיד בשפה שציינת ב"הגדרות" > "כללי" > "בינלאומי" > "שפה"



“סרטים” במבט חטוף

פתח/י את היישום “סרטים” על-מנת לצפות בסרטים, בתכניות טלוויזיה ובקליפים. כדי לצפות בפודקאסטי וידאו, פתח/י את היישום “פודקאסטים”-ראה/י [פודקאסטים במבט חטוף](#) בעמוד 128. על-מנת לצפות בסרטים שהקלטת באמצעות המצלמה ב-iPhone, פתח/י את היישום “תמונות”.

מחק/י סרטים מהספריה שלך.

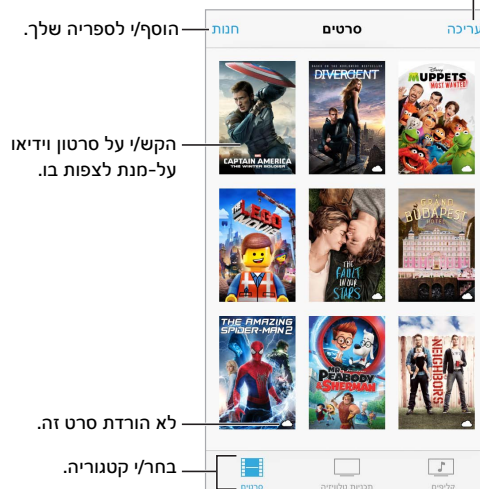

אזהרה: למידע חשוב בנושא מניעת נזק לשמיעה, ראה/י [מידע חשוב בנושא בטיחות](#) בעמוד 165.

צפייה בסרט: הקש/י על הסרט ברשימת הסרטים.

מה לגבי סרטים שצולמו ב-iPhone? פתח/י את היישום “תמונות”.

להזרים או להוריד? אם ☁ מופיע בתמונה ממוזערת של סרט, תוכל/י לצפות בו מבלי להוריד אותו ל-iPhone, כל עוד יש לך חיבור לאינטרנט. על-מנת להוריד סרט ל-iPhone כדי שניתן יהיה לצפות בו מבלי להשתמש בחיבור לאינטרנט או בחיבור סלולרי, הקש/י על ☁ בפרטי הסרט.

מחפש/ת פודקאסטים או סרטים של iTunes U? פתח/י את היישום “פודקאסטים” או הורד/י את היישום iTunes U ללא תשלום ב-App Store.

הגדרת ספירה לאחר עבור שינה: פתח/י את היישום שעון, הקש/י על “ספירה לאחר” ולאחר מכן החלק/י על-מנת להגדיר את מספר השעות והדקות. הקש/י על “כשהספירה לאחר מסתיימת”, בחר/י ב”השהה נגינה”, הקש/י על “הגדר” ולאחר מכן הקש/י על “הפעל”

הוספת סרטים לספרייה

רכישה או השכרה של סרטים מה-iTunes Store: הקש/י על "חנות" ביישום "סרטים", או פתח/י את היישום iTunes Store ב-iPhone והקש/י על "סרטים". ראה/י פרק 22, ה-iTunes Store, בעמוד 109. ה-iTunes Store אינה זמינה בכל האזורים.

העברת סרטים מהמחשב: חבר/י את ה-iPhone, ולאחר מכן סנכרן/י סרטים מה-iTunes במחשב. ראה/י [סנכרון iTunes](#) בעמוד 18.

הזרמת סרט מהמחשב: הפעל/י את "שיתוף בית" ב-iTunes במחשב. לאחר מכן, ב-iPhone, עבור/י אל "הגדרות" > "סרטים" והזן את ה-Apple ID ואת הסיסמה שבהם השתמשת להגדרת "שיתוף בית" במחשב. לאחר מכן, פתח/י את "סרטים" ב-iPhone והקש/י על "משותפים" בראש רשימת הסרטים.

המרת סרט כדי שניתן יהיה להפעיל אותו ב-iPhone: אם הינך מנסה לסנכרן סרט מה-iTunes ל-iPhone ומוצגת הודעה המציינת שלא ניתן להציג את הסרט ב-iPhone, באפשרותך להמיר את הסרט. בחר/י את הסרט בספריית iTunes ובחר/י ב"קובץ" > "צור גרסה חדשה" > "צור גרסה ל-iPod או iPhone". לאחר מכן, הוסף/י ל-iPhone את הסרט שהומר.

מחיקת סרט: הקש/י על "ערוך" בפינה הימנית העליונה של האוסף שלך. למחיקת פרק בודד מתוך סדרה, החלק/י שמאל על הפרק ברשימת הפרקים. מחיקת סרט מה-iPhone (למעט סרט ששכרת) אינה מוחקת אותו מספריית ה-iTunes במחשב, וניתן לסנכרן אותו שוב ל-iPhone במועד מאוחר יותר. אם אינך מעוניין/ת לסנכרן את הסרט שוב ל-iPhone, הגדר/י את iTunes שלא לסנכרן אותו. ראה/י [סנכרון iTunes](#) בעמוד 18.

חשוב: אם תמחק מה-iPhone סרט שכור, הוא יימחק לצמיתות ולא ניתן יהיה להעבירו חזרה למחשב.

פקדי הפעלה



שינוי גודל של סרט כך שהוא ימלא את המסך או יתאים לגודל המסך: הקש/י על או על . לחלופין, הקש/י פעמיים על הסרט על-מנת לשנות גודל מבלי להציג את הבקרים. אם אינך רואה את בקרי שינוי הגודל, הסרט שלך כבר מותאם למסך באופן מושלם.

הפעלה שוב מההתחלה: אם הסרט מורכב מפרקים, גרור/י את סמן המיקום על-פני ציר הזמן שמאלה עד הסוף. אם אין פרקים, הקש/י על .

דילוג לפרק הבא או הקודם: הקש/י על או על . ניתן גם ללחוץ פעמיים (דלג לפרק הבא) או שלוש פעמים (דלג לפרק הקודם) על הכפתור האמצעי או על כפתור מקביל באזניות תואמות.

הרץ/י אחורה או קדימה: גע/י והחזק/י את או את .

בחירת שפת שמע אחרת: אם הסרט מציע שפות נוספות, הקש/י על ובחר/י שפה מהרשימה "שמע".

הצגת כתוביות: הקש/י על . לא כל הסרטים כוללים כתוביות מקודדות.

התאמה אישית של מראה הכתוביות: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > VoiceOver > "כתוביות".

ברצונך להציג כתוביות לחירשים וכבדי שמיעה? עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > "כתוביות" והפעל/י את "כתוביות + SDH".

צפייה בסרט בטלויזיה: הקש/י על . לקבלת מידע נוסף על AirPlay ועל דרכים נוספות להתחבר, ראה/י [AirPlay](#) בעמוד 37.

הגדרות סרטים


עבור/י אל "הגדרות" > "סרטים" על-מנת:

- לבחור נקודת חידוש הפעלה
- לבחור הצגה של סרטי וידאו בלבד ב-iPhone
- להיכנס לשיתוף הבית



פתקים במבט חטוף

הקלד/י פתקים ב-iPhone, ו-iCloud יהפוך אותם לזמינים באופן אוטומטי במכשירי ה-iOS ובמחשבי ה-Mac האחרים שלך. ניתן לקרוא וליצור פתקים גם בחשבונות אחרים, כגון Gmail או Yahoo!.

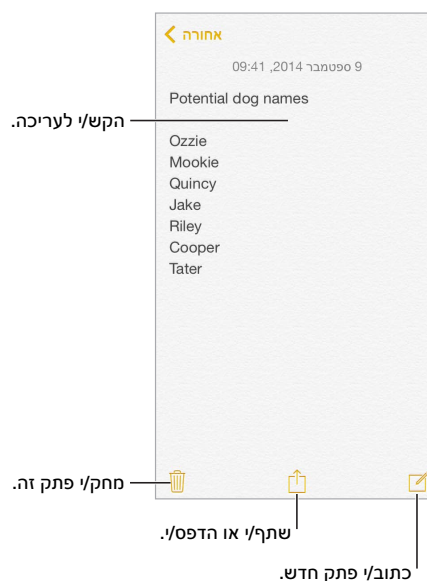

הצגת הפתקים שלך במכשירים אחרים: אם הינך משתמש/ת בכתובת דוא"ל של me.com, icloud.com או mac.com עבור iCloud, עבור/י אל "הגדרות" <iCloud> והפעל/י את פתקים. אם הינך משתמש/ת ב-Gmail או בחשבון IMAP אחר עבור iCloud, עבור/י אל "הגדרות" <"דואר, אנשי קשר, לוח שנה"> והפעל/י את פתקים עבור החשבון. הפתקים שלך מופיעים בפתקים בכל שאר מכשירי ה-iOS ומחשבי ה-Mac שלך שבהם הינך משתמש/ת באותו Apple ID.

מחיקת פתק: החלק/י שמאלה מעל לפתק ברשימת הפתקים.

חיפוש פתק: גלול/י לראש רשימת הפתקים (או הקש/י על הקצה העליון של המסך) כדי להציג את שדה החיפוש, ולאחר מכן הקש/י על השדה והקלד/י את החיפוש שלך. ניתן גם לחפש פתקים ממסך ה"בית" - פשוט גרור/י כלפי מטה ממרכז המסך.

שיתוף או הדפסה: הקש/י על  בתחתית הפתק. ניתן לשיתף באמצעות "הודעות", Mail או AirDrop (ב-iPhone 5 ואילך).

שימוש בפתקים בחשבונות מרובים

שיתוף פתקים עם חשבונות אחרים: ניתן לשתף פתקים עם חשבונות אחרים, כגון Google, Yahoo! או AOL. עבור/י אל "הגדרות" > "דואר, אנשי קשר, לוחות שנה" והפעל/י את פתקים עבור החשבון. על-מנת ליצור פתק בחשבון מסוים, הקש/י על "חשבונות" בראש רשימת הפתקים, בחר/י בחשבון והקש/י על "חדש". הפתקים שיצרת בחשבון ב-iPhone מופיעים בתיקיית הפתקים של החשבון.


בחר/י את חשבון ברירת-המחדל עבור פתקים חדשים: עבור/י אל "הגדרות" > פתקים.

הצגת כל הפתקים בחשבון: הקש/י על "חשבונות" בראש רשימת הפתקים ולאחר מכן בחר/י בחשבון.



“תזכורות” במבט חטוף

תזכורות מאפשרות לך לערוך מעקב לגבי כל הדברים שעליך לעשות.

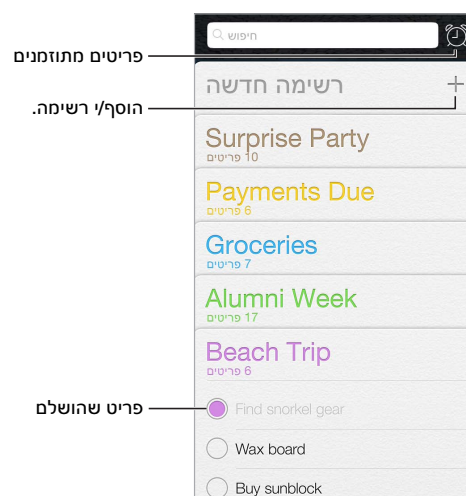

הוספת תזכורת: הקש/י על רשימה ולאחר מכן הקש/י על שורה ריקה.

שיתוף רשימה: הקש/י על רשימה ולאחר מכן על “עריכה”. הקש/י על “שיתוף” ולאחר מכן על “הוסף משתמש”. האנשים שהינך משתף/ת חייבים להיות משתמשים ב-iCloud. לאחר שהם יקבלו את ההזמנה לשיתוף רשימה, כולכם תוכלו להוסיף פריטים לרשימה, למחוק ממנה פריטים ולסמן פריטים כפריטים שהושלמו. גם בני משפחה יכולים לשתף רשימה. ראה/י [שיתוף משפחתי](#) בעמוד 34.

מחיקת רשימה: בעת הצגת רשימה, הקש/י על “עריכה” ולאחר מכן הקש/י על “מחק רשימה זו”.

שינוי או מחיקת תזכורת: החלק/י את התזכורת שמאלה ולאחר מכן הקש/י על “מחק”.

שינוי סדר הרשימות: גע/י והחזק/י את שם הרשימה וגרור/י את הרשימה למיקום חדש. על-מנת לשנות את סדר הפריטים ברשימה, הקש/י על “ערוך”.

באיזו רשימה זה היה? גלול/י לראש העמוד להצגת שדה החיפוש. החיפוש יתבצע בכל הרשימות, לפי שם התזכורת. ניתן גם להשתמש ב-Siri על-מנת לחפש תזכורות. לדוגמא, אמור/י “Find the reminder about milk”.

שימוש ב-OS X Yosemite יאפשר לך להעביר תזכורות שהינך עורך/ת בין ה-Mac ל-iPhone. ראה/י [אודות מאפייני רצף](#) בעמוד 23.


תזכורות מתוזמנות

תזכורות מתוזמנות מיידיעות אותך לגבי מועד התרחשותן.

תזכורת מתוזמנת	הזכר לי בתאריך מסויים ☒
יום שלישי, 9 ספטמבר, 2014, 01:00	

תזמון תזכורת: בעת עריכת תזכורת, הקש/י על ⓘ ולאחר מכן הפעל/י את "הזכר לי ביום". הקש/י על "שעון מעורר" על-מנת להגדיר את התאריך והשעה. הקש/י על "חזרה" על-מנת לתזמן תזכורת לפרקי זמן קבועים. הצגת את כל התזכורות המתוזמנות: הקש/י על ⌚ כדי להציג את הרשימה "מתוכננים". אל תטריד אותי עכשיו: ניתן לכבות התראות על "תזכורות" ב"הגדרות" > "עדכונים". להשתקה זמנית של התראות, הפעל/י את "נא לא להפריע".

תזכורות עם מיקום

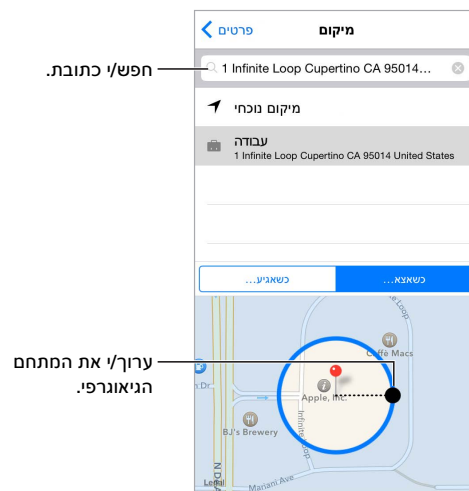

קבלת תזכורת כאשר הינך מגיע/ה למיקום מסוים או עוזב/ת אותו: בעת עריכת תזכורת, הקש/י על ⓘ ולאחר מכן הפעל/י את "הזכר לי במיקום". הקש/י על "מיקום ובחור/י מיקום מהרשימה או הקלד/י כתובת. לאחר שתגדיר/י מיקום, תוכל/י לגרור כדי לשנות את גודל המתחם הגיאוגרפי במפה, שמגדיר את המרחק המשוער שבו תרצה/י לקבל את התזכורת. לא ניתן לשמור תזכורת מיקום בלוחות השנה של Outlook או של Microsoft Exchange.

הוספת מיקומים שכיחים לכרטיס "המידע שלי" שלך: כאשר תקבע/י תזכורת מיקום, מיקומים מהרשימה שלך כוללים כתובות שמקורן בכרטיס "המידע שלי" שב"אנשי קשר". הוסף/י את הכתובת שלך בעבודה, בבית ובמקומות מועדפים אחרים לכרטיס לצורך גישה נוחה ב"תזכורות".

הגדרות של תזכורות

עבור/י אל "הגדרות" > "תזכורות" על-מנת:

- להגדיר רשימת ברירת-מחדל עבור תזכורות חדשות
- לסנכרן תזכורות ישנות

עדכון תזכורות במכשירים אחרים: עבור/י אל "הגדרות" > iCloud ולאחר מכן הפעל/י את "תזכורות". כדי ש"תזכורות" יתעדכן גם ב-OS X, הפעל/י את iCloud גם ב-Mac. סוגי חשבונות אחרים, כגון Exchange, גם תומכים ב"תזכורות". עבור/י אל "הגדרות" > "דואר, אנשי קשר, לוחות שנה" והפעל/י את "תזכורות" עבור החשבונות שבהם ברצונך להשתמש.



עקובי אחר שערי חליפין עיקריים ואחר תיק המניות שלך, ראה/י שינויי ערך לאורך זמן וקבל/י חדשות לגבי החברות שהינך עוקב/ת אחריהן.



נהלי את רשימת המניות שלך: הקש/י על ☰.

• הוסף/י פריט: הקש/י על +. הקלד/י סמל, שם חברה, שם קרן או מדד ואז הקש/י "חיפוש".

• מחק/י פריט: הקש/י על -.

• שנה/י את סדר הפריטים: גרירת ☰ למעלה או למטה:

בעת הצגה של פרטי מניה, ניתן להקיש על כל אחד מהערכים לאורך צדו הימני של המסך על-מנת להעביר את התצוגה לתנועות במחירים, הון שוק או שינוי באחוזים. החלק/י את המידע מתחת לרשימת המניות להצגת הסיכום, תרשים או חדשות עבור המניה שנבחרה. הקש/י על כותרת חדשות על-מנת להציג את המאמר ב-Safari.

ב-iPhone 6 Plus, השתמש/י בתצוגה לרוחב כדי להציג את רשימת המניות שלך ואת החדשות או הסיכום והתרשים בו-זמנית.

ניתן גם להציג את המניות בכרטיסיה "היום" ב"מרכז העדכונים". ראה/י [מרכז העדכונים](#) בעמוד 32.


הערה: הצגת הנתונים עשויה להתעכב ב-20 דקות או יותר, בהתאם לשירות הדיווח.

הוסף/י מאמר חדשות לרשימת הקריאה: גע/י והחזק/י בכותרת החדשות ולאחר מכן הקש/י על "הוסף לרשימת הקריאה".


למידע נוסף: הקש/י על YAHOO!

הצג/י גרף במסך מלא: סובב/י את iPhone לתצוגת רוחב. (ב-iPhone 6 Plus, סובב/י את המכשיר למצב תצוגה לרוחב וגע/י בתרשים כדי להרחיב אותו לתצוגה במסך מלא). החלק/י שמאלה או ימינה להצגת תרשימי מניות נוספים.

- הצגת הערך עבור תאריך או שעה מסוימים: גע/י בתרשים באצבע אחת.

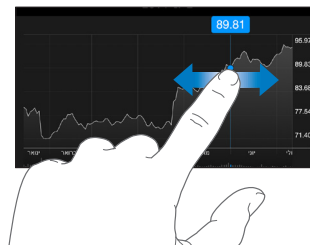

- הצג/י את ההפרש בערך לאורך זמן: גע/י בתרשים בשתי אצבעות.

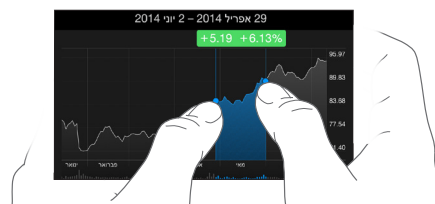


השתמש/י ב-iCloud לשמירה על מצב מעודכן של רשימת המניות שלך בהתקני iOS שלך: עבור/י אל "הגדרות" > iCloud והפעל/י את iCloud Drive או את "מסמכים ונתונים". ראה/י iCloud בעמוד 16.



Game Center במבט חטוף

Game Center מאפשר לך לשחק במשחקים האהובים עליך עם חברים שיש להם מכשיר iOS או Mac (עם OS X Mountain Lion ואילך). על-מנת להשתמש ב-Game Center, עליך להיות מחובר/ת לאינטרנט.

אזהרה: למידע חשוב בנושא מניעת פציעות הנובעות מתנועות חוזרות ונשנות, ראה/י [מידע חשוב בנושא בטיחות](#) בעמוד 165.

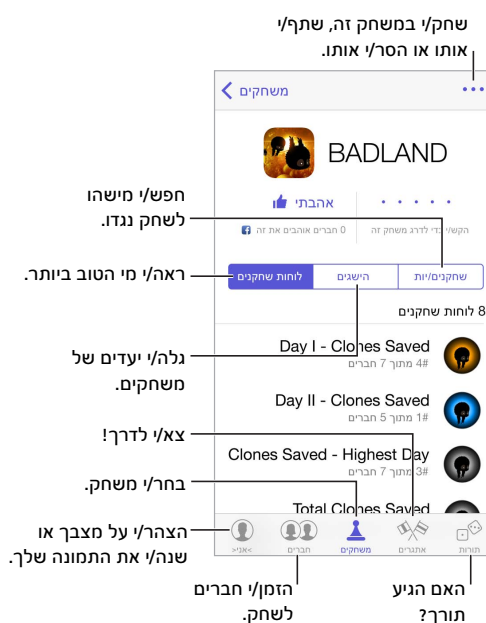

צעדים ראשונים: פתח/י את Game Center. אם הינך רואה את הכינוי שלך בראש המסך, משמעות הדבר היא שהינך כבר מחובר/ת. אחרת, תתבקש/י לספק Apple ID וסיסמה.

קבלת משחקים: הקש/י על "משחקים" ולאחר מכן הקש/י על משחק מומלץ, חפשי/י משחקים ב-App Store או השג/י משחק שכבר קיים אצל אחד החברים שלך (ראה/י [לשחק עם חברים](#) בעמוד 107).

שחק/י! הקש/י על "משחקים", בחר/י משחק, הקש/י על *** בפינה הימנית העליונה ולאחר מכן הקש/י על "שחק/י".

להתנתק? אין צורך לצאת עם סיום Game Center, אם אתם תרצה/י, עבור/י אל "הגדרות" > Game Center והקש/י על ה-Apple ID שלך.

לשחק עם חברים

הזמנת חברים למשחק רב-משתתפים: הקש/י על "חברים", בחר/י חבר/ה, בחר/י משחק ולאחר מכן הקש/י על "שחק/י". אם המשחק מאפשר או דורש עוד שחקנים, בחר/י שחקנים ולאחר מכן הקש/י על "הבא". שלח/י את ההזמנה והמתן/י שהאחרים יאשרו אותה. כשכולם מוכנים, התחל/י במשחק. אם החבר אינו זמין או אינו משיב, ניתן להקיש על "התאמה אוטומטית" כדי ש-Game Center ימצא עבורך שחקן אחר, או להקיש על "הזמן/י חברים" כדי להזמין חבר אחר.

שליחת הצעת חברות: הקש/י על "חברים", הקש/י על + ולאחר מכן הקש/י את כתובת הדוא"ל של החבר או את הכינוי שלו ב-Game Center. על-מנת לעיין באנשי הקשר, הקש/י על ⊕. (להוספת מספר חברים בבקשה אחת, הקש/י Return לאחר כל כתובת). לחלופין, הקש/י על שחקן כלשהו שהינך רואה בכל מקום ב-Game Center. הזמנת מישהו לנצח אותך: הקש/י על אחת מהתוצאות או על אחד מההישגים שלך ולאחר מכן הקש/י על "שלח/י אתגר לחברים".

במה החברים שלך משחקים ואיך הולך להם? הקש/י על "חברים", הקש/י על שם החבר/ה ולאחר מכן הקש/י על הבוועה "משחקים" או "נקודות".

רוצה לרכוש משחק שיש לחבר/ה? הקש/י על "חברים" ולאחר מכן הקש/י על שם החבר/ה. הקש/י על המשחק ברשימת המשחקים של החבר/ה ולאחר מכן הקש/י על *** בפינה הימנית העליונה.

רכישת חברים חדשים: להצגת רשימת החברים של חבר/ה, הקש/י על "חברים", הקש/י על שם החבר/ה ולאחר מכן הקש/י על בועה ה"חברים" שלהם.

הסרת חבר/ה: הקש/י על "חברים", הקש/י על שם החבר/ה ולאחר מכן הקש/י על *** בפינה הימנית העליונה.

השארת כתובת הדוא"ל שלך חסויה: בטל/י את האפשרות "פרופיל ציבורי" בהגדרות החשבון שלך ב-Game Center. ראה/י [הגדרות Game Center](#) להלן.

ביטול של פעילות מרובת שחקנים או הצעות חברות: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "הגבלות". אם המתגים מעומעמים, הקש/י תחילה על "הפעל הגבלות" בראש החלון.

שמירה על אווירה ידידותית: על-מנת לדווח על התנהגות פוגעת או בלתי הולמת, הקש/י על "חברים", הקש/י על שם החבר/ה, הקש/י על *** בפינה הימנית העליונה ואז הקש/י על "דווח על בעיה".

הגדרות Game Center

עבור/י אל "הגדרות" < Game Center, על-מנת:

- לצאת (הקש/י על ה-Apple ID שלך)
 - לאפשר הזמנות
 - לאפשר לשחקנים בקרבת מקום למצוא אותך
 - לערוך את פרופיל Game Center שלך (הקש/י על הכינוי שלך)
 - לקבל המלצות של חברים מ"אנשי קשר" או מ-Facebook
- הגדרה באילו הודעות הנך מעוניין/ת עבור "מרכז המשחקים": עבור/י אל "הגדרות" < "הודעות" < Game Center. אם Game Center לא מופיע, הפעל/י את "הודעות".
- שינוי הגבלות עבור Game Center: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "הגבלות".



"דוכן העיתונים" מסדר את יישומי הירחונים והעיתונים שלך ומעדכן אותם באופן אוטומטי כאשר ה-iPhone מחובר לאינטרנט אלחוטי.



חפשי יישומים של "דוכן העיתונים". הקש/י על "דוכן העיתונים" על-מנת להציג את המדף ולאחר מכן הקש/י על "חנות". לאחר רכישת יישום של "דוכן העיתונים", הוא יתווסף למדף. לאחר הורדת היישום, פתח/י אותו על-מנת לראות את הגיליונות שלו ואת אפשרויות המינוי. מינויים הם "רכישות בתוך יישום" והם מצורפים לחיוב של החשבון שלך בחנות.


ביטול עדכונים אוטומטיים: יישומים מתעדכנים באופן אוטומטי דרך הרשת האלחוטית, אלא אם כן ביטלת את האפשרות ב"הגדרות" > "כללי" > "עדכון יישומים ברקע".



ה-iTunes Store במבט חטוף

השתמש/י ב-iTunes Store על-מנת להוסיף מוסיקה, סרטים, תוכניות טלוויזיה ועוד ל-iPhone.

הצג/י את הרשימות שלך.

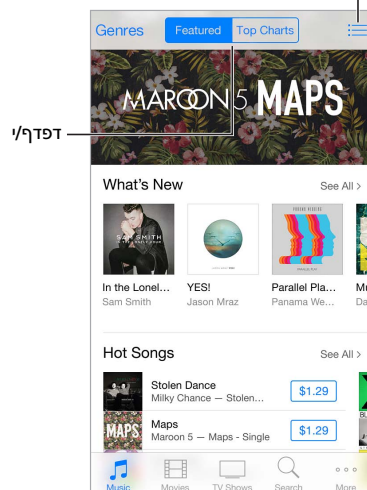

דפדף/י

הצג/י רכישות, צלילים, ספרי שמע ועוד.

הערה: על-מנת להשתמש ב-iTunes Store נדרשים חיבור לאינטרנט ו-iTunes Store Apple ID. אינה זמינה בכל האזורים.

עיון או חיפוש


עיון לפי סגנון: הקש/י על אחת מהקטגוריות ("מוסיקה", "סרטים" או "תוכניות טלוויזיה"). הקש/י על "סגנונות" כדי למקד את הרשימה.

אם ידוע לך מה הינך מחפש/ת, הקש/י על "חיפוש": באפשרותך להקיש על מונח לחיפוש שמשתמשים רבים ב-iTunes השתמשו בו או להזין מידע בשדה החיפוש ולהקיש על "חיפוש" שוב.

קבלת גישה לרכישות של בני משפחה: כאשר המאפיין "שיתוף משפחתי" מופעל, הוא מאפשר לך להציג ולהוריד שירים, תוכניות טלוויזיה וסרטים שנרכשו על-ידי בני משפחה אחרים. הקש/י על "פריטים שנרכשו", הקש/י על שמך או על "הרכישות שלי" ובחר/י בן משפחה מתוך התפריט.

איתור בעזרת Siri: Siri יכולה לחפש פריטים ולבצע רכישות ב-iTunes Store. לדוגמא, תוכל/י לומר "Get a new ringtone" או "Purchase song name by band name". ניתן לבקש מ-Siri להוריד פודקאסט או לממש שובר מתנה. לקבלת התוצאות הטובות ביותר, אמור/י "purchase" במקום "buy" בתחילת הפקודה המיועדת ל-Siri.

בקש/י מ-Siri לזהות פריטים: בזמן האזנה למוסיקה המתנגנת בסביבתך, שאל/י את Siri "What song is playing?"
תאמר לך באיזה שיר מדובר ותקל עליך לרכוש אותו. היא גם תשמור אותו בכרטיסיה Siri ב-iTunes Store על-מנת שתוכל/י לרכוש אותו במועד מאוחר יותר. הקש/י על "מוסיקה", על $\equiv$; ולאחר מכן על Siri כדי להציג רשימה של שירים שזוהו הזמינים לתצוגה מקדימה או לרכישה.

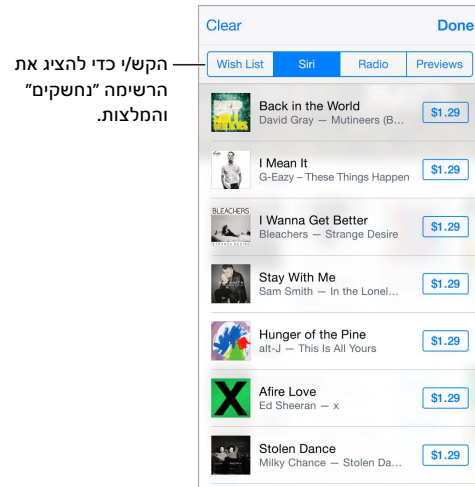


גלה/י מוסיקה חדשה ומצוינת ב"רדיו iTunes": בעת האזנה לרדיו iTunes, השירים שהינך שומע/ת מוצגים בכרטיסיה "רדיו" ב-iTunes Store על-מנת שתוכל/י להציג תצוגה מקדימה שלהם או לרכוש אותם. הקש/י על "מוסיקה", על $\equiv$; ולאחר מכן על "רדיו" כדי להציג רשימה של השירים האהובים עליך הזמינים לתצוגה מקדימה או לרכישה.

השמעה או הקרנה מקדימה של שיר או סרטון וידאו: הקש/י על השיר או הווידאו.

הוספה לרשימה "נחשקים": כשתשמע/י תוכן שהיית רוצה לרכוש ב-iTunes Store, הקש/י על $\square$ ולאחר מכן על "הוסף לנחשקים". כדי להציג את רשימת ה"נחשקים" שלך ב-iTunes Store, הקש/י על "מוסיקה", "סרטים" או "תוכניות טלוויזיה", על $\equiv$; ולאחר מכן על "נחשקים".

התעייפת מההקשות? לארגן מחדש של הכפתורים, הקש/י על "עוד" ולאחר מכן על "עריכה". להחלפת צלמית, גרור/י צלמית אחרת מעל זו שברצונך להחליף. כעת הקש/י על "סיום".

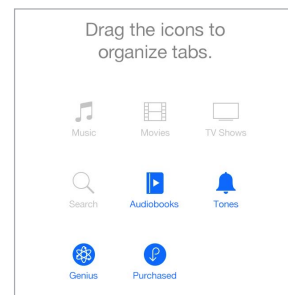

רכישה, השכרה או מימוש

הקש/י על מחיר הפריט (או על "חינם") ולאחר מכן הקש/י שוב כדי לקנות אותו. אם יופיע $\square$ במקום מחיר, כבר רכשת את הפריט ותוכל/י כעת להוריד אותו שוב ללא תשלום.

אישור רכישות באמצעות "שיתוף משפחתי": כאשר "שיתוף משפחתי" מוגדר, המארגן/ת של המשפחה יכול/ה לעבור על רכישות שמבצעים בני משפחה שטרם הגיעו לגיל 18 ולאשר אותן. לדוגמא, אם נקבעה לבני משפחה קטינים מסוימים ההגדרה "הורה/אפוטרופוס" < "בקש לבצע רכישה", כאשר הם מנסים לבצע רכישה, נשלחת הודעה למארגן/ת של המשפחה לבקשת אישור. לקבלת מידע נוסף בנושא הגדרת "שיתוף משפחתי", ראה/י [שיתוף משפחתי](#) בעמוד 34.

הערה: הגבלות הגיל הרלוונטיות להגדרה "בקש כדי לבצע רכישה" משתנות לפי אזור. בארצות הברית, המארגן/ת של המשפחה יכולה/ה להפעיל את ההגדרה "בקש כדי לבצע רכישה" עבור כל בן משפחה שגילו מתחת ל-18; עבור ילדים בני פחות מ-13, ההגדרה מופעלת כברירת מחדל.

הסתרת רכישות אישיות: בעת שימוש ב-iTunes במחשב, בני משפחה יכולים להסתיר כל רכישה שביצעו כדי שבני משפחה אחרים לא יוכלו להציג או להוריד אותן. למידע נוסף, ראה/י [שיתוף משפחתי](#) בעמוד 34.

שימוש בשובר מתנה או בקוד זיכוי. הקש/י על קטגוריה כלשהי (לדוגמה, "מוסיקה"), גלולי עד למטה ולאחר מכן הקש/י על "מימוש". או אמורי ל-Siri את המשפט "Redeem an iTunes Store gift card".

שימוש ב-iTunes Pass: ניתן להוסיף ל-Passbook אישור iTunes Pass שמטרתו להקל על הוספת כסף ל-Apple ID שלך על-מנת שתוכל לבצע רכישות מ-iTunes Store, App Store ו-iBooks Store מבלי להשתמש בכרטיס אשראי או בכרטיס חיוב. להוספת אישור ה-iTunes Pass שלך ב-iTunes Store, הקש/י על קטגוריה, גלולי לתחתית העמוד, הקש/י על "השתמש" ולאחר מכן הקש/י על "המשך" תחת iTunes Pass. ניתן להוסיף כסף ל-iTunes Pass בחנויות משווקים של Apple במרבית המדינות.

שליחת מתנה: הצגי את הפריט שברצונך להעניק, הקש/י על  ולאחר מכן הקש/י על "מתנה". לחילופין, הקש/י על אחת מהקטגוריות גלולי לתחתית המסך והקש/י על "הענקי מתנה" כדי לשלוח למישהו שובר מתנה של iTunes.

הצגת התקדמות ההורדה: הקש/י על "עוד" ולאחר מכן הקש/י על "הורדות".

רכשת משהו במכשיר אחר? עבור/י אל "הגדרות" < "iTunes ו-App Store" כדי להגדיר הורדות אוטומטיות ל-iPhone. באפשרותך להציג בכל עת את המוסיקה, הסרטים, ותכניות הטלוויזיה שרכשת ב-iTunes Store (הקש/י על "עוד" ולאחר מכן על "פריטים שנרכשו").

הצגת זמן ההשכרה שנותר לך: באזורים מסוימים, תוכל/י להשכיר סרטים. עומדים לרשותך 30 יום שבמהלכם תוכל/י להתחיל לצפות בסרט השכור. לאחר תחילת הצפייה, תוכל/י להקריין אותו כמה פעמים שתמצה/י במסגרת הזמן המוקצבת (24 שעות ב-iTunes Store בארה"ב; 48 שעות בארצות אחרות). לאחר תום פרק זמן זה, הסרט יימחק. לא ניתן להעביר השכרות למכשיר אחר. עם זאת, ניתן להשתמש ב-AirPlay וב-Apple TV כדי לצפות בהשכרה בטלוויזיה שלך.

הגדרות ה-iTunes Store

על-מנת להגדיר אפשרויות עבור iTunes Store, עבור/י אל "הגדרות" < "iTunes ו-App Store".

הצגה או עריכה של החשבון: הקש/י על ה-Apple ID שלך ולאחר מכן הקש/י על "הצג Apple ID". לשינוי סיסמה, הקש/י על השדה Apple ID.

חיבור באמצעות Apple ID אחר: הקש/י על שם החשבון שלך ולאחר מכן הקש/י על "התנתק". לאחר מכן, תוכל/י להקליד Apple ID אחר.

הרשמה אל iTunes Match או הפעלתו: ניתן להירשם ל-iTunes Match, שירות לשמירת המוסיקה שלך ופריטים נוספים ב-iCloud. ראה/י [iCloud ו-iTunes Match](#) בעמוד 67. אם הינך רשום/ה כמנוי, הקש/י על iTunes Match על-מנת שתוכל/י לגשת למוסיקה שלך ב-iPhone מכל מקום. הקש/י על "למד/י עוד" לקבלת מידע נוסף בנושא iTunes Match.

הפעלת הורדות אוטומטיות: הקש/י על "מוסיקה", "ספרים" או "עדכונים". התוכן מתעדכן באופן אוטומטי דרך אינטרנט אלחוטי, אלא אם כן ביטלת את האפשרות ב"הורדות אוטומטיות".


הורדת רכישות דרך הרשת הסלולרית: הפעלי את "השתמש בנתונים סלולריים". הורדת רכישות והשימוש ב-iTunes Match ברשת הסלולרית עשויים להיות כרוכים בעלויות מפעיל.



ה-App Store במבט חטוף

השתמשו ב-App Store כדי לדפדף ביישומים, לרכוש אותם ולהוריד אותם ל-iPhone. היישומים שלך מתעדכנים באופן אוטומטי דרך אינטרנט אלחוטי (אלא אם תכבה/י מאפיין זה), על-מנת שתוכל/י להתעדכן בשיפורים ובמאפיינים החדשים ביותר.

הצגו את ה"נחשקים" שלכם והצעות אחרות שעשויות לעניין אותך.

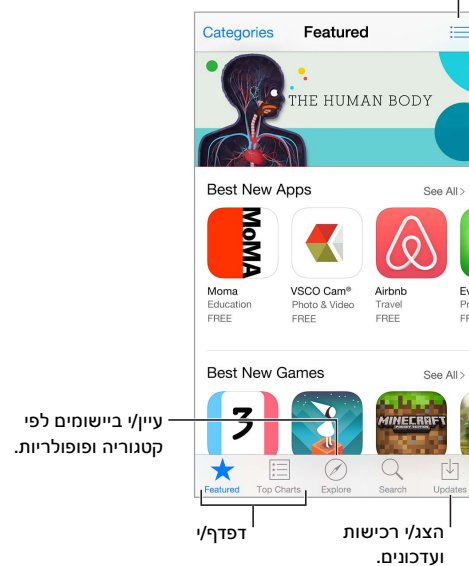

הערה: על-מנת להשתמש ב-App Store נדרשים חיבור לאינטרנט ו-Apple ID. ה-App Store אינה זמינה בכל האזורים.

חיפוש יישומים

אם ידוע לך מה הינך מחפש/ת, הקש/י על "חיפוש": לחלופין, הקש/י על "קטגוריות" לעיין לפי סוג היישום. בקש/י מ-Siri למצוא פריטים: Siri יכולה לחפש פריטים ולבצע רכישות ב-App Store. לדוגמא, אמור/י ל-Siri את המשפט "Find apps by Apple" או "Purchase app name".


קבל/י גישה ליישומים של בני משפחה: כאשר המאפיין "שיתוף משפחתי" מופעל, הוא מאפשר לך להציג ולהוריד יישומים שנרכשו על-ידי בני משפחה אחרים. הקש/י על "תוכן שנרכש", הקש/י על שמך או על "הרכישות שלי" ובחרי/י בן משפחה מתוך התפריט. למידע נוסף, ראה/י [שיתוף משפחתי](#) בעמוד 34.

רוצה לספר לחבר על יישום מסוים? מצא/י את היישום, הקש/י על , ולאחר מכן בחר/י בשיטה הרצויה לך. ראה/י [AirDrop](#) בעמוד 33.

שימוש ברשימת "נחשקים": כדי לעקוב אחר יישום שיתכן שתצא/י לרכוש מאוחר יותר, הקש/י על  בעמוד היישום, ולאחר מכן הקש/י על "הוסף לנחשקים".

חיפוש יישומים לפי קטגוריה: הקש/י על "מעניין", גלול/י עד "קטגוריות" והקש/י על שם של קטגוריה כדי להתמקד ביישומים הרצויים, לדוגמא "חינוך", "רפואי" או "ספורט". הקש/י על תת-קטגוריות כדי לבצע מיקוד נוסף של תוצאות החיפוש.

אילו יישומים נמצאים בשימוש בקרבת מקום? הקש/י על "מעניין" על-מנת לגלות מה הם היישומים הכי פופולריים שבהם אנשים בסביבתך משתמשים. (יש להפעיל את שירותי המיקום ב"הגדרות" < "פרטיות" < "שירותי מיקום"). נסה/י להשתמש במאפיין זה במוזיאון, באירוע ספורט, או במהלך נסיעות, כדי להיכנס עמוק יותר אל תוך החוויה.

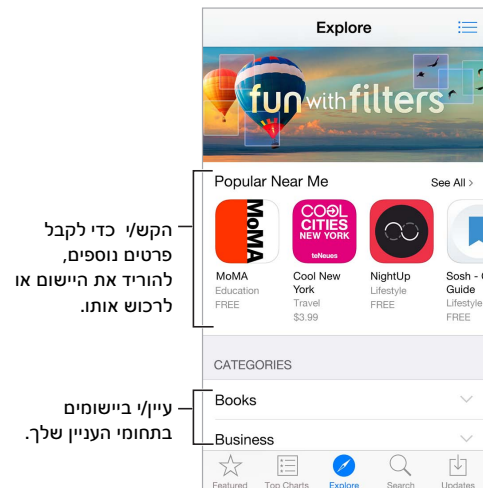

הקש/י כדי לקבל פרטים נוספים, להוריד את היישום או לרכוש אותו.

עיון/י ביישומים בתחומי העניין שלך.

מחיקת יישום: גע/י בצלמית היישום והחזק/י אותה במסך הבית עד שהיא תתחיל לרעוד ולאחר מכן הקש/י . לסיום, הקש/י על הכפתור "בית". לא ניתן למחוק יישומים מובנים. מחיקת יישום מוחקת גם את כל הנתונים שלו. ניתן להוריד מחדש ללא תשלום כל יישום שרכשת ב-App Store.

למידע בנוגע למחיקת כל היישומים, הנתונים וההגדרות שלך, ראה/י [הפעלה מחדש או איפוס של ה-iPhone](#) בעמוד 168.


רכישה, מימוש והורדה

הקש/י על מחיר היישום ולאחר מכן הקש/י על "רכוש/י" כדי לרכוש את היישום. אם מדובר ביישום ללא תשלום, הקש/י על "חינם" ולאחר מכן על "התקן".

אם תראה/י את , במקום מחיר, כבר רכשת את היישום ותוכל/י כעת להוריד אותו שוב ללא עלות. במהלך הורדה או עדכון של יישום, הצלמית שלו מוצגת במסך הבית עם מחוון התקדמות.

אישור רכישות באמצעות "שיתוף משפחתי": כאשר "שיתוף משפחתי" מוגדר, המארגן/ת של המשפחה יכול/ה לעבור על רכישות שמבצעים בני משפחה אחרים שטרם הגיעו לגיל 18 (מגבלת הגיל עשויה להשתנות בהתאם למדינה) ולאשר אותן. לדוגמא, אם נקבעה לבני משפחה קטנים מסוימים ההגדרה "הורה/אפוטרופוס" < "בקש לבצע רכישה", כאשר הם מנסים לבצע רכישה, נשלחת הודעה למארגן/ת של המשפחה לבקשת אישור. לקבלת מידע נוסף בנושא הגדרת "שיתוף משפחתי", ראה/י [שיתוף משפחתי](#) בעמוד 34.

הערה: הגבלות הגיל הרלוונטיות להגדרה "בקש כדי לבצע רכישה" משתנות לפי אזור. בארצות הברית, המארגן/ת של המשפחה יכול/ה להפעיל את ההגדרה "בקש כדי לבצע רכישה" עבור כל בן משפחה שגילו מתחת ל-18; עבור ילדים בני פחות מ-13, ההגדרה מופעלת כברירת מחדל.

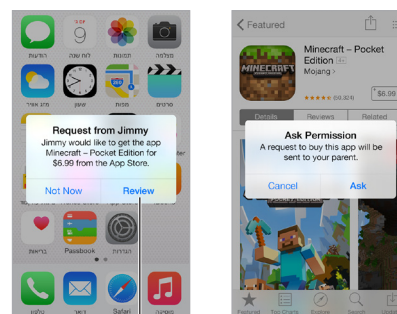

קבלת מידע נוסף על היישום המבוקש.

הסתרת רכישות אישיות: בעת שימוש ב-iTunes, במחשב, בני משפחה יכולים להסתיר כל רכישה שביצעו כדי שבני משפחה אחרים לא יוכלו להציג או להוריד אותן. למידע נוסף, ראה/י [שיתוף משפחתי](#) בעמוד 34.

שימוש בשובר מתנה או בקוד זיכוי. הקש/י על "מומלצים", גלולי עד למטה, ולאחר מכן הקש/י על "מימוש". או אמור/י ל-Siri את המשפט "Redeem an iTunes Store gift card".

שליחת מתנה: הצג/י את הפריט שברצונך להעניק, הקש/י על ולאחר מכן הקש/י על "מתנה". לחילופין, הקש/י על "מומלצים" גלולי לתחתית המסך והקש/י על "הענק/י מתנה" כדי לשלוח למישהו שובר מתנה של iTunes.

הגבלת רכישות בתוך היישום: יישומים רבים מספקים תוכן נוסף או שיפורים תמורת תשלום. כדי להגביל את מספר הרכישות שניתן לבצע מתוך יישום, עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "הגבלות" (ודא/י שהאפשרות "הגבלות" מופעלת) והגדר/י אפשרויות (לדוגמא, ניתן להגביל לפי דירוג גיל או לדרוש הזנת סיסמה מיידית או בכל 15 דקות). ניתן להשבית את האפשרות "רכישות בתוך יישום" על-מנת למנוע את כל הרכישות. ראה/י [הגבלות](#) בעמוד 38.

שימוש ב-iTunes Pass: ניתן להוסיף ל-Passbook אישור iTunes Pass שמטרתו להקל על הוספת כסף ל-Apple ID שלך על-מנת שתוכל לבצע רכישות מ-iTunes Store, App Store ו-iBooks Store מבלי להשתמש בכרטיס אשראי או בכרטיס חיוב. להוספת אישור ה-iTunes Pass שלך ב-App Store, הקש/י על "מוצגים", גלולי לתחתית העמוד, הקש/י על "השתמש" ולאחר מכן הקש/י על "המשך" תחת iTunes Pass. ניתן להוסיף כסף ל-iTunes Pass בחנויות משווקים של Apple במרבית המדינות.

הגדרות ה-App Store

על-מנת להגדיר אפשרויות עבור ה-App Store, עבור/י אל "הגדרות" > "iTunes ו-App Store".

הצגה או עריכה של החשבון: הקש/י על ה-Apple ID שלך ולאחר מכן הקש/י על "הצג Apple ID". לשינוי סיסמה, הקש/י על השדה Apple ID.

התחברות באמצעות Apple ID אחר: הקש/י על שם החשבון שלך ולאחר מכן הקש/י על "התנתק". לאחר מכן הקלד/י את ה-Apple ID השני.

ביטול הורדות אוטומטיות: הקש/י על "יישומים" ב"הורדות אוטומטיות". יישומים מתעדכנים באופן אוטומטי דרך אינטרנט אלחוטי, אלא אם כן ביטלת את האפשרות.


הורדת יישומים באמצעות הרשת הסלולרית: הפעל/י את "השתמש בנתונים סלולריים". הורדת יישומים ברשת הסלולרית עשויה להיות כרוכה בעלויות מפעיל. את יישומי דוכן העיתונים ניתן לעדכן רק באמצעות Wi-Fi.



השגת ספרים

השגת ספרים מ-iBooks Store: ב-iBooks, השתמש/י בכפתורים המוצגים בתחתית המסך כדי לגשת ל-iBooks Store. הקש/י על "מומלצים" כדי לעיין בפרסומים האחרונים או על "מובילים" כדי להציג את הספרים הפופולריים ביותר. כדי למצוא ספר מסוים, הקש/י על "חיפוש".

קריאת ספר

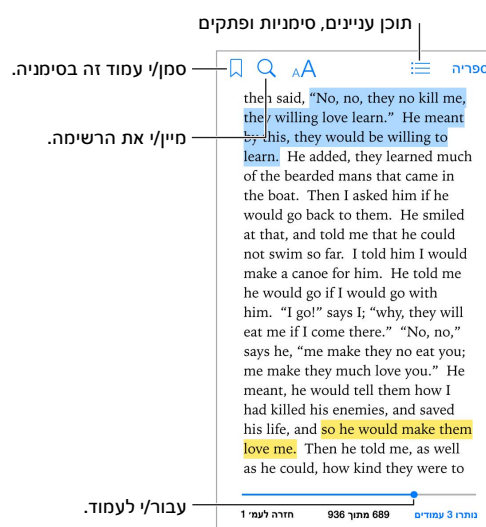

פתיחת ספר: הקש/י על הספר שברצונך לקרוא. אם אינך רואה אותו על מדף הספרים, החלק/י שמאלה או ימינה כדי לראות אוספים אחרים.

הצגת כלי הבקרה: הקש/י בסמוך לחלק המרכזי של עמוד. לא בכל הספרים תמצא/י את אותם כלי בקרה, אך חלק מהפעולות שניתן לבצע כוללות חיפוש, צפייה בתוכן העניינים ושיתוף חומר הקריאה שלך.

סגירת ספר: הקש/י על "ספריה" או בצע/י תנועת צביטה על העמוד.

הגדלת תמונה: הקש/י על התמונה פעמיים. בספרים מסוימים, גע/י והחזק/י כדי להציג זכוכית מגדלת שניתן להשתמש בה לצפייה בתמונה.

מעבר לעמוד מסוים: השתמש/י בכלי הבקרה לניווט בעמודים הממוקמים בחלק התחתון של המסך. לחלופין, הקש/י על 🔍 והזן/י מספר עמוד. לאחר מכן, הקש/י על מספר העמוד בתוצאות החיפוש.

קבלת הגדרה: הקש/י פעמיים על מילה ולאחר מכן הקש/י על "הגדר" בתפריט שמופיע. הגדרות אינן זמינות בכל השפות.


זכירת המיקום שבו הקש/י על כדי להוסיף סימניה או הקש/י שוב כדי להסירה. ניתן להוסיף מספר סימניות. כדי לראות את כולן, הקש/י על ולאחר מכן הקש/י על "סימניות". אין צורך להוסיף סימניה בעת סגירת הספר מאחר ש-iBooks זוכר היכן הפסקת לקרוא.

זכירת החלקים הטובים שקראת: בחלק מהספרים ניתן להוסיף הדגשות ופתקים. כדי ליצור הדגשה, גע/י והחזק/י במילה ולאחר מכן הזז/י את האצבע כדי להעביר הדגשה על המילה. כדי להוסיף פתק, הקש/י פעמיים על מילה על-מנת לבחור אותה, הזז/י את נקודות האחיזה כדי לכוון את הבחירה ולאחר מכן הקש/י על "פתק" בתפריט שמופיע. כדי לראות את כל ההדגשות והפתקים שהוספת, הקש/י על ולאחר מכן הקש/י על פתקים.

שיתוף החלקים הטובים שקראת: הקש/י על מלל מודגש ובתפריט שיוצג לחץ/י על . אם הספר נקנה ב-iBooks Store, קישור אליו יכלל בשיתוף באופן אוטומטי. (יתכן ששיתוף לא יהיה זמין בכל האזורים).

שיתוף קישור לספר: הקש/י בסמוך לחלק המרכזי של עמוד כדי להציג את כלי הבקרה ולאחר מכן הקש/י על . בשלב הבא, הקש/י על ולאחר מכן הקש/י על "שתף את הספר".


שינוי המראה של ספר: בחלק מהספרים ניתן לשנות את הגופן, את גודל הגופן ואת צבע העמוד. (הקש/י על). ניתן גם לשנות את יישור העמוד ואת המיקוף תחת "הגדרות" < iBooks. הגדרות אלה חלות על כל הספרים שתומכים בהן.

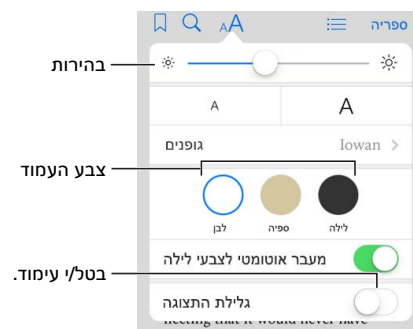

שינוי הבהירות: הקש/י על . אם אינך רואה את , הקש/י תחילה על .

עמעום המסך בחושך: הפעל/י את "מעבר אוטומטי לצבעי לילה" כדי לשנות באופן אוטומטי את מדף הספרים, את צבע העמודים ואת הבהירות בעת שימוש ב-iBooks בתנאים של תאורה נמוכה. (לא כל הספרים תומכים ב"מעבר אוטומטי לצבעי לילה").

סידור ספרים

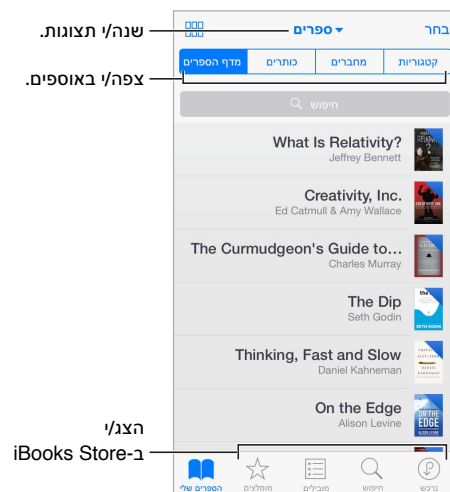

הצגת ספרים לפי כותר או כריכה: הקש/י על או על .

סידור הספרים באמצעות אוספים: הקש/י על "בחר" ובחר/י כמה ספרים כדי להעבירם לאוסף. על-מנת לערוך או ליצור אוספים, הקש/י על שמו של האוסף הנוכחי (בראש המסך). ישנם אוספים מובנים, כגון אוספים של מסמכי PDF, שלא ניתן לשנות את שמם או למחוק אותם.

סידור ספרים מחדש: בעת הצגת אוסף לפי כריכה, גע/י והחזק/י כריכה ואז גרור/י אותה למיקום חדש. בעת הצגת ספרים לפי כותר, מיי/י את הרשימה בעזרת הכפתורים שבחלק העליון של המסך. האוסף "כל הספרים" מסודר עבורך באופן אוטומטי; עבור/י לאוסף אחר אם ברצונך לסדר את הספרים שלך באופן ידני.

חיפוש ספר: משוך/י מטה כדי לחשוף את שדה החיפוש בראש המסך. מאפיין החיפוש מנסה לאתר את הכותר ואת שם המחבר.

הסתרת ספרים שנרכשו שלא הורדת: הקש/י על השם של האוסף הנוכחי (מוצג בחלק העליון של המסך) והפעל/י את "הסתרת ספרים מ-iCloud".

קריאת מסמכי PDF

סנכרון PDF: ב-Mac, הוסף/י את PDF ל-iBooks עבור OS X, פתח/י את iTunes, בחר/י את מסמך ה-PDF ובצע/י סנכרון. ב-iTunes במחשב Windows, בחר/י "קובץ" > "הוסף לספרייה", בחר/י את מסמך ה-PDF ובצע/י סנכרון. עיין/י בעזרה אודות iTunes לקבלת מידע נוסף בנושא סנכרון.

הוספת מסמכי PDF הכלולים בהודעות דוא"ל ל-iBooks: פתח/י את הודעת הדוא"ל ואז גע/י והחזק/י את ה-PDF המצורף לה. בתפריט שמופיע, בחר/י "פתח ב-iBooks".

הדפסת PDF: כאשר מסמך ה-PDF פתוח, הקש/י על  ובחר/י "הדפס". לשם כך, יש צורך במדפסת תואמת AirPrint. למידע נוסף בנושא AirPrint, ראה/י [AirPrint](#) בעמוד 37.

שליחת PDF בדוא"ל: כאשר מסמך ה-PDF פתוח, הקש/י על  ובחר/י "שלח בדוא"ל".

הגדרות iBooks

עבור/י אל "הגדרות" < iBooks על-מנת:

- לסנכרן אוספים וסימניות (כולל פתקים ומידע אודות העמוד הנוכחי) עם המכשירים האחרים שלך.
- להציג תוכן מקוון בספר. ספרים מסוימים עשויים לגשת לתוכן וידאו או שמע המאוחסן באינטרנט.
- לשנות את כיוון העמודים בעת הקשה בשול השמאלי.



הבריאות שלך במבט חטוף

השתמש/י ביישום "בריאות" כדי לבצע מעקב אחר נתוני הבריאות והכושר שלך. הזן/י נתונים של פרמטרים מרכזיים או אפשר/י ליישום "בריאות" לאסוף נתונים מיישומים ומכשירים אחרים המנטרים את הבריאות שלך ואת הפעילות שאת מבצעת. ניתן אפילו לשתף נתונים ספציפיים עם יישומים נבחרים ודרך היישומים עם כמה ספקים של שירותי בריאות. בנוסף, היישום "בריאות" יכול להציג פרטים של אנשי קשר חשובים ומידע רפואי חשוב במסך הנעילה של ה-iPhone, שיסייעו למי שיטפל בך במקרה חירום.

אזהרה: iPhone והיישום "בריאות" אינם התקנים רפואיים, ראה/י [מידע חשוב בנושא בטיחות](#) בעמוד 165.



איסוף של נתונים רפואיים ונתוני כושר גופני

הזנת הנתונים שלך: אם הפרמטר קיים בלוח הנתונים שלך, הקש/י עליו בתוך לוח הנתונים ולאחר מכן הקש/י על "הוסף/י נקודה". אם לא, הקש/י על "נתונים רפואיים" בתחתית המסך, הקש/י על הפרמטר שברצונך לעדכן ולאחר מכן הקש/י על "הוסף/י נקודה".

איסוף נתונים מהתקן: פעל/י על-פי ההוראות המצורפות להתקן כדי להגדיר אותו. אם מדובר בהתקן Bluetooth, עליך לקשר אותו ל-iPhone-ראה/י **התקני Bluetooth** בעמוד 38.

איסוף נתונים מיישום: פעל/י על-פי ההוראות המצורפות ליישום כדי להגדיר אותו, ולאחר מכן המתן/י לבקשת שיתוף שדרכה תוכל/י לקבוע אם יתבצע שיתוף של נתונים עם היישום "בריאות".

עצירה של איסוף נתונים מיישומים: הקש/י על "מקורות" בתחתית המסך של היישום "בריאות" ובחר/י את היישום מתוך הרשימה "יישומים". לחילופין, הקש/י על הפרמטר המשוך בלוח הנתונים שלך או ברשימה "נתונים רפואיים", הקש/י על "שתף/י נתונים" ובחר/י ביישום תחת "מקורות נתונים".

שיתוף של נתונים רפואיים ונתוני כושר גופני

שיתוף בנתונים: פעל/י על-פי ההוראות המצורפות ליישום או להתקן כדי להגדיר אותו, ולאחר מכן המתן/י לבקשת שיתוף שדרכה תוכל/י לקבוע אם היישום "בריאות" ישתף בנתונים. לדוגמא, ספק שירותי הבריאות שלך עשוי לספק לך יישום השולח עדכונים על נתוני לחץ הדם לרופא שלך. כל שעליך לעשות הוא להתקין את היישום, ולאחר מכן לאשר ליישום "בריאות" לשתף בנתוני לחץ דם כשיתבקש לעשות זאת.

עצירת שיתוף בנתונים: הקש/י על "מקורות" בתחתית המסך של היישום "בריאות" ובחר/י את היישום מתוך הרשימה "יישומים". לחילופין, הקש/י על הפרמטר המשוך בלוח הנתונים שלך או ברשימה "נתונים רפואיים", הקש/י על "שתף/י נתונים" ובחר/י ביישום תחת "שתף/י נתונים עם".

יצירת כרטיס רפואי למקרי חירום


ה-iPhone יכול להציג פרטים של אנשי קשר חשובים ומידע רפואי חשוב במסך הנעילה, שבו הם יהיו זמינים למי שיטפל בך במקרה חירום.

הערה: כל אחד שיש לו גישה פיזית ל-iPhone יוכל לקרוא את המידע שתכלול/י בכרטיס הרפואי למקרי חירום.

הגדרת כרטיס רפואי: ביישום "בריאות", הקש/י על "כרטיס רפואי" בצד ימין בתחתית המסך.

הצגת הכרטיס שלך: בעת הערת ה-iPhone, החלק/י למסך קוד הגישה והקש/י על "חירום".


מניעת הצגה: הקש/י על "כרטיס רפואי", הקש/י על "עריכה" ובטל/י את "הצג כרטיס רפואי".



Passbook במבט חטוף

השתמש/י ב-Passbook על-מנת לשמור אישורי עליה למטוס, כרטיסי קולנוע, שוברי הנחה, כרטיסי מועדון לקוחות ועוד, הכל במקום אחד. סרוק/י אישור ב-iPhone על-מנת לבצע צ'ק-אין לטיסה, להיכנס לסרט קולנוע או לממש קופון. האישורים יכולים לכלול מידע שימושי, כגון יתרת כרטיס הניקובים של בית הקפה המועדף עליך, תאריך תפוגה של קופון או מספר מושב בהופעה.

עם iPhone 6 או iPhone 6 Plus, תוכל/י להוסיף כרטיסי אשראי וחיוב ל-Passbook ולהשתמש בהם כדי לבצע רכישות בחנויות המכבדות תשלומים ללא מגע, וביישומים התומכים ב-Apple Pay (זמין בארה"ב בלבד). ראה/י Apple Pay בעמוד 121.

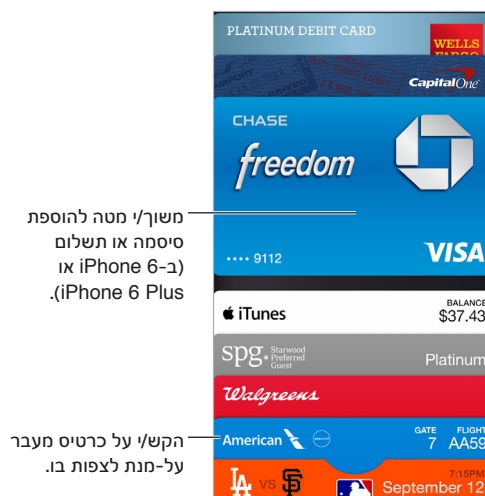


Passbook בדרכים

חפש/י יישומים התומכים ב-Passbook. הקש/י על "יישומים עבור Passbook" באישור הפתיחה. לחלופין, במחשב שלך, עבור/י אל www.itunes.com/passbookapps. ניתן להוסיף אישור מתוך יישום, מתוך הודעת דוא"ל או הודעה של "הודעות", או מתוך אתר במהלך ביצוע רכישה או קבלת שובר הנחה או מתנה. בדרך כלל, יש להקיש או ללחוץ על האישור או על הקישור לאישור כדי להוסיף אותו אל Passbook. בנוסף, ניתן לסרוק קודים מפרסומות של סוחרים או מקבלות, שלאחר סריקתם תתבצע הורדה שלהם ל-Passbook.

סריקת קוד: משוך/י מטה את ערימת האישורים או הכרטיסים והאישורים שלך, הקש/י על $+$ ולאחר מכן הקש/י על "סרוק קוד". כוון/י את ה-iPhone לעבר הקוד והכנס/י אותו למסגרת כדי להוסיף את האישור.

הקש/י להצגת
אפשרויות סריקה
ותשלום (ב-iPhone 6
וב-iPhone 6 Plus).

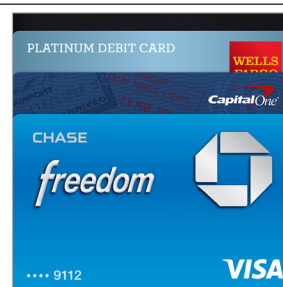

השתמש/י באישור. אם מופיעה התראה עבור אישור במסך הנעילה, החלק/י את ההתראה על-מנת להציג את האישור. לחלופין, פתח/י את Passbook, בחר/י באישור והצל/י את הברקוד של האישור לפני הסורק.

שיתוף אישור: ניתן לשותף אישור באמצעות Mail, "הודעות" או AirDrop (ב-iPhone 5 ואילך). ראה/י [שיתוף מתוך יישומים](#) בעמוד 33.

הצגת אישורים בהתאם למיקום: אישור יכול להופיע במסך הנעילה שלך כשהינך מעיר/ה את ה-iPhone בזמן ובמקום הנכונים - למשל, בעת הגעתך לשדה תעופה לקראת טיסה. יש להפעיל את "שירותי מיקום" ב"הגדרות" < "פרטיות" < "שירותי מיקום".

סידור מחדש של אישורים: גרור/י אישור בערימה על-מנת להעביר אותו למיקום חדש. סדר האישורים יתעדכן בכל מכשירי iOS 7 ואילך שלך.

רענון אישור: לרוב, אישורים מתעדכנים באופן אוטומטי. על-מנת לרענן אישור באופן ידני, הקש/י על האישור, הקש/י על i ומשוך/י את האישור כלפי מטה.

שימוש ב-iTunes Pass: ניתן להוסיף ל-Passbook אישור iTunes Pass שמטרתו להקל על הוספת כסף ל-Apple ID שלך על-מנת שתוכל לבצע רכישות מ-iTunes Store, App Store ו-iBooks Store מבלי להשתמש בכרטיס אשראי או בכרטיס חיוב. להוספת אישור ה-iTunes Pass שלך ב-App Store, הקש/י על "מוצגים", גלול/י לתחתית העמוד, הקש/י על "השתמש" ולאחר מכן הקש/י על "המשך" תחת iTunes Pass. ניתן להוסיף כסף ל-iTunes Pass בחנויות משווקים של Apple במרבית המדינות. סיימת עם אישור? הקש/י על האישור, הקש/י על i , ולאחר מכן הקש/י על "מחק".


Apple Pay

עם iPhone 6 או iPhone 6 Plus, תוכל/י להשתמש במאפיין התשלומים של Apple Pay (זמין בארה"ב בלבד). שמור/י עד שמונה כרטיסי אשראי וחיוב זמינים לביצוע תשלומים ללא מגע בחנויות, ולביצוע תשלומים ביישומים התומכים ב-Apple Pay. (יישומים התומכים ב-Apple Pay מוכרים מוצרים ושירותים פיזיים כגון ביגוד, מוצרי אלקטרוניקה, מוצרי טיפוח ויופי, כרטיסים למופעים, הזמנות למסעדות ועוד.)

כרטיסי אשראי וחיוב מופיעים בראש ערימת ה-Passbook שלך, מעל לאישורים. ארבע או חמש הספרות האחרונות של מספר כרטיס האשראי או החיוב שלך מופיעות גם בחזית כרטיס התשלום וגם מאחוריו. צדו הקדמי של כרטיס מציג גם את הפעילות האחרונה שלך. צדו האחורי גם מציג את ארבע הספרות האחרונות של מספר חשבון המכשיר - המספר המשודר לחנויות וליישומים לצורך הרכישה - ועשוי גם להציג עד 10 אישורים אחרונים ונתונים אחרים של פעילות Apple Pay כגון זיכויים. (פעילויות Apple Pay נכללות בדפי הפירוט של כרטיס האשראי או החיוב שלך.)

הוספת כרטיס אשראי או חיוב: משוך/י מטה את ערימת האישורים שלך, הקש/י על $+$, ולאחר מכן הקש/י על "הגדר/י את Apple Pay" (או "הוסף/י כרטיס", אם כבר הוספת כרטיס תשלום). אם הוספת כרטיס אשראי או חיוב נתמך ל-Tunes, תתבקש/י להוסיף אותו ל-Passbook (אלא אם כן הכרטיס מיועד לצורך רכישות של "שיתוף משפחתי" ואינך בעל הכרטיס העיקרי - ראה/י [שיתוף משפחתי](#) בעמוד 34). לחלופין, תוכל/י להוסיף כרטיס אחר ולפעול על-פי ההנחיות להקשת המידע הנדרש. מנפיק הכרטיס קובע אם הכרטיס כשיר להוספה והוא עשוי לפנות אליך לצורך מתן מידע נוסף להשלמת תהליך האימות.

הערה: כרטיסי אשראי וכרטיסי חיוב רבים בארה"ב ניתנים לשימוש עם Apple Pay. למידע בנושא זמינות Apple Pay ומנפיקי כרטיסים תומכים, עבור/י אל support.apple.com/kb/HT6288?viewlocale=he_IL.

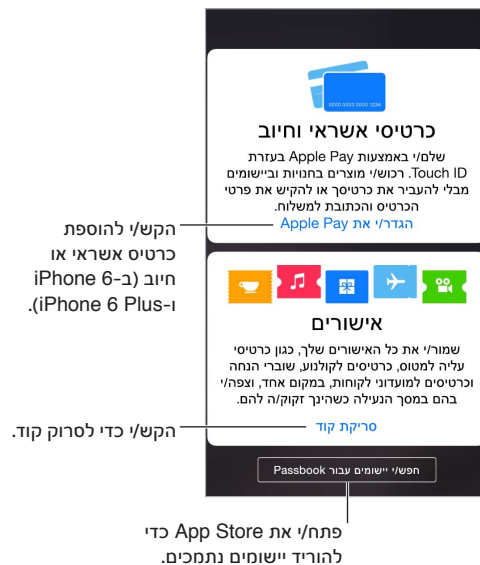

הגדרת כרטיס ברירת-המחדל שלך: הכרטיס הראשון שתוסיף/י ל-Passbook הופך לכרטיס ברירת-המחדל שלך עבור תשלומים. כדי להשתמש בכרטיס אחר ככרטיס ברירת-המחדל, בצע/י את השינוי ב"הגדרות" < Passbook < Apple Pay < "כרטיס ברירת-המחדל".


ביצוע תשלום באמצעות קורא כרטיסים ללא מגע: קורא כרטיסים ללא מגע, המסומנים בסמל שמופיע להלן, ממוקמים בדרך כלל מתחת לקופה בחנות.



כדי לשלם באמצעות כרטיס ברירת-המחדל שלך, החזק/י את ה-iPhone 6 או ה-iPhone 6 Plus במרחק של כ-2.5 ס"מ מהסמל שמופיע על הקורא, כאשר האצבע שלך מונחת על ה-Touch ID, עד שתרגיש/י את ה-vibration רוטט. תוכל/י לראות את הכרטיס על-גבי המסך עם סימן ביקורת "בוצע" לאחר שידור פרטי הכרטיס לסוחר. לחלופין, תוכל/י להתחיל בכך שתחזיק/י את ה-iPhone בסמיכות לקורא עד שהמסך יבקש ממך לבצע אימות באמצעות ה-Touch ID או קוד הגישה שלך. לאחר מכן תידרש/י להחזיק שוב את ה-iPhone בסמיכות לקורא כדי לשלם.


הערה: אם הפעלת את "שירותי מיקום", מיקומו של ה-iPhone בזמן ביצוע רכישה עשוי להישלח אל Apple. ראה/י [פרטיות](#) בעמוד 39.

שימוש בכרטיס אחר: החזק/י את ה-iPhone 6 או ה-iPhone 6 Plus בסמיכות לקורא עד שכרטיס ברירת-המחדל שלך יופיע. הקש/י על הכרטיס כדי לחשוף את כל הכרטיסים שלך ב-Passbook, הקש/י על הכרטיס שבו תרצה/י להשתמש ומקמ/י את האצבע שלך על ה-Touch ID. כעת, החזק/י את ה-iPhone בסמיכות לקורא עד שתחוש/י ברטט. המשך/י להחזיק את ה-iPhone בסמיכות לקורא עד להצגת סימן הביקורת "בוצע" שמציין כי פרטי הכרטיס שודרו לסוחר.

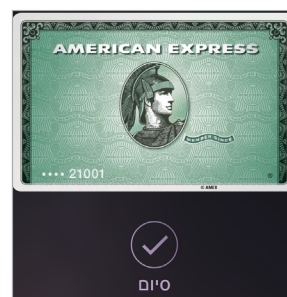

ביצוע תשלום בתוך יישום: בחר/י את המוצרים או השירותים הרצויים לך בתוך היישום. בעת ביצוע הרכישה, חפשי/י את אפשרות התשלום באמצעות Apple Pay. הקש/י על Apple Pay, וסקור/י את המידע שמופיע במסך (לדוגמא, הכרטיס שבו בכוונתך להשתמש לצורך התשלום, כתובת הדוא"ל שלך ושיטת המשלוח). בצע/י שינויים נדרשים לפני השימוש ב-Touch ID או קוד הגישה שלך להשלמת התשלום.

פרטי הפעילות מופיעים בקדמת כרטיס האשראי ששימש לרכישה. בנוסף, יתכן שתקבל/י הודעה שכוללת את שם הסוחר, ואת הכמות שאושרה לצורך הרכישה. יתכן שהמיקוד שלך יימסר לסוחר לצורך חישוב מס ועלויות משלוח. פרטי תשלום - כגון כתובות לחיוב ומשלוח, כתובות דוא"ל ומספרי טלפון - עשויים גם הם להימסר לסוחר לאחר שתאשר/י את התשלום באמצעות Touch ID או קוד גישה.

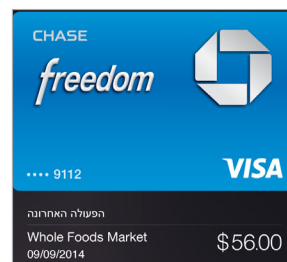

הערה: הסכום שאושר עשוי להיות שונה מסכום התשלום בפועל שחויב בחשבון שלך. לדוגמא, תחנת דלק עשויה לאשר תשלום של \$99, גם אם בפועל תדלקת בסכום של \$25 בלבד. בדוק/י תמיד את החיובים בפועל בפירוט כרטיס האשראי או החיוב שלך.

הצגת פעילות אחרונה שביצעת עם כרטיס האשראי שלך: הקש/י על כרטיס אשראי. הפעילות האחרונה שלך עשויה להופיע בחזית. הקש/י על ⓘ להצגת רשימה של הפעילות האחרונה שלך בצדו האחורי של הכרטיס.

השהיה והסרה של כרטיסים: לפניך כמה אפשרויות להסרה או השהיה של כרטיסי אשראי וחייב. כדי להסיר כרטיס אשראי או חייב מ-Passbook, הקש/י על הכרטיס, הקש/י על ⓘ ולאחר מכן הקש/י על "הסר". כדי להסיר כרטיס שאינו פעיל, הקש/י על "הסר" בקדמת הכרטיס. אם ה-iPhone שלך אבד או נגנב, והפעלת את "מצא את ה-iPhone שלי", תוכל/י להשתמש במאפיין זה כדי לאתר ולשמור על אבטחת ה-iPhone שלך - כולל השהיית שימוש והסרה של כרטיסי אשראי וחייב ב-Passbook. ראה/י **מצא את ה-iPhone שלי** בעמוד 41. תוכל/י להתחבר לחשבונך ב-iCloud.com ולהסיר את הכרטיסים שלך ב"הגדרות" > "המכשירים שלי". בנוסף, תוכל/י לחייג אל מנפיקי הכרטיסים שלך.

הגדרות Apple Pay ו-Passbook

הוספה וניהול של כרטיסי אשראי וחיוב: (iPhone 6 ו-iPhone 6 Plus) על-מנת להוסיף כרטיסי אשראי או חיוב וכדי לנהל כרטיסים קיימים, לשנות את כרטיס התשלום המשמש כברירת-המחדל, לשנות את כתובות החיוב והמשלוח המשמשות עבור רכישות ב-Apple Pay, או כדי לשנות את פרטי הקשר עבור רכישות, עבור/י אל "הגדרות" > Passbook ו-Apple Pay.

מניעת הצגה של אישורים במסך הנעילה. עבור/י אל "הגדרות" > "Touch ID וקוד גישה" (בדגמי iPhone הכוללים Touch ID) או "הגדרות" > "קוד גישה" (בדגמים אחרים) והקש/י על "הפעל את קוד הגישה". לאחר מכן, תחת "אפשר גישה כאשר המכשיר נעול", בטל/י את Passbook. עבור אישורים עם התראות, כדי למנוע הצגה של אישור מסוים במסך הנעילה, הקש/י על האישור, הקש/י על  ובטל/י את "הצג במסך הנעילה".

הגדרת אפשרויות הודעה: עבור/י אל "הגדרות" > "עדכונים" > Passbook.

כלילת אישורים במכשירי iOS האחרים שלך: עבור/י אל "הגדרות" > iCloud והפעל/י את Passbook.


הערה: הגדרה זו חלה רק על אישורים ב-Passbook, ולא על כרטיסי אשראי או חיוב.



FaceTime במבט חטוף

השתמשו ב-FaceTime על-מנת לבצע שיחות וידאו או שמע למכשירי או מחשבי iOS אחרים התומכים ב-FaceTime. המצלמה של FaceTime מאפשרת לך לדבר פנים-אל-פנים. עבורי למצלמת iSight האחורית (אינה זמינה בכל הדגמים) כדי לשתף במה שהינך רואה מסביבך.

הערה: יתכן כי FaceTime לא יהיה זמין בכל האזורים.

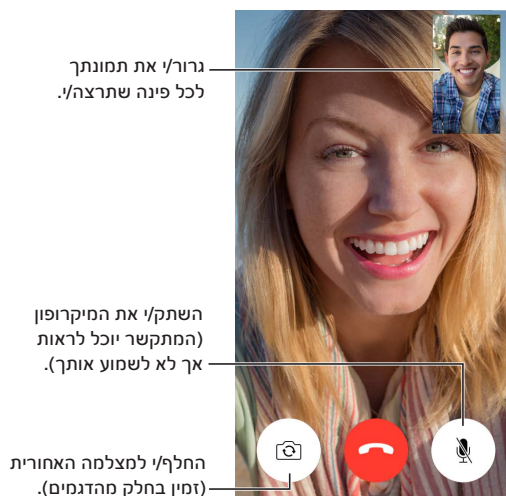

עם חיבור לאינטרנט אלחוטי ו-Apple ID, תוכל/י לבצע ולקבל שיחות FaceTime (היכנס/י תחילה באמצעות ה-Apple ID שלך, או צור/י חשבון חדש). ניתן לבצע שיחות FaceTime גם דרך חיבור נתונים סלולרי, אך יש לזכור כי הדבר עשוי להיות כרוך בחיובים נוספים. על-מנת לבטל תכונה זו, עבור/י אל "הגדרות" > "סלולרי". לקבלת מידע נוסף בנושא שימוש בנתונים סלולריים והגדרות, ראה/י [הגדרות סלולר](#) בעמוד 171.

ביצוע שיחות ומענה לשיחות


ביצוע שיחה ב-FaceTime: ודא/י כי FaceTime פועל ב"הגדרות" > FaceTime. הקש/י על FaceTime, ולאחר מכן הקלד/י את שם האדם שאליו ברצונך להתקשר או את מספר הטלפון שלו בשדה ההזנה בחלק העליון של המסך. הקש/י על  לביצוע שיחה וידאו או על  לביצוע שיחה קולית ב-FaceTime. לחילופין, הקש/י על  כדי לפתוח את "אנשי קשר" ולבצע את השיחה משם.



השתמש/י בקולך על-מנת להתחיל את השיחה. לחץ/י והחזק/י את כפתור ה"בית", אמור/י "FaceTime" ולאחר מכן את שם האדם שאליו ברצונך להתקשר.

רוצה להתקשר שוב? הקש/י על FaceTime כדי להציג את היסטוריית השיחות שלך במסך. הקש/י על "קולי" או על "וידאו" כדי למקד את החיפוש שלך ולאחר מכן הקש/י על השם או על המספר כדי להתקשר שוב. הקש/י על ⓘ כדי לפתוח את השם או את המספר ביישום "אנשי קשר". החלק/י את האצבע שמאלה והקש/י על "מחק" כדי למחוק את השם או את המספר מהיסטוריית השיחות.

לא מתאפשר לך לענות כרגע? כאשר מגיעה שיחת FaceTime, תוכל/י לענות לה, לדחות אותה או לבחור באפשרות אחרת.

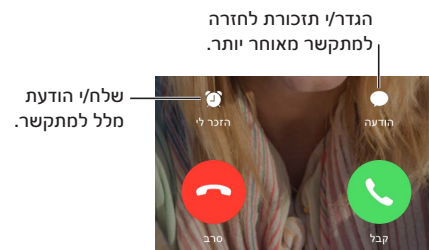

יש מקום לכולם יחד: סובב/י את ה-iPhone על-מנת להשתמש ב-FaceTime במצב כיוון לרוחב. על-מנת למנוע שינויים בלתי רצויים בכיוון המסך, נעל/י את ה-iPhone במצב כיוון לאורך. ראה/י [שינוי כיוון המסך](#) בעמוד 21.

ניהול שיחות

בצע/י משימות מרובות במהלך שיחה. לחץ/י על כפתור ה"בית" ולאחר מכן הקש/י על צלמית יישום. עדיין תוכל/י לשוחח עם חברך, אך לא תוכלו לראות אחד את השני. לחזרה לווידאו, הקש/י על השורה הימנית בחלק העליון של המסך.

התנהלות עם שיחות נוספות. שיחות FaceTime אינן מועברות. אם שיחה נוספת נכנסת במהלך שיחת FaceTime, ניתן לסיים את שיחת הראשונה ולענות לשיחה הנכנסת, לדחות את השיחה הנכנסת או להשיב באמצעות הודעה. ניתן להשתמש בשיחה ממתינה בשיחות FaceTime קוליות בלבד.

שימוש בשיחה ממתינה בשיחות קוליות: אם כאשר במהלך שיחת FaceTime קולית נכנסת שיחה נוספת-בין אם מדובר בשיחת טלפון או בשיחת FaceTime קולית-תוכל/י לדחות את השיחה, לסיים את השיחה הראשונה ולענות לשיחה החדשה או להעביר את השיחה הראשונה למצב המתנה ולהגיב לשיחה החדשה.


הוספת כמה משתתפים לשיחה: במהלך שיחת FaceTime קולית או שיחת טלפון, ניתן להוסיף אדם נוסף לשיחה. העבר/י את השיחה הראשונה למצב המתנה והקש/י על + על-מנת להוסיף שיחת FaceTime קולית או שיחת טלפון נוספת.

חסום/י מתקשרים בלתי רצויים. עבור/י אל "הגדרות" < FaceTime < "חסומים" < "הוסף חדש". לא תקבל/י שיחות קוליות, שיחות FaceTime או הודעות ממתקשרים חסומים. לקבלת פרטים נוספים בנושא חסימת שיחות, ראה/י support.apple.com/kb/HT5845?viewlocale=he_IL.

אפשרויות נוספות ב"הגדרות" מאפשרות לך להפעיל או לבטל את FaceTime, לציין מספר טלפון, Apple ID או כתובת דוא"ל לשימוש עם FaceTime ולהגדיר שיחה מזוהה.



הקש/י על מספרים ופונקציות ב"מחשבון" בדיוק כמו במחשבון רגיל.
מעבר מהיר למחשבון! החלקי/ מהקצה התחתון של המסך כלפי מעלה על-מנת לפתוח את "מרכז הבקרה".

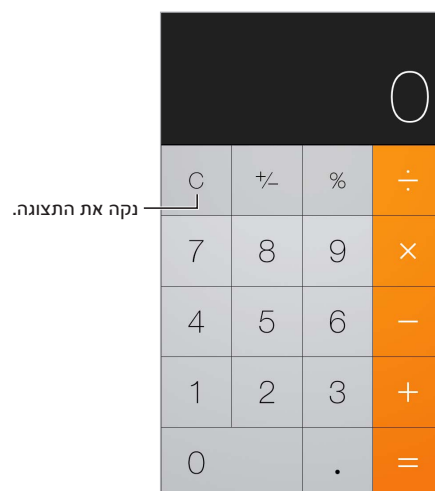

על-מנת להשתמש במחשבון המדעי, סובב/י את ה-iPhone למצב כיוון לרוחב.

Deg									
(	)	mc	m+	m-	mr	AC	1/x	%	÷
2 nd	x ²	x ³	x ^y	e ^x	10 ^x	7	8	9	×
1/x	√x	√[3]x	√[y]x	ln	log ₁₀	4	5	6	-
x!	sin	cos	tan	e	EE	1	2	3	+
Rad	sinh	cosh	tanh	π	Rand	0	.		=




פתח/י את היישום "פודקאסטים" ועיין/י בפודקאסטי השמע והווידיאו האהובים עליך, הפעלי/י אותם והירשמו/י אליהם דרך ה-iPhone.



חיפוש פודקאסטים חדשים: הקש/י על "חיפוש" בתחתית המסך.

חיפוש בספריה שלך: הקש/י על "הפודקאסטים שלי" ולאחר מכן החלק/י מטה ממרכז המסך על-מנת לחשוף את השדה "חיפוש".

תצוגה מקדימה או הזרמה של פרק: הקש/י על הפודקאסט ולאחר מכן הקש/י על פרק.

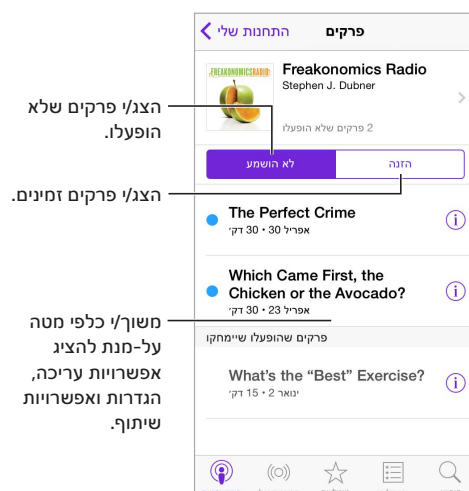

קבלת מידע נוסף: הקש/י על ⓘ על-מנת לקבל פרטים על פרקים. הקש/י על כל קישור הכלול בתיאורים של פודקאסט או פרק על-מנת לפתוח אותו ב-Safari.

חיפוש פרקים חדשים: הקש/י על "לא הופעלו" על-מנת למצוא פרקים שטרם שמעת.

עיון בפרקים: הקש/י על "הזנה" כדי להציג פרקים זמינים להורדה או הזרמה.

הורדת פרק ל-iPhone: הקש/י על ☁️ שבסמוך לפרק.

קבלת פרקים חדשים כשהם הופכים לזמינים: הירשם/י כמנוי לפודקאסט. אם הינך מעיין/ת בפודקאסטים "מוצגים" או "מובילים", הקש/י על הפודקאסט ולאחר מכן על "הירשם/י כמנוי". אם כבר הורדת פרקים, הקש/י על "הפודקאסטים שלי", הקש/י על הפודקאסט, הקש/י על "הגדרות" בראש רשימת הפרקים ולאחר מכן הפעל/י את "מנוי".

שמירת פרקים: הקש/י על ⓘ לצד פרק ולאחר מכן על "שמור פרק זה". הקש/י על "מחק פרק זה" על-מנת למחוק פרק שנשמר.

פקדי הפעלה


השתמש/י בפקדי ההפעלה על-מנת לעבור קדימה ואחורה בפודקאסט, כדי להגדיר מהירות, לדלג על פרקים ועוד.



הצגת מידע של פודקאסט תוך כדי האזנה: הקש/י על תמונת הפודקאסט במסך "מופעל כעת".
שימוש בקול: אמור/י ל-Siri להפעיל פרקי פודקאסטים זמינים, פודקאסטים מסוימים או תחנות מסוימות. לדוגמא, אמור/י "Play podcasts" או "Play Freakonomics Radio".

סידור המועדפים שלך בתחנות

סדר/י את הפודקאסטים המועדפים שלך בתחנות מותאמות אישית ובצע/י עדכון של פרקים באופן אוטומטי בכל המכשירים.

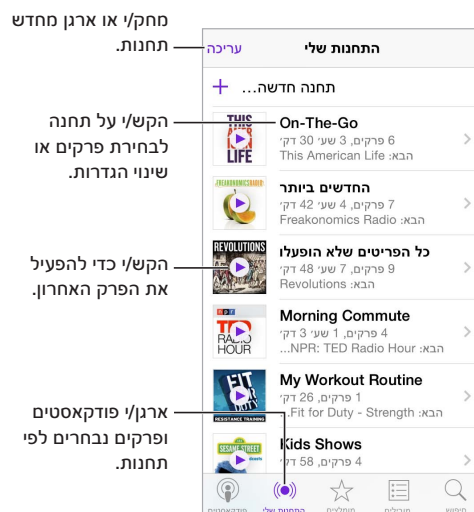

קיבוץ פרקים מפודקאסטים שונים: על-מנת להוסיף פרקים לתחנת On-The-Go שלך, הקש/י על "התחנות שלי", הקש/י על On-The-Go ולאחר מכן הקש/י על "הוסף". לחלופין, הקש/י על ⓘ לצד כל פרק שהוא בספריה שלך. ניתן גם לגעת נגיעה ממושכת בכל פרק שהוא ולהקיש על "הוסף אל On-The-Go".

יצירת תחנה: הקש/י על "התחנות שלי" ולאחר מכן הקש/י על +.

שינוי סדר רשימת התחנות או הפודקאסטים בתחנה: הקש/י על "התחנות שלי", הקש/י על "ערוך" מעל לרשימת התחנות או רשימת הפרקים ולאחר מכן גרור את ≡ מעלה או מטה.

שינוי סדר הפעלה של פרקים בתחנה: הקש/י על התחנה ולאחר מכן הקש/י על "הגדרות".

סידור מחדש של ספריית הפודקאסטים: הקש/י על "הפודקאסטים שלי", הקש/י על תצוגת רשימה בפינה הימנית העליונה, הקש/י על "ערוך" ולאחר מכן גרור/י את ≡ מעלה או מטה.

הצגת פרקים ישנים יותר תחילה: הקש/י על "הפודקאסטים שלי", הקש/י על פודקאסט ולאחר מכן הקש/י על "הגדרות".

הפעלת פודקאסטים מתוך רשימת התחנות: הקש/י על ▶ לצד שם התחנה.

הגדרות פודקאסטים


עבור/י אל "הגדרות" < "פודקאסטים" על-מנת:

- להגדיר עדכון של כל מנויי הפודקאסטים שלך בכל המכשירים שלך.
- לבחור באיזו תדירות "פודקאסטים" יבדוק אם ישנם פרקים חדשים במנויים שלך.
- להוריד פרקים באופן אוטומטי.
- לבחור אם לשמור פרקים לאחר ההאזנה/צפייה בהם.



"מצפן" במבט חטוף

מצא/י כיוון, הצג/י את קו האורך והרוחב שלך, אתר/י פלס או התאם/י שיפוע.

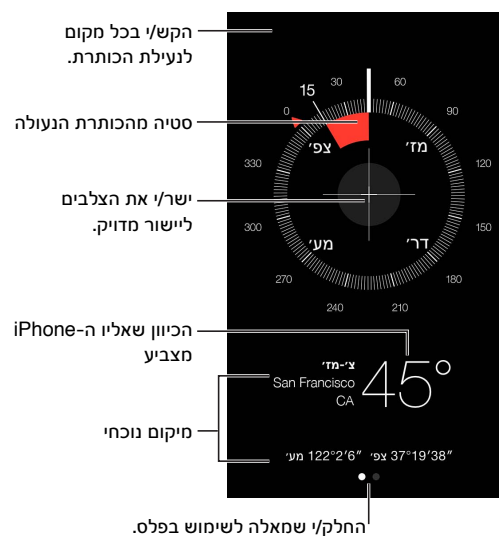


הצגת המיקום שלך: על-מנת להציג את המיקום הנוכחי שלך, עבור/י אל "הגדרות" < "פרטיות" < "שירותי מיקום" והפעל/י את שירותי מיקום ומצפן. למידע נוסף בנושא "שירותי מיקום", ראה/י [פרטיות](#) בעמוד 39.

הישארות במסלול: הקש/י על המסך לנעילת הכיוון הנוכחי. לאחר מכן, אם תראה/י פס אדום, תדע/י שסטית מהכיוון.

חשוב: רמת הדיוק של המצפן עשויה להיות מושפעת מהפרעות מגנטיות או סביבתיות; אפילו המגנטים באזניות של ה-iPhone עלולים לגרום לסטיה. השתמש/י במצפן הדיגיטלי רק לצורך סיוע בסיסי בניווט. אין להסתמך עליו לקביעת מיקום מדויק, קירבה, מרחק או כיוון.

ישר פלס

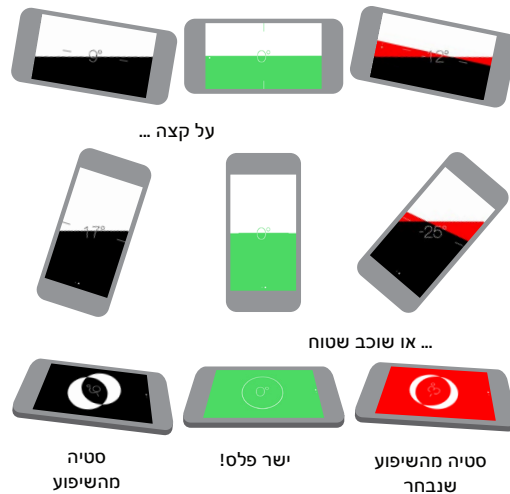

הצגת הפלס: החלקי שמאלה במסך המצפן.

בדיקת האיזון: החזק/י את ה-iPhone צמוד למסגרת תמונה או לאובייקט אחר, וסובב/י את שניהם עד שיופיע מחוון ירוק. לבדיקה מדויקת, הסטייה מוצגת על רקע שחור. אם הרקע אדום (מצוין שיפוע יחסי), הקש/י על המסך לשינוי הרקע לשחור.

יישור השולחן בפלס: הנח/י את ה-iPhone שטוח על שולחן.

התאמת השיפוע: החזק/י את ה-iPhone כנגד המשטח שברצונך להתאים, והקש/י על המסך ללכידת השיפוע. השיפוע שחיפשת יוצג בשחור, והסטייה תוצג באדום. הקש/י שוב לחזרה לפלס רגיל.



“תזכורות קוליות” במבט חטוף

תזכורות קוליות מאפשרות לך להשתמש ב-iPhone כמכשיר הקלטה נייד. ניתן להשתמש בו באמצעות המיקרופון המובנה, באמצעות מיקרופון של אזניות ה-iPhone או אזניות Bluetooth, או באמצעות מיקרופון חיצוני נתמך.



הקלטה

הקלטת קול: הקש/י על ● או לחץ/י על הכפתור האמצעי באזניות. הקש/י שוב על אותו כפתור כדי להשהות או לחדש את ההקלטה.

הקלטות המתבצעות באמצעות המיקרופון המובנה הן הקלטות מונו, אך ניתן להקליט בסטריאו באמצעות מיקרופון סטריאו חיצוני שפועל עם שקע האזניות של ה-iPhone או עם מחבר Lightning (ב-iPhone 5 ואילך) או מחבר Dock בעל 30 פינים (בדגמי iPhone 4s). חפש/י אביזרים המסומנים בסמל “Made for iPhone” או “Works with iPhone” של Apple.

כווננו עוצמת ההקלטה: קרב/י את המיקרופון אל מקור ההקלטה. לקבלת איכות הקלטה טובה יותר, העוצמה החזקה ביותר צריכה להיות בטווח שבין 3- דציבלים ו-0 דציבלים.

השמעה מקדימה לפני שמירה: הקש/י על ▶ המוצג משמאל לכפתור “הקלט”. כדי למקם את נקודת הסמן, גרור/י את תצוגה של עוצמת ההקלטה שמאלה או ימינה.

הקלטה על מקטע: גרור/י את התצוגה של רמת ההקלטה כדי למקם את הנקודה להקלטה/נקודת הסמן והקש/י על ●.


חיתוך עודפים: הקש/י על , וגרור/י את ידיות החיתוך האדומות. הקש/י על ► כדי לבדוק את העריכה שביצעת. בצע/י כוונן של ידיות החיתוך במידת הצורך, וכשתסיים/י הקש/י על "חיתוך".

שמירת ההקלטה: הקש/י על "סיום".

השתקת צלילי ההפעלה והעצירה: השתמש/י בכפתורי עוצמת השמע של ה-iPhone כדי להנמיך את עוצמת השמע עד הסוף.

ריבוי משימות: על-מנת להשתמש ביישום אחר במהלך ההקלטה, לחץ/י על כפתור ה"בית" ופתח/י את היישום האחר. לחזרה ליישום "תזכורות קוליות", הקש/י על השורה האדומה בחלק העליון של המסך.

השמעה חוזרת

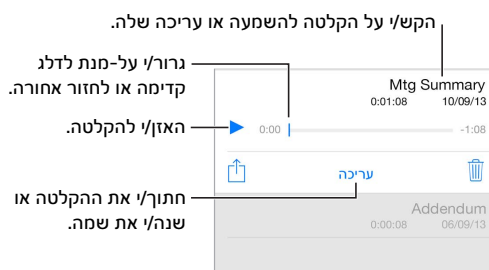

שינוי שם של ההקלטה: הקש/י על שם ההקלטה.

העברת הקלטות למחשב

ניתן לסנכרן תזכורות קוליות עם ספריית iTunes במחשב, ולאחר מכן להאזין להן במחשב או לסנכרן אותן עם מכשיר iPhone או iPod touch אחר.

בעת מחיקה של תזכורת קול מסונכרנת מ-iTunes, היא נשארת במכשיר שבו היא הוקלטה, אך נמחקת מכל מכשיר iPhone או iPod touch אחר שסונכרן. אם מחקת תזכורת קול מסונכרנת ב-iPhone, היא מועתקת חזרה ל-iPhone בפעם הבאה שתסנכרן/י אותה עם iTunes, אך אינך יכול/ה לסנכרן עותק זה חזרה ל-iTunes שוב.

סנכרן/י תזכורות קוליות עם ה-iTunes: חבר/י את ה-iPhone למחשב שלך ולאחר מכן, ב-iTunes, בחר/י ב-iPhone. בחר/י "מוסיקה" בראש המסך (בין "יישומים" ל"סרטים"), בחר/י "סנכרן מוסיקה", בחר/י "כלול תזכורות קוליות" ולחץ/י על "החל".

תזכורות קוליות המסונכרנות מה-iPhone אל המחשב שלך מופיעות ברשימה "מוסיקה" וברשימת ההשמעה "תזכורות קוליות" ב-iTunes. תזכורות קוליות המסונכרנות מהמחשב שלך מופיעות ביישום "תזכורות קוליות" ב-iPhone, אך לא ביישום "מוסיקה".



"אנשי קשר" במבט חטוף

עריכה	
כל אנשי הקשר <	
Sarah Castelblanco	
נייד	(808) 555-9182
בית	(808) 555-0117
עבודה	(808) 555-9851
FaceTime	
בית	scastelblanco@me.com
בית	5998 Hoku Street Hilo, HI 96720

חייגני מספר.

פתחי ב"הודעות".

פתחי ב-Mail.

הגדרת כרטיס "הפרטים שלי" עבור Safari, Siri ויישומים נוספים: עבור/י אל "הגדרות" > "דוא"ל, אנשי קשר, לוחות שנה", ולאחר מכן הקש/י על "הפרטים שלי" ובחר/י את כרטיס איש הקשר עם השם והפרטים שלך.

ספרי/י ל-Siri מי זה מי: בכרטיס איש הקשר שלך, השתמש/י בשדות של השמות הקשורים להגדרת יחסי הקרבה שברצונך ש-Siri יכיר, כדי שתוכל/י לומר פקודות, כגון "call my sister".

חיפוש איש קשר: הקש/י על שדה החיפוש בחלק העליון של רשימת אנשי קשר והקש/י את המלל לחיפוש. ניתן לחפש אנשי קשר גם בעזרת "חיפוש Spotlight" (ראה/י [חיפוש Spotlight](#) בעמוד 30).

שיתוף איש קשר: הקש/י על איש קשר, ולאחר מכן הקש/י על "שתף איש קשר". ראה/י [שיתוף מתוך יישומים](#) בעמוד 33.

שינוי תווית: אם שדה נושא תווית לא נכונה, כגון "בית" במקום "עבודה", לחץ/י על "ערוך". לאחר מכן, הקש/י על התווית ובחר/י תווית מהרשימה, או הקש/י על "הוסף תווית מותאמת אישית" כדי ליצור תווית משלך.

הוספת פרופילים של חברים במדיה חברתית: בעת הצגת איש הקשר, הקש/י על "עריכה" ולאחר מכן הקש/י על "הוסף/י פרופיל ברשת חברתית". ניתן להוסיף חשבונות Facebook, Twitter, LinkedIn, Flickr, Myspace ו-Sina Weibo או ליצור רשומה מותאמת אישית.

מחיקת איש קשר: עבור/י לכרטיס של איש הקשר, ולאחר מכן הקש/י על "עריכה". גלול/י מטה והקש/י על "מחק איש קשר".

שימוש באנשי קשר עם הטלפון

סידור אנשי קשר לפי סדר עדיפויות: לאחר הוספת משימה המועדפים, השיחות שמגיעות מהם עוקפות את "נא לא להפריע" ונוספות לרשימת המועדפים שלך ב"טלפון", לצורך חיוג מהיר. בחר/י איש קשר ולאחר מכן גלול/י מטה והקש/י על הכפתור "הוסף למועדפים".

שמירת המספר שחייגת זה עתה: ב"טלפון", הקש/י על "לוח מקשים", הקש/י מספר ולאחר מכן הקש/י על "הוסף לאנשי קשר". הקש/י על "צור איש קשר חדש" או על "הוסף לאיש קשר קיים" ובחר/י איש קשר.

הוספת אדם שהתקשר אליך לאחרונה לאנשי הקשר: ב"טלפון", הקש/י על "שיחות אחרונות" ולאחר מכן הקש/י על ⁽ⁱ⁾ בסמוך למספר. לאחר מכן הקש/י על "צור איש קשר חדש" או על "הוסף לאיש קשר קיים" ובחר/י איש קשר.

חיוג מספרי שלוחות או קודי גישה באופן אוטומטי: אם המספר שאליו הינך מחייג/ת דורש חיוג שלוחה, ה-*iPhone* יכול להזין אותה עבורך. בעת עריכת מספר טלפון של איש קשר, הקש/י על * + להקלדת השניות ברצף החיוג. הקש/י על "השהה" להוספת השהיה של שתי שניות, המיוצגת על-ידי פסיק. הקש/י על "המתן" כדי לעצור את החיוג עד להקשה נוספת על "חייג", שמיוצג על-ידי נקודה-פסיק.



עבודה
1 (408) 555-1212,5#2

הוספת אנשי קשר

מלבד הזנה של אנשי קשר, ניתן:

- להשתמש באנשי הקשר שלך מ-*iCloud*: עבור/י אל "הגדרות" < *iCloud* ולאחר מכן הפעל/י את "אנשי קשר".
- לייבא את החברים שלך מ-*Facebook*: עבור/י אל "הגדרות" < *Facebook* ולאחר מכן הפעל/י את "אנשי קשר" ברשימה "אפשר ליישומים אלה להשתמש בחשבונות שלך". פעולה זו יוצרת קבוצת *Facebook* ב"אנשי קשר".
- שימוש באנשי הקשר שלך מ-*Google*: עבור/י אל "הגדרות" < "דואר, אנשי קשר, לוחות שנה", הקש/י על חשבון *Google* שלך והפעל/י את "אנשי קשר".
- לגשת ל-*Microsoft Exchange Global Address List*: עבור/י אל "הגדרות" < "דואר, אנשי קשר, לוחות שנה", הקש/י על חשבון *Exchange* שלך והפעל/י את "אנשי קשר".
- להגדיר חשבון *LDAP* או *CardDAV* לגישה אל מדריך כתובות בעסקים או בבתי ספר: עבור/י אל "הגדרות" < "דואר, אנשי קשר, לוחות שנה" < "הוסף/י חשבון" < "אחר". לאחר מכן הקש/י על "הוסף/י חשבון *LDAP*" או "הוסף/י חשבון *CardDAV*" והזן/י את פרטי החשבון.
- סנכרון אנשי קשר מהמחשב או מ-*Yahoo!*: ב-*iTunes* במחשב, הפעל/י את סנכרון אנשי הקשר בחלונית הפרטים של המחשיר. לקבלת מידע, עיין/י בעזרה בנושא *iTunes*.
- לייבא אנשי קשר מכרטיס *SIM (GSM)*: עבור/י אל "הגדרות" < "דואר, אנשי קשר, לוחות שנה" < "לייבא אנשי קשר מה-*SIM*".
- לייבא אנשי קשר מכרטיס *vCard*: הקש/י על קובץ מצורף מסוג vcf בדוא"ל או בהודעה.
- חיפוש ספריה: הקש/י על "קבוצות", הקש/י על ספריית ה-*GAL*, *CardDAV* או *LDAP* שבה ברצונך לחפש ולאחר מכן הקלד/י את החיפוש. על מנת לשמור פרטים של אדם מסוים תחת אנשי הקשר שלך, הקש/י על "הוסף איש קשר".
- להציג או להסתיר קבוצה: הקש/י על "קבוצות" ולאחר מכן בחר/י את הקבוצות שברצונך להציג. כפתור זה מופיע רק אם יש לך יותר ממקור אחד של אנשי קשר.
- עדכון אנשי הקשר שלך באמצעות *Facebook*, *Sina Weibo* ו-*Twitter*: עבור/י אל "הגדרות" < *Twitter*, "הגדרות" < *Facebook* או "הגדרות" < *Sina Weibo* והקש/י על "עדכן אנשי קשר". פעולה זו מבצעת עדכון של תמונות אנשי קשר ושמות של חשבונות של אנשי קשר במדיה חברתית ביישום "אנשי קשר".

איחוד אנשי קשר

כאשר יש לך אנשי קשר ממקורות מרובים, ייתכן שיתקבלו רשומות מרובות עבור אותו אדם. כדי למנוע כפילויות ברשימת "כל אנשי הקשר", אנשי קשר בעלי שם זהה ממקורות שונים מקושרים ומוצגים כאיש קשר מאוחד. בעת הצגת איש קשר מאוחד, תופיע הכותרת "פרטים מאוחדים".

קישור אנשי קשר: אם שתי רשומות של אותו אדם אינן מקושרות באופן אוטומטי, ניתן לאחד אותן באופן ידני. ערוך/י את אחד מאנשי הקשר, הקש/י על "עריכה" ולאחר מכן הקש/י על "קישור איש קשר" ובחר/י את הרשומה השנייה של איש הקשר, שאליה יש לקשר.

אנשי קשר מקושרים אינם ממוזגים. אם תשנה/י או תוסיף/י פרטים של איש קשר מאוחד, השינויים יועתקו לכל חשבון מקור שבו פרטים אלה כבר קיימים.

אם תקשר/י אנשי קשר בעלי שם פרטי או שם משפחה שונים, השמות בכרטיסים הנפרדים לא ישתנו, אך רק שם אחד יופיע בכרטיס המאוחד. כדי לבחור את השם שיופיע בעת הצגת הכרטיס המאוחד, הקש/י על "ערוך", הקש/י על הכרטיס המקושר הכולל את השם המועדף עליך ולאחר מכן הקש/י על "השתמש בשם זה עבור הכרטיס הממוזג".

הגדרות אנשי קשר

עבור/י אל "הגדרות" > "דואר, אנשי קשר, לוחות שנה" על-מנת:

- שינוי אופן המיון של אנשי קשר
- הצגת אנשי קשר לפי שם פרטי או שם משפחה
- לשנות את מידת הקיצור של שמות ברשימות
- לבחור להציג אנשי קשר שהיית איתם בקשר לאחרונה ואנשי קשר מועדפים במסך ריבוי המשימות
- הגדרת חשבון ברירת-מחדל עבור אנשי קשר חדשים
- הגדרת כרטיס "הפרטים שלי" שלך

מאפייני נגישות

ה-iPhone מציע מאפייני נגישות רבים:

ראיה

- [VoiceOver](#)
- תמיכה בתצוגות בכתב ברייל
- הגדלה
- היפוך צבעים וגווי אפור
- הקראה
- הקרא את המסך
- השמעת מלל אוטומטי
- מלל גדול, עבה ובעל ניגודיות גבוהה
- סוגי כפתורים
- תנועת מסך מופחתת
- תוויות מתג הפעלה/כיבוי
- צלצולים ורטטים הניתנים להקצאה
- תיאורי וידאו

שמיעה

- מכשירי שמיעה
- ניתוב שמע של שיחות
- ביטול רעשי הטלפון
- הבהוב בעת התראה
- כתוביות
- שמע מונו ואיזון ערוצים

אינטראקציה

- [Siri](#)
- מקלדות מסך רחב
- [Guided Access](#)
- מתגים
- [AssistiveTouch](#)

הפעלת מאפייני נגישות: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות", או השתמש/י ב"קיצור דרך לנגישות". ראה/י [קיצור דרך לנגישות](#) להלן.

באמצעות קולך, תוכל/י גם להשתמש ב-Siri לפתיחת יישומים, היפוך צבעים, הקראת המסך ביישומים מסוימים, ועבודה עם VoiceOver. ראה/י פרק 4, [Siri](#), בעמוד 44.

שימוש ב-iTunes במחשב לקביעת התצורה של הנגישות ב-iPhone: ניתן לבחור בכמה אפשרויות של נגישות ב-iTunes במחשב. חברי את ה-iPhone שלך למחשב ולאחר מכן בחר/י ב-iPhone ברשימת המכשירים של iTunes. לחץ/י על "סיכום" ולאחר מכן לחץ/י על "קבע תצורת נגישות" בתחתית המסך "סיכום".

לקבלת פרטים נוספים בנושא מאפייני הנגישות של ה-iPhone, ראה/י www.apple.com/accessibility.

קיצור דרך לנגישות

שימוש בקיצור הדרך לנגישות: לחץ/י על כפתור ה"בית" במהירות שלוש פעמים כדי להפעיל או לכבות אחד מהמאפיינים הבאים:

- VoiceOver
- היפוך צבעים
- גווי אפור
- הגדלה
- מתגים
- AssistiveTouch
- Guided Access (קיצור הדרך מפעיל את Guided Access אם מאפיין זה כבר מופעל. ראה/י [Guided Access](#) בעמוד 155).

- שליטה במכשיר שמיעה (אם ביצעת התאמה של מכשירי שמיעה ל-iPhone)
- בחר/י את המאפיינים שברצונך לשלוט בהם: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > "קיצור דרך לנגישות" ולאחר מכן בחר/י את מאפייני הנגישות שבהם הינך משתמש/ת.
- לא כל כך מהר: כדי להאט את המהירות של הלחיצה המשולשת, עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > "מהירות לחיצת "בית". (פעולה זו תאט גם את הלחיצות הכפולות).

VoiceOver

VoiceOver מתאר בקול את מה שמופיע על המסך, כך שניתן להשתמש ב-iPhone מבלי לראותו.

VoiceOver מציג מידע על כל פריט במסך שהינך בוחר/ת בו. הסמן של VoiceOver (מלבן) מקיף את הפריט ו-VoiceOver מציין את שמו או מתאר אותו.

גע/י במסך או גור/י מעליו אצבע על-מנת לשמוע על פריטים שונים המוצגים במסך. עם בחירת מלל, VoiceOver מקריא אותו. אם תפעיל/י את האפשרות "רמזים מושמעים", VoiceOver יוכל לומר לך מה שם הפריט ולספק הנחיות - למשל, "הקשי פעמיים לפתיחה". על-מנת לקיים אינטראקציה עם פריטים, כגון כפתורים וקישורים, השתמש/י במחוות המתוארות ב**לימוד המחוות של VoiceOver** בעמוד 142.

בעת המעבר למסך חדש, VoiceOver משמיע צליל ולאחר מכן בוחר ואומר את הפריט הראשון המוצג על המסך (בדרך כלל, זה הנמצא בפניה השמאלית העליונה). VoiceOver מאפשר לך גם לדעת כאשר התצוגה משתנה לכיוון תצוגה לרוחב או לאורך וכאשר המסך ננעל או נפתח.

הערה: VoiceOver מדבר בשפות המפורטות תחת "הגדרות" > "כללי" > "שפה ואזור". VoiceOver זמין בשפות רבות, אך לא בכלן.

פרטים בסיסיים בנושא VoiceOver

חשוב: VoiceOver משנה את המחוות המשמשות אותך לשליטה ב-iPhone. ברגע ש-VoiceOver מופעל, עליך להשתמש במחוות של VoiceOver להפעלת ה-iPhone - אפילו כדי לבטל את VoiceOver.

הפעלה או כיבוי של VoiceOver: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > VoiceOver, או השתמש/י ב"קיצור דרך לנגישות". ראה/י [קיצור דרך לנגישות](#) למעלה.

התנסות: גור/י את האצבע על המסך. VoiceOver יקריא כל פריט שבו תיגע/י. הרם/י את האצבע על-מנת להשאיר פריט מסומן.

- בחירת פריט: הקש/י עליו, או הרם/י את האצבע בעת גרירתו.
- בחירת הפריט הבא או הקודם: החלק/י ימינה או שמאלה באצבע אחת. סדר הפריטים הוא משמאל לימין, מלמעלה למטה.
- בחירת הפריט שמעל או הפריט שמתחת: הגדר/י את החוגה ל"ניווט אנכי" ולאחר מכן החלק/י מעלה או מטה באצבע אחת. אם אינך מוצא/ת את "ניווט אנכי" בחוגה, תוכל/י להוסיף אותו; ראה/י [שימוש בחוגה של VoiceOver](#) בעמוד 143.
- בחירה בפריט הראשון או האחרון על המסך: הקש/י עם ארבע אצבעות בראש או תחתית המסך.
- בחירת פריט לפי שם: הקש/י 3 פעמים בשתי אצבעות בנקודה על המסך על-מנת לפתוח את "בורר הפריטים". לאחר מכן, הקלד/י שם בשדה החיפוש או החלק/י ימינה או שמאלה על-מנת לדפדף ברשימה לפי סדר האלפבית. לחלופין, הקש/י על אינדקס הטבלה שממין לרשימה והחלק/י מעלה או מטה על-מנת לנוע במהירות ברשימת הפריטים. לחלופין, השתמש/י בכתב יד לבחירת פריט על-ידי כתיבת שמו. ראה/י [כתיבה באמצעות האצבע](#) בעמוד 144. לסגירת בורר הפריטים מבלי לבצע בחירה, בצע/י דילוג בשתי אצבעות (הזז/י שתי אצבעות אחורה וקדימה במהירות 3 פעמים, בתנועת "z")
- שינוי שם של פריט כדי שיהיה קל יותר למצוא אותו: בחר/י את הפריט ולאחר מכן הקש/י פעמיים והחזק/י בשתי אצבעות בנקודה כלשהי על המסך.
- אמירת המלל של הפריט הנבחר: כוון/י את החוגה לתווים או למילים ולאחר מכן החלק/י מטה או מעלה באצבע אחת.
- הפעלה או ביטול של רמזים מושמעים: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > VoiceOver > "רמזים מושמעים".
- שימוש באיות פונטי: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > VoiceOver > "משוב פונטי".
- השמעת המסך כולו, החל מלמעלה: החלק/י למעלה בשתי אצבעות.
- השמעה מהפריט הנוכחי לתחתית המסך: החלק/י למטה בשתי אצבעות.
- השהיית הדיבור: הקש/י פעם אחת בשתי אצבעות. הקש/י שוב בשתי אצבעות לחידוש ההקראה, או בחר/י בפריט אחר.
- השתקת VoiceOver: הקש/י פעמיים בשלוש אצבעות. חזור/י על הפעולה כדי לבטל את ההשתקה. אם הינך משתמש/ת במקלדת חיצונית, הקש/י על Control.
- השתקת אפקטי קול: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > VoiceOver ובטל/י את "השתמש באפקטי צליל".
- שימוש בסמן גדול יותר של VoiceOver: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > VoiceOver והפעל/י את "סמן גדול".
- התאמת עוצמת ההקראה: ניתן לבצע התאמה של ההקראה של VoiceOver:
- שינוי עוצמת השמע: השתמש/י בכפתורי עוצמת השמע של ה-iPhone או הוסף/י עוצמת שמע לחוגה, ולאחר מכן החלק/י מעלה או מטה כדי לשנות. ראה/י [שימוש בחוגה של VoiceOver](#) בעמוד 143.
- שינוי קצב ההקראה: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > VoiceOver וגור/י את המחווה "קצב ההקראה". ניתן גם להציב את החוגה על "קצב ההקראה" ולאחר מכן להחליק מעלה או מטה על-מנת לכוון.
- שימוש בשינוי גובה הצליל: VoiceOver משתמש בצליל גבוה יותר בעת השמעת הפריט הראשון בקבוצה (כדוגמת רשימה או טבלה) ובצליל נמוך יותר בעת השמעת הפריט האחרון בקבוצה. עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > VoiceOver > "השתמש בשינויי טון".
- הפיסוק של ההקראה: הגדר/י את החוגה ל"סימני פיסוק", והחלק/י מעלה או מטה כדי לבחור את הכמות שברצונך לשמוע.
- שליטה בהנמכה אוטומטית: כדי לבחור אם השמע המתנגן יונמך כאשר VoiceOver מדבר, הצב/י את החוגה על "הנמכה אוטומטית" והחלק/י מעלה או מטה.

- שינוי השפה עבור ה-*iPhone*: עבורי אל "הגדרות" < "כללי" < "שפה ואזור". האופן שבו VoiceOver הוגה חלק מההשפות מושפע מהגדרת "מבנה האזור" שבחרת באותו מיקום.
- שינוי ההגיה: כוונתי את החוגה ל"שפה" ואז החלקי מעלה או מטה. האפשרות "שפה" תהיה זמינה בחוגה רק אם תבחר/י יותר מהגיה אחת תחת "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver < "דיבור" < "שפות בחוגה".
- בחירת הניבים הזמינים בחוגה: עבורי אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver < "דיבור" < "שפות בחוגה". על-מנת להתאים את איכות הקול או את קצב ההקראה, הקש/י על ⁱ לצד השפה. כדי להסיר שפות מהחוגה או לשנות את הסדר שלהן, הקש/י על "עריכה" ולאחר מכן הקש/י על כפתור המחיקה או גרור/י את הכפתור "שנה סדר" ≡ כלפי מעלה או כלפי מטה ולאחר מכן הקש/י על "סיום".
- קביעת הגיית ברירת-המחדל עבור שפת ה-*iPhone* הנוכחית: עבורי אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver < "דיבור".
- הורדת קול הקראה באיכות משופרת: עבורי אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver < "דיבור", הקש/י על שפה ולאחר מכן הקש/י על "איכות משופרת". אם הינך משתמש/ת בשפה "אנגלית", תוכל/י לבחור להוריד את "אלכס" (869 מ"ב), הקול האיכותי באנגלית ארה"ב המשמש להפעלת VoiceOver במחשבי Mac.

שימוש ב-VoiceOver עם iPhone

ביטול הנעילה של *iPhone*: לחץ/י על הכפתור "בית" או על הכפתור "שינה/התעוררות", החלקי כדי לבחור בכפתור "בטל נעילה", ולאחר מכן הקש/י פעמיים על המסך.

הקשת קוד הגישה בשקט: על-מנת להימנע מהקראת קוד הגישה בקול בעת ההקשה, השתמש/י בכתב יד. ראה/י [מתיבה באמצעות האצבע](#) בעמוד 144.

פתיחת יישום, הפעלה/כיבוי של מתג או הקשה על פריט: בחר/י בפריט ולאחר מכן הקש/י פעמיים על המסך.

הקשה פעמיים על הפריט הנבחר: הקש/י שלוש פעמים על המסך.

התאמת מחוון: בחר/י את המחווה ולאחר מכן החלקי מעלה או מטה באצבע אחת.

שימוש במחווה רגילה: הקש/י פעמיים והחזק/י את אצבעך על המסך עד שתשמע/י שלושה צלילים עולים, ולאחר מכן בצע/י את המחווה. לאחר הרמת האצבע, המחווה של VoiceOver יתחדשו. לדוגמה, כדי לגרור מחווה עוצמת שמע עם האצבע במקום להחליק מעלה או מטה, בחר/י במחווה, הקש/י פעמיים והחזק/י, המתן/י לשמיעת שלושת הצלילים ולאחר מכן החלקי שמאלה או ימינה.

גלילה ברשימה או אזור במסך: החלקי למעלה או למטה בשלוש אצבעות.

- גלילה בצורה רציפה לאורך רשימה: הקש/י פעמיים והחזק/י עד שתשמע/י שלושה צלילים עולים, ולאחר מכן גרור/י למעלה או למטה.

- שימוש באינדקס הרשימה: לרשימות מסוימות יש אינדקס המסודר בטבלה בסדר אלפביתי לאורך הצד הימני. בחר/י אינדקס ולאחר מכן החלקי למעלה או למטה לניווט בתוך האינדקס. ניתן גם להקיש פעמיים, להחזיק, ואז להחליק את האצבע כלפי מעלה או כלפי מטה.

- סידור רשימה מחדש: ניתן לשנות את סדר הפריטים ברשימות מסוימות, כגון פריטי החוגה שבהגדרות "נגישות". בחר/י ב ≡ שמימין לפריט, הקש/י פעמיים והחזק/י עד לשמיעת שלושה צלילים עולים ואז גרור/י מעלה או מטה.

פתיחת "מרכז העדכונים": בחר/י פריט כלשהו בשורת המצב ולאחר מכן החלקי למטה בשלוש אצבעות. לסגירת "מרכז העדכונים", בצע/י דילוג בשתי אצבעות (הזז/י שתי אצבעות אחורה וקדימה במהירות 3 פעמים, בתנועת "z")

פתיחת "מרכז הבקרה": בחר/י פריט כלשהו בשורת המצב ולאחר מכן החלקי למעלה בשלוש אצבעות. לסגירת "מרכז הבקרה", בצע/י דילוג בשתי אצבעות.

מעבר בין יישומים: לחץ/י פעמיים על כפתור ה"בית", החלקי אצבע אחת שמאלה או ימינה כדי לבחור יישום ולאחר מכן הקש/י פעמיים כדי לעבור אליו. לחלופין, ניתן להגדיר את החוגה ל"פעולות" בעת הצגת יישומים פתוחים ולהחליק למעלה או למטה.

ארגון מחדש של מסך ה"בית" שלך: בחר/י צלמית במסך ה"בית", הקש/י פעמיים והחזק/י ולאחר מכן גרור/י. הרם/י את האצבע כאשר הצלמית נמצאת במיקום החדש שלה. גרור/י את הצלמית לקצה המסך כדי להעביר אותה למסך "בית" אחר. תוכל/י להמשיך לבחור ולהעביר פריטים עד שתלחץ/י על כפתור ה"בית".

הקראת פרטי המצב של ה-iPhone: הקש/י על שורת המצב שבראש המסך, ולאחר מכן החלק/י שמאלה או ימינה על-מנת לשמוע פרטים אודות השעה, חיי הסוללה, עוצמת האות של הרשת האלחוטית ועוד.

הקראת עדכונים: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > VoiceOver והפעל/י את "תמיד הקרא עדכונים". עדכונים, לרבות המלל של הודעות מלל נכנסות, מוקראים ברגע שהם מתרחשים, גם אם ה-iPhone נעול. עדכונים שלא הגבת עליהם מוקראים שוב עם ביטול הנעילה של ה-iPhone.

הפעלה או כיבוי של וילון המסך: הקש/י שלוש פעמים בשלוש אצבעות. כאשר וילון המסך מופעל, תוכן המסך פעיל למרות שהתצוגה כבויה.

לימוד המחוות של VoiceOver

כאשר VoiceOver פועל, התוצאה של מחוות מסך המגע הרגילות הן שונות, ומחוות נוספות מאפשרות לזוז על-פני המסך ולשלוט בפריטים בודדים. equalization המחוות של VoiceOver כוללות הקשות והחלקות בשתיים, שלוש וארבע אצבעות. לקבלת התוצאות הטובות ביותר בעת השימוש במחוות של אצבעות מרובות, שחרר/י את האצבעות ואפשר/י להן לגעת במסך כשיש ביניהן מרחק מה.

ניתן להשתמש בשיטות שונות לביצוע מחוות VoiceOver. למשל, ניתן לבצע הקשה בשתי אצבעות על-ידי שימוש בשתי אצבעות מאותה יד או באצבע אחת מכל יד. ניתן אפילו להשתמש באגודלים. חלק מהאנשים משתמשים במחוות "ההקשה המפוצלת": במקום לבחור פריט ולהקיש עליו פעמיים, ניתן לגעת בו ולהחזיק באצבע אחת ולאחר מכן להקיש על המסך באצבע אחרת.

נסה/י שיטות שונות כדי לגלות איזו מהן מתאימה לך ביותר. אם מחווה אינה פועלת, נסה/י לבצע תנועה מהירה יותר, במיוחד בעת ביצוע מחווה של הקשה כפולה או החלקה. כדי לבצע החלקה, נסה/י לנוע על המסך במהירות בתנועת הברשה עם האצבע או האצבעות.

בהגדרות VoiceOver, ניתן להיכנס לאזור מיוחד, שבו ניתן להתאמן על מחוות VoiceOver מבלי להשפיע על ה-iPhone או על ההגדרות שלו.

תרגול מחוות VoiceOver: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > VoiceOver ולאחר מכן הקש/י על "אימון VoiceOver". עם סיום התרגול, הקש/י על "סיום". אם אינך רואה את כפתור "תרגול VoiceOver", ודא/י ש-VoiceOver מופעל.

להלן כמה מחוות מרכזיות לשימוש ב-VoiceOver:

ניווט וקריאה

- **הקשה:** בחירה והקראה של הפריט.
- **החלקה ימינה או שמאלה:** בחירת הפריט הבא או הקודם.
- **החלקה מעלה או מטה:** בהתאם להגדרה של החונה. ראה/י **שימוש בחונה של VoiceOver** בעמוד 143.
- **החלקה מעלה בשתי אצבעות:** קריאת הכול מהחלק העליון של המסך.
- **החלקה מטה בשתי אצבעות:** קריאת הכול מהמיקום הנוכחי.
- **הקשה בשתי אצבעות:** הפסקה או חידוש של ההקראה.
- **דילוג בשתי אצבעות:** הזזת שתי אצבעות אחורה וקדימה במהירות 3 פעמים (בתנועת "z") כדי לפטור התראה או לחזור למסך הקודם.
- **החלקה מעלה או מטה ב-3 אצבעות:** גלילת עמוד אחד בכל פעם.
- **החלקה ימינה או שמאלה ב-3 אצבעות:** מעבר לעמוד הבא או הקודם (במסך "בית" או ב"מניות", לדוגמה).
- **הקשה ב-3 אצבעות:** הקראת פרטים נוספים, כגון המיקום ברשימה או קביעה אם נבחר מלל.
- **הקשה ב-4 אצבעות בחלקו העליון של המסך:** בחירת הפריט הראשון בעמוד.
- **הקשה ב-4 אצבעות בחלקו התחתון של המסך:** בחירת הפריט האחרון בעמוד.

הפעלה

- **הקשה כפולה:** הפעלת הפריט הנבחר.
- **הקשה משולשת:** הקשה כפולה על פריט.

- **הקשה מפוצלת:** כחלופה לבחירת פריט והקשה כפולה כדי להפעילו, גע'י בפריט באצבע אחת ולאחר מכן הקש'י על המסך באצבע אחרת.
- **הקשה כפולה והחזקה (למשך שניה) + מחווה רגילה:** שימוש במחווה רגילה. מחוות ההקשה הכפולה וההחזקה מורה ל-iPhone לפרש את המחווה הבאה כרגילה. למשל, ניתן להקיש הקשה כפולה ולהחזיק ואז, בלי להסיר את האצבע, לגרור את האצבע להחלקת כפתור מסוים.
- **הקשה כפולה בשתי אצבעות:** מענה לשיחה או סיום שיחה. הפעלה או השהיה ב"מוסיקה", "סרטונים", "תזכורות קוליות" או "תמונות". צילום תמונה במצלמה. הפעלה או השהיה של הקלטה במצלמה או בתזכורות קוליות. התחלה או הפעלה של שיעון העצר.
- **הקשה כפולה והחזקה בשתי אצבעות:** שינוי תווית של פריט כדי שיהיה קל יותר למצוא אותו.
- **הקשה משולשת בשתי אצבעות:** פתיחת בורר הפריטים.
- **הקשה כפולה בשלוש אצבעות:** השתקה או ביטול השתקה של VoiceOver.
- **הקשה משולשת ב-3 אצבעות:** הפעלה או כיבוי של וילון המסך.

שימוש בחוגה של VoiceOver

השתמש'י בחוגה כדי לבחור מה יקרה בעת החלקה כלפי מעלה או כלפי מטה כש-VoiceOver מופעל או כדי לבחור שיטות הזנת קלט מיוחדות, כגון "קלט של מסך ברייל" או "כתב-יד". הפעלת החוגה: סובב'י שתי אצבעות על המסך סביב נקודה הנמצאת ביניהן.



בחר'י את אפשרויות החוגה: עבור'י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver < "חוגה" ובחר'י את האפשרויות שברצונך לכלול בחוגה.

האפשרויות הזמינות בחוגה וההשפעות שלהן תלויות בפעולה שהינך מבצע/ת. לדוגמא, אם הינך קורא/ת הודעת דוא"ל, באפשרותך להשתמש בחוגה על-מנת לעבור בין הקראת המלל מילה אחר מילה או אות אחר אות בעת החלקה מעלה או מטה. אם הינך גולש/ת בעמוד אינטרנט, באפשרותך להגדיר את החוגה להקריא את כל המלל (מילה אחר מילה או אות אחר אות), או לקפוץ לפריט הבא מסוג אחר, כגון כותרות או קישורים.

בעת שימוש במקלדת אלחוטית של Apple כדי לשלוט ב-VoiceOver, ניתן להשתמש בחוגה כדי לשנות הגדרות כגון עוצמת קול, קצב הקראה, שימוש בטון או בכתב פונטי, הד בעת הקלדה וקריאה של סימני פיסוק. ראה'י [שימוש ב-VoiceOver עם מקלדת אלחוטית של Apple](#) בעמוד 145.

שימוש במקלדת המסך

בעת הפעלת שדה מלל ניתן לעריכה, מקלדת המסך מופיעה (אלא אם כן מחוברת מקלדת אלחוטית של Apple). הפעלת שדה מלל: בחר'י את שדה המלל והקש'י פעמיים. הסמן ומקלדת המסך יופיעו.

הקשת מלל: הקלדת תווים באמצעות מקלדת המסך:

- **הקלדה רגילה:** בחר'י מקש במקלדת על-ידי החלקה שמאלה או ימינה ולאחר מכן הקש'י פעמיים כדי להקיש את התו. לחלופין, הזז'י את אצבעך ברחבי המקלדת כדי לבחור מקש ואז, בעוזך ממשיך/ה לגעת במקש באצבע אחת, הקש'י על המסך באצבע אחרת. VoiceOver משמיע את המקש בעת בחירתו ושוב כאשר התו מוזן.
- **הקלדה במגע:** גע'י במקש על המקלדת כדי לבחור אותו ואז הרם'י את האצבע כדי להקיש את התו. אם לחצת על מקש שגוי, החלק'י את אצבעך למקש הרצוי. VoiceOver משמיע את התו של כל מקש כשהינך נוגע/ת בו, אך אינו מקיש תו עד שאת/ה מרים/ה את האצבע.
- **הקלדה ישירה:** VoiceOver מושבת במקלדת בלבד, כך שניתן להקליד באותו אופן שבו מתבצעת הקלדה כש-VoiceOver כבוי.
- **בחירת סגנון הקלדה:** עבור'י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver < "סגנון הקלדה". לחלופין, כוונ'י את החוגה ל"מצב הקלדה" ואז החלק'י מעלה או מטה.

הזזת הסמן: החלקי/ למעלה או למטה להזזת הסמן קדימה או אחורה במלל. השתמש/י בחוגה לבחירה אם הינך מעוניין/ת להזיז את הסמן לפי אות, מילה או שורה. כדי לעבור להתחלה או לסוף, הקש/י פעמיים על המלל.

VoiceOver משמיע צליל כאשר הסמן זז ואומר את המילה, השורה או התו שעליהם עובר הסמן. בעת מעבר קדימה לפי מילים, הסמן ממוקם בקצה כל מילה, לפני הרווח או סימן הפיסוק שבאים אחריה. בעת מעבר אחורה, הסמן ממוקם בקצה המילה הקודמת, לפני הרווח או סימן הפיסוק שבאים אחריה.

הזזת הסמן אל מעבר לפיסוק בסוף מילה או משפט: השתמש/י בחוגה על-מנת לחזור למצב תווים.

כשמעבירים את הסמן לפי שורה, VoiceOver משמיע כל שורה כשאת/ה עובר/ת מעליה. בעת מעבר קדימה, הסמן ממוקם בתחילת השורה הבאה (למעט בשורה האחרונה של פסקה, אז הסמן עובר לסוף השורה שנאמרה זה עתה). בעת מעבר אחורה, הסמן ממוקם בתחילת השורה הנאמרת כעת.

שינוי משוב בעת הקלדה: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > VoiceOver > "משוב בעת הקלדה".

שימוש בכתב פונטי במשוב בעת הקלדה: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > VoiceOver > "השתמש בפונטיקה". ההקראה של המלל מתבצעת אות אחרי אות. VoiceOver אומר תחילה את התו ולאחר מכן את המקבילה הפונטית שלו, לדוגמה "אלף" ואז "ארון".

מחיקת תו: השתמש/י ב-⌫ עם כל אחד מסגנונות ההקלדה של VoiceOver. VoiceOver אומר כל תו בעת מחיקתו. אם האפשרות "השתמש בשינוי גובה צליל" פועלת, VoiceOver משמיע תווים שנמחקו בצליל נמוך יותר.

בחירת מלל: הגדר/י את החוגה לעריכה, החלקי/ מעלה או מטה על-מנת לבחור ב"בחר" או "בחר הכול" ולאחר מכן הקש/י פעמיים. אם בחרת ב"בחירה", המילה הקרובה ביותר לסמן נבחרת בעת ההקשה הכפולה. על-מנת להגדיל או להקטין את הבחירה, בצע/י גרירה בשתי אצבעות על-מנת לבטל את התפריט הקופצני, ולאחר מכן צבוט/י.

גזירה, העתקה או הדבקה: הגדר/י את החוגה למצב "עריכה", בחר/י במלל, החלקי/ מעלה או מטה על-מנת לבחור ב"חתוך", "העתק" או "הדבק" ולאחר מכן הקש/י פעמיים.

ביטול פעולה אחרונה: נער/י את ה-iPhone, החלקי/ שמאלה או ימינה לבחירת הפעולה לביטול ולאחר מכן הקש/י פעמיים.

הקשת אות עם סימן דיאקריטי: בסגנון הקלדה רגיל, בחר/י את האות הפשוטה ולאחר מכן הקש/י פעמיים והחזק/י עד לשמיעת צליל המציין שהתווים החלופיים הופיעו. גרור/י שמאלה או ימינה כדי לבחור ולשמוע את האפשרויות. שחרר/י את האצבע להקלדת הבחירה הנוכחית. בסגנון הקלדה עיוורת, גע/י בתו וחזק/י בו עד שהתווים החלופיים יוצגו.

שינוי שפת המקלדת: כוונ/י את החוגה ל"שפה" ואז החלקי/ מעלה או מטה. בחר/י ב"שפת ברירת מחדל" כדי להשתמש בשפה המופיעה בהגדרות "שפה ואזור". פריט חוגת השפות מופיע רק אם בחרת יותר משפה אחת ב"הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > VoiceOver > "דיבור".

כתיבה באמצעות האצבע

מצב "כתב-יד" מאפשר לך להזין מלל על-ידי כתיבת תווים על-גבי המסך בעזרת האצבע. נוסף להזנת מלל רגילה, השתמש/י במצב כתב-יד כדי להזין את קוד הגישה ל-iPhone בשקט או כדי לפתוח יישומים ממסך הבית.

כניסה למצב כתב-יד: השתמש/י בחוגה לבחירת "כתב-יד". אם כתב-היד אינו מופיע בחוגה, עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > VoiceOver > "חוגה" והוסף/י אותו.

בחירת סוג תו: החלקי/ למעלה ולמטה בשלוש אצבעות כדי לבחור אותיות קטנות, מספרים, אותיות רישיות או סימני פיסוק.

שמיעת סוג התו שנבחר כרגע: הקש/י בשלוש אצבעות.

הקלדת תו: אתר/י את התו במסך באמצעות האצבע.

הקלדת רווח: החלקי/ ימינה בשתי אצבעות.

מעבר לשורה חדשה: החלקי/ ימינה בשלוש אצבעות.

מחיקת התו שלפני הסמן: החלקי/ שמאלה בשתי אצבעות.

בחירת פריט במסך הבית: התחלי/י לכתוב את שם הפריט. אם יש כמה אפשרויות להתאמה, המשך/י לאיית את השם עד שהוא יהפוך לייחודי או החלק/י מעלה או מטה עם שתי אצבעות כדי לבחור מבין ההתאמות המוצגות. הקשת קוד הגישה בשקט: הגדר/י את החוגה ל"כתב-יד" במסך קוד הגישה ולאחר מכן כתוב/י את התווים של קוד הגישה שלך. דילוג לאות באינדקס טבלה: בחר/י באינדקס שמיימין לטבלה ולאחר מכן כתוב/י את האות. הגדרת החוגה לסוג של רכיב גלישה באינטרנט: כתוב/י את האות הראשונה של סוג של רכיב עמוד. למשל, כתוב/י "I" כדי שהחלקות מעלה או מטה ידלגו לקישורים או "h" כדי שהן ידלגו לכותרות. יציאה ממצב כתב-יד: סובב/י את החוגה לאפשרות אחרת.

הקלדה בכתב ברייל על המסך

כאשר "קלט של מסך ברייל" מופעל, ניתן להשתמש באצבעות ולהזין קוד ברייל של שש נקודות או קוד ברייל מקוצר ישירות למסך ה-iPhone. הקש/י את הקודים כאשר ה-iPhone מונח במצב מאוזן לפניך (מצב עבודה על שולחן) או החזק/י את ה-iPhone כך שהמסך אינו מופנה לכיווןך ועליך לכופף את האצבעות פנימה כדי להקיש עליו (מצב מסך מופנה לכיוון הנגדי). הפעלת קלט של מסך ברייל: השתמש/י בחוגה כדי לבחור באפשרות "קלט של מסך ברייל". אם אינך מוצא/ת את האפשרות בחוגה, עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > VoiceOver > "חוגה" והוסף/י אותה. הזנת קודי ברייל: הנח/י את ה-iPhone במצב מאוזן לפניך או אחוז/י בו כשהמסך מופנה לכיוון הנגדי והקש/י על המסך באצבע אחת או בכמה אצבעות בו-זמנית. כוונן המיקום של נקודת הכניסה: כדי להזיז את נקודות הכניסה כך שיתאימו למיקום הטבעי של האצבעות שלך, הקש/י על המסך בשלוש אצבעות ביד ימין כדי למקם את הנקודות 4, 5 ו-6 ומיד לאחר מכן בשלוש אצבעות ביד שמאל כדי למקם את הנקודות 1, 2 ו-3. מעבר מקוד ברייל של שש נקודות לקוד ברייל מקוצר: החלק/י ימינה בשלוש אצבעות. כדי להגדיר את ברירת המחדל, עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > VoiceOver > "בריייל" > "קלט של מסך ברייל". הקלדת רווח: החלק/י אצבע אחת ימינה. (כאשר המסך מופנה לכיוון הנגדי, החלק/י את האצבע לימין שלך.) מחיקת התו הקודם: החלק/י אצבע אחת שמאלה. מעבר בין הצעות לאיות: החלק/י אצבע אחת למעלה או למטה. בחירת פריט במסך הבית: התחלי/י להזין את שם הפריט. אם יש כמה אפשרויות להתאמה, המשך/י לאיית את השם עד שהוא יהפוך לייחודי או החלק/י אצבע אחת מעלה או מטה כדי לבחור התאמה חלקית. פתיחת היישום שנבחר: החלק/י ימינה בשתי אצבעות. הפעלה או ביטול של קיצורי ברייל: החלק/י ימינה בשלוש אצבעות. תרגום מיידי (כאשר הקיצורים מופעלים): החלק/י למטה בשתי אצבעות. הפסקת ההזנה של קודי ברייל: בצע/י דילוג בשתי אצבעות או העבר/י את החוגה להגדרה אחרת.

שימוש ב-VoiceOver עם מקלדת אלחוטית של Apple

ניתן לשלוט ב-VoiceOver באמצעות מקלדת אלחוטית של Apple המקושרת ל-iPhone. ראה/י [שימוש במקלדת אלחוטית של Apple](#) בעמוד 28.

השתמש/י בפקודות המקלדת של VoiceOver לניווט במסך, בחירת פריטים, קריאת תוכן המסך, כוונן החוגה וביצוע פעולות אחרות של VoiceOver. רוב הפקודות משתמשות בשילוב המקשים Control-Option, שבטבלה להלן מופיע בקיצור כ-VO.

ניתן להשתמש בעזרה של VoiceOver ללימוד פריסת המקלדת והפעולות של שילובי המקשים השונים. העזרה של VoiceOver אומרת את פקודות המקלדת והמקשים כאשר הינך מקליד/ה אותם, מבלי לבצע את הפעולה המשווית לפקודה.

פקודות המקלדת של VoiceOver

VO = Control-Option

- הפעלת העזרה של VoiceOver: VO-K
- ביטול העזרה של VoiceOver: Escape
- בחירת הפריט הבא או הקודם: VO-חץ ימני או VO-חץ שמאלי
- הקש/פעמיים כדי להפעיל את הפריט שנבחר: VO-מקש רווח
- לחיצה על כפתור ה"בית": VO-H
- מגע בפריט הנבחר והחזקתו: M-Shift-VO
- מעבר לשורת המצב: VO-M
- הקראת הכול מהמיקום הנוכחי: VO-A
- הקראה מלמעלה: VO-B
- השהיה או חידוש הקראה: Control
- העתקת המלל המדובר האחרון ללוח: C-Shift-VO
- חיפוש מלל: F-VO
- השתקה או ביטול השתקה של VO-S: VoiceOver
- פתיחת "מרכז העדכונים": VO-Fn-חץ מעלה
- פתיחת "מרכז הבקרה": VO-Fn-חץ מטה
- פתיחת בורר הפריטים: VO-I
- שינוי התוויות של הפריט הנבחר: VO-/
- הקשה פעמיים בשתי אצבעות: VO--"
- התאמת החוגה: שימוש בניווט מהיר (ראה/י להלן)
- החלקה מעלה או מטה: VO-חץ למעלה או VO-חץ למטה
- התאמת חוגת ההקראה: VO-Command חץ שמאלי או VO-Command-חץ ימני
- התאמת ההגדרה שהוגדרה על-פי חוגת ההקראה: VO-Command חץ למעלה או VO-Command-חץ למטה
- הפעלה או כיבוי של וילון המסך: VO-Shift-S
- חזרה למסך הקודם: Escape

ניווט מהיר

הפעל/י את "ניווט מהיר" כדי לשלוט ב-VoiceOver באמצעות מקשי החיצים.

- הפעלה או כיבוי של "ניווט מהיר": חץ שמאלי-חץ ימני
- בחירת הפריט הבא או הקודם: חץ ימני או חץ שמאלי
- בחירת הפריט הבא או הקודם המוגדר על-פי החוגה: חץ למעלה או חץ למטה
- בחירת הפריט הראשון או האחרון: Control-חץ למעלה או Control-חץ למטה
- הקש/פעמיים כדי להפעיל את הפריט שנבחר: חץ למעלה-חץ למטה
- גלילה למעלה, למטה, שמאלה או ימינה: Option-חץ למעלה, Option-חץ למטה, Option-חץ שמאלה, או Option-חץ ימינה
- התאמת החוגה: חץ למעלה-חץ שמאלה או חץ למעלה-חץ ימינה

ניתן גם להשתמש במקשי המספרים במקלדת אלחוטית של Apple על-מנת לחייג מספר טלפון ב"טלפון" או להקיש מספרים ב"מחשבון".

ניווט מהיר בהקשה בודדת לגלישה באינטרנט

בעת צפייה בעמוד אינטרנט כאשר המאפיין "ניווט מהיר" מופעל, ניתן להשתמש במקשי המקלדת הבאים לצורך ניווט מהיר בעמוד. הקשה על המקש מעבירה אותך אל הפריט הבא מהסוג שצוין. כדי לעבור לפריט הקודם, החזק/י את מקש Shift לחוץ בעודך מקליד/ה את האות.

- כותרת: H
- קישור: L
- שדה טקסט: R
- כפתור: B
- בקר תצורה: C
- תמונה: I
- טבלה: T
- מלל סטטי: S
- ציון דרך של ARIA: W
- רשימה: X
- פריט מאותו סוג: M
- כותרת רמה 1: 1
- Level 2 heading: 2
- Level 3 heading: 3
- Level 4 heading: 4
- Level 5 heading: 5
- Level 6 heading: 6

עריכת מלל

השתמש/י בפקודות אלה (כאשר הניווט המהיר אינו פעיל) לעבודה עם מלל. VoiceOver מקריא את המלל במקביל להזזת הסמן.

- מעבר תו אחד קדימה או אחורה: חץ ימני או חץ שמאלי
- מעבר מילה אחת קדימה או אחורה: Option־חץ ימני או Option־חץ שמאלי
- מעבר שורה אחת מעלה או מטה: חץ למעלה או חץ למטה
- מעבר לתחילת או סוף השורה: Command־חץ שמאלי או Command־חץ מטה
- מעבר לתחילת או סוף הפסקה: Option־חץ מעלה או Option־חץ מטה
- מעבר לפסקה הקודמת או הבאה: Option־חץ מעלה או Option־חץ מטה
- מעבר לראש או תחתית שדה המלל: Command־חץ מעלה או Command־חץ מטה
- בחירת מלל תוך כדי תנועה: Shift + כל אחת מפקודות התנועה של הסמן שמצוינות לעיל
- בחירה של כל המלל: A־Command
- העתקה, חיתוך או הדבקה של המלל שנבחר: V־Command, X־Command או C־Command
- ביטול או ביצוע מחדש של השינוי האחרון: Z־Command או Z־Command־Shift

תמיכה בתצוגות בכתב ברייל

ניתן להשתמש בצג ברייל Bluetooth כדי לקרוא את הפלט של VoiceOver, וניתן להשתמש בצג ברייל עם מקשי קלט ופקדים אחרים כדי לשלוט ב-iPhone כאשר VoiceOver פועל. לקבלת רשימה של צגי ברייל נתמכים, ראה/י www.apple.com/accessibility/ios/braille-display.html.

חיבור צג ברייל: הפעל/י את הצג ולאחר מכן עבור/י אל "הגדרות" < Bluetooth והפעל/י את Bluetooth. לאחר מכן, עבור/י אל "הגדרות" < "נגישות" < VoiceOver < "בריייל" ובחר/י את הצג.

התאמת הגדרות ברייל: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > VoiceOver > "ברייל" ושם תוכל/י:

- לבחור בקלט או פלט בקוד ברייל מקוצר או בקוד ברייל לא מקוצר של שמונה נקודות או של שש נקודות.
- להפעיל את תא המצב ולבחור את מיקומו
- להפעיל קוד Nemeth עבור משוואות
- להציג את מקלדת המסך
- לבחור להפוך דף באופן אוטומטי בעת גלילה רציפה
- לבטל תרגום אוטומטי לברייל
- לשנות את התרגום לברייל מ- Unified English

למידע בנושא פקודות ברייל נפוצות עבור ניווט ב-VoiceOver ולמידע ספציפי בנושא צגים מסוימים, ראה/י support.apple.com/kb/HT4400?viewlocale=he_IL.

הגדרת השפה עבור VoiceOver: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "שפה ואזור".

אם שנית את השפה עבור ה-iPhone, יתכן שתידרש/י להגדיר מחדש את השפה עבור VoiceOver ועבור צג הברייל.

ניתן להגדיר את התא השמאלי ביותר או הימני ביותר בצג הברייל כך שיספק פרטים אודות מצב המערכת ופרטים נוספים. למשל:

- "היסטוריית הודעות" מכילה הודעה שלא נקראה
 - הודעת "היסטוריית ההודעות" הנוכחית לא נקראה
 - השמע של VoiceOver מושתק
 - עוצמת הסוללה של ה-iPhone נמוכה (פחות מ-20% טעינה)
 - iPhone נמצא במצב תצוגה לרוחב
 - תצוגת המסך כבוייה
 - השורה הנוכחית מכילה מלל נוסף בצד שמאל
 - השורה הנוכחית מכילה מלל נוסף בצד ימין
- הגדרת התא הימני ביותר לתצוגת פרטים אודות המצב: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > VoiceOver > "ברייל" > "תא מצב" והקש/י שמאלה או ימינה.
- להצגת תיאור מורחב של תא המצב: במסך הברייל, לחץ/י על כפתור הנתב של תא המצב.

ביצוע שיחות טלפון באמצעות VoiceOver

מענה או סיום שיחה: הקש/י על המסך פעמיים בשתי אצבעות.

כאשר מתבצעת שיחת טלפון בעת ש-VoiceOver פועל, מוצגת על המסך כבירת מחדל המקלדת הנומרית, במקום להציג את אפשרויות השיחה.

הצגת אפשרויות שיחה: בחר/י בכפתור "הסתר מקלדת" בפניה הימנית התחתונה והקש/י פעמיים.

הצגת המקלדת הנומרית שוב: בחר/י בכפתור "מקלדת" בקרבת מרכז המסך והקש/י פעמיים.

הקראת משוואות מתמטיות

VoiceOver יכול להקריא בקול רם משוואות מתמטיות שמקודדות באמצעות:

- MathML באינטרנט
- MathML או LaTeX ב-iBooks Author

שמיעת משוואה: הגדרי/י הקראת תמליל רגילה על-ידי VoiceOver. VoiceOver אומר "math" לפני שהוא מתחיל להקריא משוואה.

עיון במשוואה: הקש/י פעמיים על המשוואה שנבחרה כדי להציג אותה במסך מלא ועבור/י עליה רכיב אחד בכל פעם. החלק/י שמאלה או ימינה כדי להקריא את רכיבי המשוואה. השתמש/י בחוגה כדי לבחור "סמלים", "ביטויים קצרים", "ביטויים בינוניים" או "ביטויים ארוכים" ולאחר מכן החלק/י למעלה או למטה כדי לשמוע את הרכיב הבא בגודל זה. ניתן להמשיך להקיש פעמיים על הרכיב שנבחר כדי "להסתער" אל תוך המשוואה ולהתמקד ברכיב שנבחר, ולאחר מכן להחליק ימינה או שמאלה, למעלה או למטה כדי לקרוא חלק אחד בכל פעם.

משוואות ש-VoiceOver מקריא יכולות לשמש גם כפלט להתקן ברייל שמשמש בקוד Nemeth, וכן בקודים שמשמשים את Unified English Braille, אנגלית בריטית, צרפתית ויוונית. ראה/י [תמיכה בתצוגות בכתב ברייל](#) בעמוד 147.

שימוש ב-VoiceOver עם Safari

חיפוש באינטרנט: בחר/י את שדה החיפוש, הזן/י את החיפוש שלך ולאחר מכן החלק/י ימינה או שמאלה כדי לנוע למטה או למעלה ברשימת מונחי החיפוש המוצעים. לאחר מכן הקש/י פעמיים על המסך על-מנת לחפש באינטרנט את מונח החיפוש שנבחר.

דילוג לרכיב העמוד הבא מסוג מסוים: הגדר/י את החוגה לסוג הרכיב ואז החלק/י מעלה או מטה.

הגדרת אפשרויות החוגה לגלישה באינטרנט: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver < "חוגה". הקש/י על-מנת לבחור או לבטל בחירה באפשרויות, או גרור/י את ≡ מעלה או מטה על-מנת לשנות מיקום של פריט.

דילוג על תמונות בזמן ניווט: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < VoiceOver < "ניווט בתמונות". ניתן לבחור לדלג על כל התמונות או רק על תמונות שאינן כוללות תיאורים.

הפחתת העומס בעמוד לקריאה וניווט ביתר קלות: בחר/י בפריט "קורא" בשדה הכתובת של Safari (לא זמין בכל העמודים).

אם תקשר/י מקלדת אלחוטית של Apple עם ה-iPhone, תוכל/י להשתמש בפקודות ניווט מהיר בהקשה בודדת לניווט בין עמודי אינטרנט. ראה/י [שימוש ב-VoiceOver עם מקלדת אלחוטית של Apple](#) בעמוד 145.

שימוש ב-VoiceOver עם היישום "מפות"

ניתן להשתמש ב-VoiceOver לסיור באזור מסוים, לדפדוף בנקודות עניין, למעקב אחר מסלולי כבישים, להגדלה או הקטנה, לבחירת סיכה או לקבלת מידע לגבי מיקום כלשהו.

התנסות בשימוש במפה: גרור/י את אצבעך ברחבי המסך או החלק/י שמאלה או ימינה כדי לעבור לפריט אחר.

הגדלה או הקטנה: בחר/י את המפה, הגדר/י את החוגה ל"הגדלה/הקטנה" ולאחר מכן החלק/י מטה או מעלה באצבע אחת.

הצגת מבט פנורמי של המפה: החלק/י בשלוש אצבעות.

דפדוף בנקודות עניין גלויות לעין: הגדר/י את החוגה ל"נקודות עניין" ולאחר מכן החלק/י מעלה או מטה באצבע אחת.

מעקב אחר כביש: החזק/י את אצבעך על כביש מסוים, המתן/י עד שתשמע/י "עצור/י כדי לעקוב" ולאחר מכן הזז/י את אצבעך לאורך הכביש תוך האזנה לצליל ההכוונה. גובה הצליל עולה כשהינך סוטה מהכביש.

בחירת סיכה: גע/י בסיכה או החלק/י שמאלה או ימינה כדי לבחור את הסיכה.

קבלת פרטים אודות מיקום: כאשר נבחרה סיכה, הקש/י פעמיים להצגת דגל הפרטים. החלק/י שמאלה או ימינה לבחירת הכפתור "פרטים נוספים" ולאחר מכן הקש/י פעמיים להצגת עמוד הפרטים.

שמיעת רמזים למיקום כשהינך נע/ה: הפעל/י Tracking with heading כדי לשמוע שמות של רחובות ונקודות ציון ככל שהינך מתקרב/ת אליהם.

עריכת סרטי וידאו ותזכורות קוליות בעזרת VoiceOver

ניתן להשתמש במחווות VoiceOver על-מנת לחתוך סרטי וידאו של המצלמה והקלטות של תזכורות קוליות.

חיתוך סרט: במהלך צפייה בסרט וידאו ביישום "תמונות", הקש/י פעמיים על המסך על-מנת להציג את כלי השליטה בווידיאו ולאחר מכן בחר/י את ההתחלה או הקצה של כלי החיתוך. לאחר מכן, החלק/י למעלה כדי לגרור ימינה או למטה כדי לגרור שמאלה. VoiceOver מכריז מהו משך הזמן שהמיקום הנוכחי יחתוך מההקלטה. כדי להשלים את החיתוך, בחר/י ב"חתוך" והקש/י פעמיים.

חיתוך תזכורת קולית: בחר/י את התזכורת ב"תזכורות קוליות", הקש/י על "ערוך" ולאחר מכן הקש/י על "התחל בחיתוך". בחר/י את ההתחלה או את הסיום של הבחירה, הקש/י פעמיים והחזק/י ולאחר מכן גרור/י כדי לכוון. VoiceOver מכריז מהו משך הזמן שהמיקום הנוכחי יחתוך מההקלטה. הקש/י על "הפעל" כדי להציג את ההקלטה החתוכה בתצוגה מקדימה. לאחר שתגיע/י לתוצאה הרצויה, הקש/י על "חתוך".

הגדלה

יישומים רבים מאפשרים להגדיל או להקטין פריטים מסוימים. לדוגמא, ניתן להקיש פעמיים או לצבוט כדי להביט מקרוב יותר בתמונות או כדי להרחיב טורים של עמוד אינטרנט ב-Safari. אך קיים גם מאפיין הגדלה כללי המאפשר לך להגדיל את המסך לצורך כל פעולה שאתה מבצע. ניתן להגדיל את המסך כולו (הגדלה/הקטנה במסך מלא) או להגדיל חלק מהמסך בחלון שניתן לשנות את גודלו מבלי להגדיל את כל המסך (הגדלת חלון). כמו כן, ניתן להשתמש בהגדלה בשילוב עם VoiceOver.

הפעלה או כיבוי של הגדלה: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < "הגדלה". לחלופין, השתמש/י ב"קיצור הדרך לנגישות". ראה/י [קיצור דרך לנגישות](#) בעמוד 139.

הגדלה או הקטנה: כאשר ההגדלה מופעלת, לחץ/י על המסך פעמיים בשלוש אצבעות.

שינוי מידת ההגדלה: הקש/י על המסך פעמיים בשלוש אצבעות וגרור/י כלפי מעלה או כלפי מטה. מחווות ההקשה והגרירה דומה להקשה כפולה, למעט זה שאינך מריס/ה את האצבעות בהקשה השנייה, אלא גורר/ת את האצבעות על המסך. ניתן גם להקיש שלוש פעמים בשלוש אצבעות ולאחר מכן לגרור את המחווה "רמת הגדלה" בפקדים שמופיעים. על-מנת להגביל את ההגדלה המרבית, עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < "הגדלה" < "רמת הגדלה מרבית".

שימוש בתצוגה פנורמית כדי לראות יותר: גרור/י שלוש אצבעות על-גבי המסך. לחלופין, החזק/י אצבע סמוך לקצה המסך כדי לעבור במבט פנורמי לצד זה. הזז/י את אצבעך קרוב יותר לקצה כדי לדפדף מהר יותר.

מעבר בין הגדלה/הקטנה במסך מלא להגדלת חלון: הקש/י על המסך שלוש פעמים בשלוש אצבעות ולאחר מכן הקש/י על "הגדלת חלון" או על "הגדלה/הקטנה במסך מלא" מבין פקדי ההגדלה/הקטנה שמופיעים. כדי לבחור את המצב שבו תשתמש המערכת כאשר ההגדלה תופעל, עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < "הגדלה" < "אזור להגדלה".

שינוי גודל של חלון ההגדלה (הגדלת חלון): הקש/י על המסך שלוש פעמים בשלוש אצבעות, הקש/י על "שנה/י את גודל העדשה" ולאחר מכן גרור/י אחת מהידיות העגולות שיוצגו.

הזזת חלון ההגדלה (הגדלת חלון): גרור/י את הידית שנמצאת בתחתית חלון ההגדלה

הצגת כלי השליטה בהגדלה והקטנה: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < "הגדלה" < "הצג כלי שליטה" או הקש/י על המסך שלוש פעמים בשלוש אצבעות ובחר/י באפשרות "הצג כלי שליטה". לאחר מכן, תוכל/י להקיש פעמיים על הכפתור הצף "כלי שליטה בהגדלה" כדי לבצע הגדלה או הקטנה, להקיש פעם אחת על הכפתור כדי להציג את כלי השליטה בהגדלה או לגרור אותו כדי להציג תצוגה פנורמית. כדי להזיז את הכפתור "כלי שליטה בהגדלה", הקש/י על הכפתור והחזק/י בו וגרור/י אותו למיקום חדש. כדי לכוון את השקיפות של כלי השליטה בהגדלה והקטנה, עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < "הגדלה" < "הצגת מצב" < "לא פעיל/ה".

הגדרת המאפיין הגדלה כך שיעקוב אחר הבחירות שלך או אחר מיקום הסמן במלל: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < "הגדלה" והפעל/י את "עקוב אחר ההתמקדות". לאחר מכן, אם לדוגמא הינך משתמש/ת ב-VoiceOver, הפעלת אפשרות זו גורמת לחלון ההגדלה להגדיל כל רכיב המוצג במסך בעת הבחירה בו באמצעות תנועת החלקה ב-VoiceOver.

הגדלת המלל המוקלט מבלי להגדיל את המקלדת: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > "הגדלה", והפעל/י את המאפיין "עקוב אחרי ההתמקדות" ולאחר מכן כבי את המאפיין "הגדל את המקלדת". כאשר הינך מבצע/ת הגדלה בזמן הקלדה (תחת "הודעות" או פתקים, לדוגמא), המלל שהינך מקליד/ה מוגדל והמקלדת נותרת מוצגת במלואה.

הצגת החלק המוגדל של המסך בגווי אפור או בהיפוך צבעים: הקש/י על המסך שלוש פעמים בשלוש אצבעות ולאחר מכן הקש/י על "בחר/י מסנן" מבין פקדי ההגדלה/הקטנה שיוצגו.

בעת השימוש בהגדלה עם מקלדת אלחוטית של Apple (ראה/י [שימוש במקלדת אלחוטית של Apple](#) בעמוד 28), תמונת המסך עוקבת אחר הסמן לשמירתו במרכז המסך.

אם יש ברשותך iPhone 6 או iPhone 6 Plus, תוכל/י להפעיל את המאפיין "הגדלת התצוגה" כדי שיוצגו במסך פקדים גדולים יותר. עבור/י אל "הגדרות" > "תצוגה ובהירות" > "תצוגה".

היפוך צבעים וגווי אפור

לעתים, היפוך הצבעים או מעבר לגווי אפור במסך ה-iPhone יקל עליך לקרוא.

הפיכת הצבעים במסך: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" והפעל/י את "הפוך צבעים".

הצגת המסך בגווי אפור: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" והפעל/י את "גווי אפור".

הפעל/י את שני האפקטים כדי לראות גווי אפור הפוכים. ניתן גם להפעיל את האפקטים רק על התוכן המוצג בחלון ההגדלה/הקטנה – ראה/י [הגדלה](#) בעמוד 150.

הקראה

גם כאשר VoiceOver כבוי, ניתן להורות ל-iPhone להקריא בקול מלל שהינך בוחר/ת. ה-iPhone מנתח את המלל כדי לקבוע מהי השפה ולאחר מכן מקריא לך אותו בהגייה המתאימה.

הפעלת המאפיין "הקראה": עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > "הקראה". כאן ניתן גם:

- לבחור שפה, ניב ואיכות קול
 - לשנות את קצב ההקראה
 - לבחור שמילים בודדות יסומנו בעת שהן מוקראות
- בחירה שמלל יוקרא בפניך: בחר/י את המלל ולאחר מכן הקש/י על "הקראה".

ניתן גם להגדיר את ה-iPhone כך שיקריא לך את המסך כולו. ראה/י [הקרא את המסך](#) בנושא הבא.

הקרא את המסך

iPhone יכול להקריא לך את התוכן של המסך כולו גם אם אינך משתמש/ת ב-VoiceOver.

הפעלה של "הקרא את המסך": עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > "הקראה".

הגדרת ה-iPhone כך שיקריא את התוכן המוצג במסך: החלק/י שתי אצבעות מחלקו העליון של המסך כלפי מטה, או אמור/י ל-Siri את הפקודה "speak screen". השתמש/י בפקדים המוצגים כדי להשהות את ההקראה או כדי לבצע התאמה של קצב ההקראה.

הדגשה של התוכן המוקרא: הפעל/י את האפשרות "הדגש תוכן" המוצגת מתחת ל"הקרא את המסך" כאשר המאפיין מופעל.

ניתן גם להגדיר את ה-iPhone כך שיקריא רק מלל שבחרת – ראה/י [הקראה](#), לעיל.

השמעת מלל אוטומטי

האפשרות "השמעת מלל אוטומטי" משמיעה את תיקוני המלל ואת ההצעות שמציע ה-iPhone כשהינך מקליד/ה. הפעלה או כיבוי של "השמעת מלל אוטומטי": עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > "השמעת מלל אוטומטי". המאפיין "השמעת מלל אוטומטי" פועל גם עם VoiceOver והגדלה.

מלל גדול, עבה ובעל ניגודיות גבוהה

הצגת מלל מוגדל ביישומים כגון "הגדרות", "לוח שנה", "אנשי קשר", "דואר", "הודעות" ופתקים: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "גודל המלל" ובצע/י כוונן של המחונן. להצגת מלל גדול אף יותר, עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > "מלל גדול יותר" והפעל/י את התכונה "גדלי מלל נוספים".

הצגת מלל עבה יותר ב-iPhone: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" והפעל/י את "מלל עבה". הגדלה של ניגודיות המלל כאשר ניתן: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" והפעל/י את "הגדל ניגודיות".

סוגי כפתורים

iPhone יכול להוסיף רקע צבעוני או קו תחתון לכפתורים כדי שיהיה קל יותר לראות אותם. הדגשת כפתורים: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" והפעל/י את "צורות כפתורים".

תנועת מסך מופחתת

באפשרותך לעצור את התנועה של חלק מהרכיבים המוצגים במסך, לדוגמא, אפקט ההיסט של צלמיות והתראות כנגד תמונת הרקע או מעברים בתנועה. הפחתת תזוזות: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" והפעל/י את "הפחת תנועה".

תוויות מתג הפעלה/כיבוי

על-מנת שניתן יהיה לראות בקלות איזו הגדרה פעילה ואיזו כבויה, ה-iPhone יכול להציג תוויות נוספת עבור מתגי "פעיל/כבוי". הוספת תוויות הגדרת מתג: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" והפעל/י את "תוויות הפעלה/כיבוי".

צלצולים ורטטים הניתנים להקצאה

ניתן להקצות צלצולים ייחודיים לאנשים שונים ברשימת אנשי הקשר ליצירת מזהה מתקשר הניתן לשמיעה. ניתן גם להקצות סוגים שונים של רטט עבור הודעות מיישומים מסוימים, שיחות טלפון, שיחות או הודעות FaceTime מאנשי קשר מסוימים וכן כדי להציג לך התראה לגבי מגוון אירועים אחרים, לרבות הודעה קולית חדשה, הודעת דוא"ל חדשה, דוא"ל שנשלח, ציוץ ב-Twitter, פרסום ב-Facebook ותזכורות. בחר/י מתוך סוגים קיימים או צור/י סוגים חדשים משלך. ראה/י [צילינים ושקט](#) בעמוד 32.

ניתן לרכוש צלצולים מה-iTunes Store ב-iPhone. ראה/י פרק 22, ה-iTunes Store, בעמוד 109.

תיאורי וידאו

תיאורי וידאו מספקים תיאור ניתן לשמיעה של סצנות בוויידאו. אם יש ברשותך קטע וידאו הכולל תיאורי וידאו, iPhone יכול להשמיע לך את התיאורים. הפעלת תיאורי וידאו: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > "תיאורי וידאו".

מכשירי שמיעה

מכשירי שמיעה המיועדים ל-iPhone

אם יש ברשותך מכשירי שמיעה המיועדים ל-iPhone, ניתן להשתמש ב-iPhone כדי לכוון את ההגדרות שלהם ולהזרים שמע או להשתמש בו כמיקרופון מרוחק.

קישור ל-iPhone: אם מכשירי השמיעה הקיימים ברשותך אינם מפורטים תחת "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < "מכשירי שמיעה", עליך לקשר אותם ל-iPhone. כדי להתחיל בתהליך, פתח את פתח הכנסת הסוללה של כל מכשיר שמיעה. לאחר מכן, ב-iPhone, עבור/י אל "הגדרות" < Bluetooth וודא/י שה-Bluetooth מופעל. אז עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < "מכשירי שמיעה". סגור/י את פתח הכנסת הסוללה שבמכשירי השמיעה והמתן/י עד ששמע יוצג ברשימת ההתקנים (יתכן שתעבור דקה לערך עד שהמכשירים יוצגו). כאשר השם יוצג, הקש/י עליו והגב/י לבקשת הקישור.

לאחר שהקישור יסתיים, תושמע לך סדרה של צפצופים וצליל רציף ויוצג סימון וי לצד השם של מכשירי השמיעה ברשימת ההתקנים. ביצוע הקישור יכול להימשך עד 60 שניות-אין לנסות להזרים שמע או להשתמש במכשירי השמיעה בכל צורה אחרת עד להשלמת הקישור.

הינך אמורה לבצע את הקישור פעם אחת בלבד (וייתכן שהאודיולוג יבצע אותו עבורך). לאחר מכן, בכל פעם שתפעיל/י את מכשירי השמיעה, הם יתחברו מחדש ל-iPhone.

התאמת ההגדרות של מכשירי שמיעה והצגת המצב: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < "מכשירי שמיעה" או בחר/י באפשרות "מכשירי שמיעה" תחת "קיצור דרך לנגישות". ראה/י [קיצור דרך לנגישות](#) בעמוד 139. ההגדרות של מכשירי השמיעה יוצגו רק לאחר ביצוע קישור בין מכשירי השמיעה ל-iPhone.

עבור גישה לקיצורים ממסך הנעילה, עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < "מכשירי שמיעה" והפעל/י את "שליטה ממסך הנעילה". השתמש/י בהגדרות כדי:

- לבדוק את מצב הסוללה של מכשירי השמיעה.
- להתאים את עוצמת הקול והאקולייזר של המיקרופון ההיקפי.
- לבחור אילו מכשירי שמיעה (ימני, שמאלי או שניהם) יקבלו שמע בזרימה.
- שליטה ב"האזנה חיה".

הזרמת שמע אל מכשירי שמיעה: הזרם/י שמע מהיישומים "טלפון", Siri, "מוסיקה", "סרטים" ועוד, על-ידי בחירת עזרי השמיעה שלך בתפריט  AirPlay.

שימוש ב-iPhone כמיקרופון מרוחק: ניתן להשתמש ב"האזנה חיה" כדי להזרים צלילים מהמיקרופון ב-iPhone אל מכשירי השמיעה שלך. דבר זה יכול לסייע לך לשמוע טוב יותר במצבים מסוימים על-ידי מיקום ה-iPhone קרוב יותר למקור הצליל. לחץ/י שלוש פעמים על הכפתור "בית", בחר/י "מכשירי שמיעה" והקש/י על "התחל האזנה חיה".

השתמש/י במכשירי השמיעה שלך בשילוב עם יותר ממכשיר iOS אחד: אם יש לך יותר ממכשיר iOS אחד (iPhone ו-iPad לדוגמה), החיבור למכשירי השמיעה יעבור באופן אוטומטי ממכשיר אחד לשני כשתבצע/י פעולה שתפעיל שמע במכשיר הנוסף או כשתקבל/י שיחה נכנסת ב-iPhone. שינויים שתבצע/י בהגדרות של מכשירי השמיעה במכשיר אחד יישלחו באופן אוטומטי למכשירי iOS הנוסף הקיים ברשותך. כדי שתוכל/י לנצל תכונות אלה, שני המכשירים צריכים להיות מחוברים לאותה רשת אלחוטית ומחוברים ל-iCloud דרך אותו Apple ID.

מצב מכשיר שמיעה

iPhone כולל מצב "מכשיר שמיעה" אשר בעת הפעלתו מסוגל להפחית הפרעות עם חלק מדגמי מכשירי השמיעה. מצב מכשיר שמיעה מפחית את עוצמת השידור של הרדיו הסלולרי בתדר 1900 מה"צ של GSM ועלול לגרום לכיסוי סלולרי מופחת עבור ה-2G.

הפעלת מצב מכשיר שמיעה: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < "מכשירי שמיעה".

תאימות למכשירי שמיעה

ה-FCC אימץ כללי תאימות למכשירי שמיעה (HAC - hearing aid compatibility) עבור טלפונים אלחוטיים דיגיטליים. כללים אלו מחייבים את בדיקתם של טלפונים מסוימים ודירוגם לפי תקני התאימות למכשירי שמיעה C63.19-2007 או C63.19-2011 של ANSI American National Standard Institute

תקן ANSI לתאימות מכשירי שמיעה מכיל שני סוגי דירוגים:

- דירוג "M" לצמצום הפרעות של תדרי רדיו על-מנת לאפשר קישור אקוסטי למכשירי שמיעה שאינם פועלים במצב Telecoil
- דירוג "T" לקישור השראתי למכשירי שמיעה הפועלים במצב Telecoil

דירוגים אלה ניתנים בסולם שבין אחד לארבע כשארבע פירושו המתאים ביותר. טלפון נחשב לתואם מכשירי שמיעה בהתאם לכללי ה-FCC אם הוא מדורג M3 או M4 עבור צימוד אקוסטי ו-T3 או T4 עבור צימוד השראתי.

לצפייה בדירוגים של התאימות של ה-iPhone למכשירי שמיעה, ראה/ www.apple.com/support/hac.

דירוגי תאימות מכשירי שמיעה אינם מהווים ערובה לכך שמכשיר שמיעה מסוים יפעל עם מכשיר טלפון מסוים. יתכן כי מכשירי שמיעה מסוימים לא יפעלו כראוי עם טלפונים שאינם עומדים בדירוגים מסוימים. כדי להבטיח את יכולת הפעולה של מכשיר שמיעה עם טלפון, נסה/י להשתמש בהם יחד טרם הרכישה.

מכשיר טלפון זה נבדק ודורג לשימוש עם מכשירי שמיעה עם כמה מהטכנולוגיות האלחוטיות הנמצאות בשימוש בו. עם זאת, ייתכן שנעשה במכשיר טלפון זה שימוש במספר טכנולוגיות אלחוטיות חדישות יותר שטרם נבדקו בשימוש עם מכשירי שמיעה. חשוב לנסות את המאפיינים השונים של מכשיר זה ביסודיות ובמקומות שונים, עם מכשיר השמיעה או עם השתל השבולתי שלך, בכדי לבדוק אם נשמעים רעשי רקע מטרידים. היוועץ/י בספק השירות שלך או פנה/י ל-Apple לקבלת מידע בנושא תאימות למכשירי שמיעה. אם יש לך שאלות בנושא מדיניות החזר או החלפה, פנה/י אל ספק השירות או אל המשווק ממנו רכשת את המכשיר.

שמע מונו ואיזון ערוצים

האפשרות "שמע מונו" משלבת את הערוץ השמאלי ואת הערוץ הימני של הסטריאו לאות חד-ערוצי המושמע דרך שני הערוצים. ניתן לכוון את איזון אות המונו לקבלת עוצמת שמע גבוהה יותר בערוץ הימני או השמאלי.

הפעלה או כיבוי של אודיו חד-ערוצי: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < "אודיו חד-ערוצי".

כיוון של האיזון: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" וגרור/י את המחווך "איזון בין שמאל לימין בסטריאו".

כתוביות

היישום "סרטים" כולל כפתור "החלף רצועה" שעליו ניתן להקיש כדי לבחור כתוביות הזמינות עבור הסרט שבו הינך צופה. בדרך כלל מופיעות ברשימה כתוביות רגילות, אך אם הינך מעדיף/ה כתוביות בעלות נגישות מיוחדת, כגון כתוביות לחירשים ולכבדי שמיעה, תוכל/י להגדיר שה-iPhone יציג אותן כאשר הן זמינות.

העדפת כתוביות המיועדות לכבדי שמיעה ברשימת הכתוביות הזמינות: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < "כתוביות" והפעל/י את "כתוביות + SDH". פעולה זו תפעיל גם את הכתוביות ביישום "סרטים"

בחירה מהכתוביות הזמינות: הקש/י על  בעת צפייה בסרט וידאו ב"סרטים".

התאמה אישית של כתוביות: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < "כתוביות" < "סגנון", שם תוכל/י לבחור סגנון כתוביות קיים או ליצור סגנון חדש בהתאם לבחירה שלך ב:

- גופן, גודל וצבע
 - הצבע והאטימות של הרקע
 - האטימות, סגנון הקצוות וההדגשה של המלל
- לא כל סרטי הווידאו כוללים כתוביות מקודדות.

Siri

בעזרת Siri, ניתן לבצע פעולות כגון פתיחת יישומים פשוט באמצעות בקשה, ו-VoiceOver יכול להקריא באזניך את התגובות של Siri. ראה/י פרק 4, Siri, בעמוד 44.

מקלדות מסך רחב

יישומים רבים, כולל Mail, Safari, "הודעות", פתקים ו"אנשי קשר", מאפשרים לסובב את iPhone בעת ההקלדה על-מנת שניתן יהיה להשתמש במקלדת גדולה יותר.

מקלדת טלפון גדולה

בצע/י שיחות טלפון פשוט על-ידי הקשה על ערכים ברשימות אנשי הקשר והמועדפים שלך. המקלדת הנומריית הגדולה מאפשרת לחייג מספרי טלפון בקלות. ראה/י [ביצוע שיחה](#) בעמוד 46.

הבהוב בעת התראה

אם אינך שומע/ת את הצלילים המודיעים על שיחות נכנסות והתראות אחרות, באפשרותך להגדיר את ה-iPhone להבהב בנורית ה-LED (הממוקמת בסמוך לעדשת המצלמה בצד האחורי של ה-iPhone). יכולת זו פועלת רק כאשר ה-iPhone נעול או נמצא במצב שינה.

הפעלת הבהוב בעת התראה: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > "הבהוב בעת התראה".

ניתוב שמע של שיחות

ניתן לנתב אוטומטית את השמע של שיחות נכנסות או יוצאות לאזניות או לרמקול במקום ל-iPhone.

ניתוב מחדש של שמע עבור שיחות: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > "ניתוב שמע של שיחות" ובחר/י כיצד ברצונך לשמוע את השיחות וכיצד ברצונך לדבר בשיחה.

ניתן גם לנתב שמע של שיחות אל מכשירי שמיעה; ראה/י [מכשירי שמיעה](#) בעמוד 153.

ביטול רעשי הטלפון

iPhone משתמש בביטול רעש היקפי כדי להפחית את רעשי הרקע.

הפעלה או כיבוי של ביטול רעש: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > "ביטול רעשי הטלפון".

Guided Access

Guided Access מסייע למשתמש iPhone להישאר מרוכז במשימה. Guided Access מייעד את ה-iPhone ליישום אחד ומאפשר לך לשלוט במאפייני היישום. שימוש ב-Guided Access על-מנת:

- להגביל את ה-iPhone זמנית ליישום מסוים
 - לבטל אזורים במסך שאינם רלוונטיים למשימה או אזורים שמחווה מקרית בתחומם עלולה להסיח את הדעת
 - להגביל את משך הזמן שבו ניתן להשתמש ביישום
 - ביטול כפתורי "שינה/התעוררות" או עוצמת הקול של ה-iPhone
- הפעלת Guided Access: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > Guided Access, שם תוכל/י:
- להפעיל או לבטל את Guided Access
 - הקש/י על "הגדרות קוד גישה" להגדרת קוד גישה ששולט בשימוש ב-Guided Access (מונע ממשתמשים לעזוב הפעלה), וכדי להפעיל את Touch ID (כדרך לסיים את Guided Access).
 - הקש/י על "מגבלות זמן" להגדרת צליל או כדי להקריא את הזמן שנותר עבור Guided Access לפני תום הזמן.
 - להגדיר אם קיצורי דרך אחרים לזמינות זמינים במהלך הפעלה

פתיחת הפעלה של Guided Access: לאחר פתיחה של Guided Access, פתח/י את היישום שברצונך להפעיל ולחץ/י שלוש פעמים על הכפתור "בית". התאם/י את הגדרות עבור ההפעלה ולאחר מכן לחץ/י על "התחל".

- ביטול פקדי אפליקציה ואזורים של מסך האפליקציה: הקף/י בעיגול או במלבן כל אזור במסך שברצונך לבטל גרור/י את המסכה למיקום הרצוי או השתמש/י בידיות כדי לשנות את גודלה.
- הפעלת כפתורי "שינה/התעוררות" או כפתורי עוצמת הקול: הקש/י על "אפשרויות" תחת "כפתורי חומרה".
- מניעת מעבר של ה-iPhone ממצב לאורך למצב לרוחב או מניעת תגובה לכל תנועה אחרת: הקש/י על "אפשרויות" וכבה/י את המאפיין "תנועה".
- מניעת הקלדה: הקש/י על "אפשרויות" וכבה/י את המאפיין "מקלדות".
- התעלמות מכל הנגיעות במסך: כבה/י את אפשרות המגע בתחתית המסך.
- הגדרה של מגבלת זמן להפעלה: הקש/י על "אפשרויות הגבלת זמן" בתחתית המסך.

סיום הפעלה: לחץ/י שלוש פעמים על הכפתור "בית" ולאחר מכן הקש/י את קוד הגישה עבור Guided Access, או השתמש/י ב-Touch ID.

מתגים

"מתגים" מאפשר לך לשלוט ב-iPhone בעזרת מתג אחד או מספר מתגים. השתמש/י בכל אחת ממספר שיטות כדי לבצע פעולות כגון בחירה, הקשה, גרירה, הקלדה ואף ציור בסגנון חופשי. השיטה הבסיסית היא להשתמש במתג כדי לבחור פריט או מיקום במסך, ולאחר מכן להשתמש באותו המתג (או במתג שונה) כדי לבחור את הפעולה שברצונך לבצע בפריט או במיקום הזה. שלוש השיטות הבסיסיות הן:

- סריקת פריט (ברירת המחדל), שמדגישה פריטים שונים במסך עד שתבחר/י אחד מהם.
- סריקת נקודה, שמאפשרת להשתמש בסריקה מוצלבת או לבחור מיקום במסך.
- בחירה ידנית, שמאפשרת לעבור מפריט לפריט לפי דרישה (דורשת מספר מתגים).

בכל שיטה שבה תשתמש/י, כאשר תבחר/י פריט בודד (ולא קבוצה), יופיע תפריט שיאפשר לך לבחור כיצד להפעיל את הפריט שנבחר (למשל, באמצעות הקשה, גרירה או צביטה).

אם תשתמש/י במספר מתגים, תוכל/י להגדיר כל מתג לביצוע פעולה ספציפית ולהתאים אישית את שיטת בחירת הפריטים שלך. למשל, במקום לסרוק פריטי מסך באופן אוטומטי, תוכל/י להגדיר שמתגים יעברו לפריט הקודם או הבא לפי דרישה.

ניתן להתאים את אופן הפעולה של "מתגים" בדרכים, כדי להתאים אותה לצרכים ולסגנון הספציפיים שלך.

הוספת מתג והפעלת "מתגים"

ניתן להשתמש בכל אחת מהאפשרויות הבאות כמתג:

- מתג חיצוני ניתן להתאמה. בחר/י ממגוון מתגי USB או Bluetooth נפוצים.
- מסך ה-iPhone. הקש/י על המסך כדי להפעיל את המתג.
- מצלמת FaceTime של ה-iPhone. הזז/י את הראש כדי להפעיל את המתג. ניתן להשתמש במצלמה כשני מתגים. הראשון כאשר מזיזים את הראש שמאלה, והשני כאשר מזיזים את הראש ימינה.

הוספת מתג ובחירת הפעולה שלו: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > "מתגים" < "מתגים". אם תשתמש/י במתג יחיד, הוא יהיה מתג "בחירת פריט" שלך כברירת-מחדל.

במקרה של הוספת מתג, עליך לחבר אותו ל-iPhone כדי שיוצג ברשימת המתגים הזמינים. פעל/י על-פי ההוראות שצורפו למתג. אם המתג מתחבר דרך Bluetooth, עליך לקשר אותו ל-iPhone - הפעל/י את המתג ועבור/י אל "הגדרות" > Bluetooth, הקש/י על המתג ולאחר מכן פעל/י על-פי ההוראות שיוצגו על-גבי המסך. למידע נוסף, ראה/י [התקני Bluetooth](#) בעמוד 38.

הפעלת "מתגים": עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" < "מתגים", או השתמש/י ב"קיצור דרך לנגישות" - ראה/י [קיצור דרך לנגישות](#) בעמוד 139.

כיוו "מתגים": השתמש/י בכל אחת משיטות הסריקה כדי לבחור ב"הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < "מתגים". לחלופין, לחץ/י שלוש פעמים על הכפתור "בית"

טכניקות בסיסיות

בין אם הינך משתמש/ת בסריקת פריטים או בסריקת נקודה, טכניקות ההפעלה הבסיסיות של "מתגים" זהות.

בחירת פריט: כאשר הפריט מודגש, הפעל/י את המתג שהגדרת כמתג "בחירת פריט" שלך. אם הינך משתמש/ת במתג יחיד, הוא יהיה מתג "בחירת פריט" שלך כברירת-מחדל.

ביצוע פעולה על הפריט שנבחר: בחר/י פקודה מתוך תפריט הבקרה שמופיע בעת בחירת הפריט. פריסת התפריט תלויה בשימוש באפשרות "הקשה אוטומטית".

- כאשר האפשרות "הקשה אוטומטית" כבויה: תפריט הבקרה כולל רק את הכפתור "הקש" ואת הכפתור "עוד" (שתי נקודות בתחתית התפריט). אם הינך נמצא/ת באזור במסך שבו ניתן לבצע גלילה, יוצג גם כפתור "גלילה". על-מנת להקיש על הפריט שסומן, הפעל/י את הכפתור "בחר את הפריט" כאשר האפשרות "הקש" מסומנת. כדי לראות כפתורי פעולה נוספים, בחר/י באפשרות "עוד" בתחתית התפריט. אם יש ברשותך כמה מתגים, תוכל/י להגדיר אחד להקשה בלבד.

- כאשר האפשרות "הקשה אוטומטית" מופעלת: אין צורך לעשות דבר כדי להקיש על פריט-ההקשה על פריט מתבצעת באופן אוטומטי כאשר מסתיים פרק הזמן שהוגדר תחת "הקשה אוטומטית" (0.75 שניות, אם לא שינית את ההגדרה). כדי להציג את תפריט הבקרה, הפעל/י את הכפתור "בחר את הפריט" לפני תום פרק הזמן שהוגדר תחת "הקשה אוטומטית". הכפתור "הקש" לא יוצג בתפריט הבקרה ובמקומו תוצג בתפריט ישר כל הסדרה של כפתורי הפעולה.

הפעלה של "הקשה אוטומטית": עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > "מתגים" > "הקשה אוטומטית". כדי להקיש על פריט כשהאפשרות "הקשה אוטומטית" מופעלת, עליך פשוט להמתין עד שפרק הזמן שהוגדר עבור "הקשה אוטומטית" יחלוף.

סגירת תפריט הבקרה בלי לבחור פעולה: הקש/י כשהפריט המקורי מסומן וכל הצלמיות בתפריט הבקרה מעומעמות. לחלופין, בחר/י באפשרות Escape בתפריט הבקרה. התפריט יעלם לאחר שיוצג מחדש בהתאם למספר הפעמים שציננת תחת "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > "מתגים" > "סבבים".

ביצוע מחוות על-גבי המסך: בחר/י באפשרות "מחוות" מתוך תפריט הבקרה.

גלילה של המסך: בחר/י בפריט שנמצא בחלק ניתן לגלילה במסך ולאחר מכן:

- כאשר האפשרות "הקשה אוטומטית" כבויה: בחר/י בכפתור "גלול/י למטה" (לצד הכפתור "הקש") בתפריט הבקרה. לחלופין, לקבלת אפשרויות גלילה נוספות, בחר/י באפשרות "עוד" ולאחר מכן באפשרות "גלילה".

- כאשר האפשרות "הקשה אוטומטית" מופעלת: בחר/י באפשרות "גלילה" מתוך תפריט הבקרה. אם קיימות פעולות רבות זמינות, ייתכן שיהיה עליך לבחור באפשרות "עוד" תחילה.

הקשה על כפתור הבית: בחר/י באפשרות "בית" מתוך תפריט הבקרה.

ביצוע פעולת חומרה נוספות: בחר/י כל פריט ולאחר מכן בחר/י "התקן" בתפריט שמופיע. שימוש בתפריט לחיקוי הפעולות הבאות:

- לחיצה על הכפתור "בית"
- לחיצה פעמיים על הכפתור "בית" עבור ביצוע משימות מרובות
- פתיחת "מרכז העדכונים" או "מרכז הבקרה"
- לחיצה על הכפתור "שינה/התעוררות" כדי לנעול את ה-iPhone
- סיבוב iPhone
- הפיכת הבורר צלצול/שקט
- הקשה על כפתורי עוצמת הקול
- לחיצה והחזקה של כפתור הבית לפתיחת Siri
- לחיצה שלוש פעמים על הכפתור "בית"
- ניעור iPhone
- הקש/י על הכפתורים "בית" ו"שינה/התעוררות" בו-זמנית כדי לצלם צילום מסך
- החלקת שתי אצבעות מחלקו העליון של המסך כלפי מטה כדי להקריא את המסך (אם המאפיין "הקרא את המסך" פועל)

סריקת פריטים

סריקת פריטים תדגיש לסירוגין כל פריט או קבוצת פריטים במסך כולו עד שתפעילי את מתג "בחירת פריט" שלך. אם קיימים פריטים רבים, "מתגים" ידגיש אותם בקבוצות. בעת בחירת קבוצה, ההדגשה תימשך עבור הפריטים בקבוצה. בעת בחירת פריט ייחודי, הסריקה נפסקת ותפריט הבקרה מוצג. סריקת פריטים היא ברירת המחדל בעת הפעלת "מתגים".

בחירת פריט או כניסה לקבוצה: צפה/י (או האזין/י) בזמן שהפריטים מודגשים. כשהפריט שברצונך לשלוט עליו (או הקבוצה המכילה את הפריט) מודגש, הפעל/י את מתג "בחירת פריט". התקדם/י כלפי מטה בהירארכיה של הפריטים עד שתבחר/י את הפריט שברצונך לשלוט עליו.

פרישה מקבוצה: הפעל/י את מתג "בחירת פריט" שלך כשההדגשה במקפים מסביב לקבוצה או לפריט מופיעה. סגירת תפריט הבקרה בלי לבצע פעולה: הפעל/י את מתג "בחירת פריט" שלך כאשר הפריט עצמו מודגש. לחלופין, בחר/י באפשרות Escape בתפריט הבקרה.

שמיעת השמות של פריטים כאשר הם מודגשים: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < "מתגים" והפעל/י את "הקראה". לחלופין, בחר/י באפשרות "הגדרות" מתוך תפריט הבקרה ולאחר מכן בחר/י באפשרות "דיבור מופעל".

האטת הסריקה: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < "מתגים" < "זמן סריקה אוטומטית".

סריקת נקודות

סריקת נקודות מאפשרת לך לבחור פריט במסך על-ידי הצבעה עליו באמצעות סריקה מוצלבת.

מעבר לסריקת נקודות: השתמש/י בסריקת פריים כדי לבחור באפשרות "מצב נקודות" מתוך תפריט הבקרה. הצלב האנכי יופיע לאחר סגירת התפריט.

בחירת פריט: הפעל/י את מתג "בחירת פריט" שלך כאשר הפריט שבו את/ה מעוניין/ת נמצא בטווח של תדר הסריקה האופקית הרחב ולאחר מכן הפעל/י אותו שוב כשקו מיקוד הסריקה נמצא על הפריט. חזור/י על התהליך לצורך סריקה אנכית.

מיקוד נקודת הבחירה: בחר/י באפשרות "שפר את הבחירה" מתוך תפריט הבקרה.

חזרה לסריקת פריטים: בחר/י באפשרות "מצב פריט" מתוך תפריט הבקרה.

בחירה ידנית

ניתן לבחור ישירות בפריט המוצג במסך בעזרת מתגים ייעודיים במקום שימוש בתהליך שבו iPhone מדגיש לסירוגין כל פריט.

עצירת הסריקה והדגשת פריטים באופן עצמאי: הוסף/י מתגים מלבד מתג "בחירת פריט" שלך כדי לבצע את הפעולות "עבור לפריט הבא" ו"עבור לפריט הקודם". (ניתן להשתמש במצלמת FaceTime של iPhone בעזרת תנועות ראש ימינה ותנועות ראש שמאלה להפעלת מתגים אלה.) לאחר הוספת המתגים, כבה/י את "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < "מתגים" < "סריקה אוטומטית".

חשוב: אין לכבות את הסריקה האוטומטית אם הינך משתמש/ת במתג אחד בלבד. יש צורך בשני מתגים לפחות: אחד כדי לעבור לפריט והשני כדי לבחור בפריט.

הגדרות והתאמות

התאמת הגדרות בסיסיות: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < Switch Control, שם תוכל/י:

- להוסיף מתגים ולציין איזו פונקציה הם ימלאו
- לכבות סריקה אוטומטית (רק אם הוספת בורר "עבור לפריט הבא")
- לכוון את מהירות הסריקה של הפריטים
- להגדיר שהיית סריקה בפריט הראשון בקבוצה
- לבחור כמה פעמים יש לחזור על המסך לפני הסתרת Switch Control
- להפעיל או לכבות "הקשה אוטומטית" ולהגדיר את מרווח הזמן לביצוע פעולת בורר שניה כדי להציג את תפריט הבקרה
- להגדיר אם מתבצעת חזרה על פעולה בעת החזקת בורר לחוץ ואת זמן ההמתנה לפני החזרה על הפעולה

- להגדיר אם צריך להחזיק בורר לחוץ לפני שהוא מתקבל כפעולת בורר, ולהגדיר את משך הזמן שיש לעשות זאת
- להגדיר התעלמות של Switch Control מפעולות בורר שחוזרות על עצמן בטעות
- להתאים את מהירות הסריקה של נקודה
- להפעיל אפקטים של קול או להגדיר הקראה של פריטים בקול רם עם סריקתם
- לבחור מה לכלול בתפריט "מתגים"
- להגדיר האם פריטים יקובצו במהלך סריקת פריטים
- להגדיל את סמן הבחירה או לשנות את צבעו
- לשמור מחוות מותאמות אישית בתפריט הבקרה (תחת "מחוות" < "שמורות")
- כוונן "מתגים" בחר/י "הגדרות" מתפריט הבקרה כדי:
 - להתאים את מהירות הסריקה
 - לשנות את מיקום תפריט הבקרה
 - לעבור בין מצב סריקת פריט למצב סריקת נקודה
 - לבחור אם מצב סריקת נקודה מציג צלב או רשת
 - להפוך את כיוון הסריקה
 - להפעיל או לכבות ליווי צליל או דיבור
 - לכבות קבוצות כדי לסרוק פריטים אחד בכל פעם

AssistiveTouch

AssistiveTouch מסייע לך להשתמש ב-iPhone אם הינך מתקשה לגעת במסך או להקיש על הכפתורים. ניתן להשתמש ב-AssistiveTouch ללא מכשיר עזר, לביצוע מחוות שקשה לך לבצע. ניתן גם להשתמש במכשיר עזר (כגון ג'ויסטיק) בשילוב עם AssistiveTouch על-מנת לשלוט ב-iPhone.

תפריט AssistiveTouch מאפשר לך לבצע פעולות כגון הפעולות הבאות על-ידי הקשה בלבד (או ביצוע הפעולה המקבילה במכשיר העזר שלך):

- לחיצה על כפתור ה"בית"
 - קריאה ל-Siri
 - ביצוע מחוות בכמה אצבעות על-גבי המסך
 - קבלת גישה ל"מרכז הבקרה" או ל"מרכז העדכונים"
 - כוונן עוצמת הקול של ה-iPhone
 - ניעור iPhone
 - לכידת צילום מסך
- הפעלת AssistiveTouch: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "נגישות" < AssistiveTouch, או השתמש/י ב"קיצור דרך לנגישות". ראה/י [קיצור דרך לנגישות](#) בעמוד 139. כאשר AssistiveTouch מופעל, כפתור התפריט הצף מוצג במסך.
- הצגה או הסתרה של התפריט: הקש/י על כפתור התפריט הצף או לחץ/י על הכפתור המשני במכיר העזר שלך. ביצוע הדמיה של הקשה על כפתור ה"בית": הקש/י על כפתור התפריט ולאחר מכן הקש/י על "בית".
- נעילה או סיבוב של המסך, שינוי עוצמת השמע של ה-iPhone או ביצוע הדמיה של ניעור של ה-iPhone: הקש/י על כפתור התפריט ולאחר מכן הקש/י על "התקן".
- ביצוע החלקה או גרידה שבהן נעשה שימוש ב-2, 3 או 4 או 5 אצבעות: הקש/י על כפתור התפריט, הקש/י על "התקן" < "עוד" < "מחוות" ואז הקש/י על מספר האצבעות הנדרשות לביצוע המחוות. כאשר העיגולים המתאימים יופיעו על המסך, החלק/י או גור/י בכיוון הנדרש עבור המחוות. עם סיום, הקש/י על כפתור התפריט.

ביצוע מחוות צביטה: הקש/י על כפתור התפריט, הקש/י על "מועדפים" ולאחר מכן הקש/י על "צבט". עם הופעת עיגולי הצביטה, גע/י בכל נקודה על המסך על-מנת להזיז את עיגולי הצביטה ולאחר מכן גרור/י את העיגולים פנימה או החוצה לביצוע מחוות צביטה. עם סיום, הקש/י על כפתור התפריט.

יצירת מחווה משלך: ניתן להוסיף מחוות מועדפות משלך לתפריט הבקרה (לדוגמא, הקשה ממושכת או סיבוב בשתי אצבעות). הקש/י על כפתור התפריט, הקש/י על "מועדפים" ולאחר מכן הקש/י על מציין מיקום ריק של מחווה. לחלופין, עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > AssistiveTouch > "צור מחווה חדשה".

דוגמא 1: על-מנת ליצור מחוות סיבוב, עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > AssistiveTouch > "צור מחווה חדשה". במסך הקלטת המחווה שמבקש ממך לגעת על-מנת ליצור מחווה, סובב/י שתי אצבעות על מסך ה-iPhone מסביב לנקודה שנמצאת בין האצבעות. (ניתן לבצע את הפעולה בעזרת אצבע אחת או עט אלקטרוני-פשוט צור/י כל קשת בנפרד, אחת אחרי השניה.) אם הפעולה לא הצליחה, הקש/י על "ביטול" ונסה/י שוב. אם הפעולה הצליחה, לדעתך, הקש/י על "שמור" והענק/י שם למחווה - כגון "סיבוב 90". לאחר מכן, על-מנת לסובב את התצוגה ב"מפות", לדוגמא, פתח/י את "מפות", הקש/י על כפתור התפריט של Assistive Touch ובחר/י "סיבוב 90" ב"מועדפים". כאשר העיגולים הכחולים המייצגים את מיקומי ההתחלה של האצבע מופיעים, גרור/י אותם אל נקודה שמסביבה ברצונך לסובב את המפה, ולאחר מכן שחרר/י. יתכן שתצטרך ליצור כמה מחוות עבור מידות שונות של סיבוב.

דוגמא 2: כעת ניצור מחוות נגיעה ממושכת המשמשת לארגון מחדש של צלמיות במסך הבית. הפעם, במסך הקלטת המחווה, החזק/י את האצבע לחוצה בנקודה אחת עד שפס ההתקדמות של ההקלטה מגיע לאמצע הדרך, ולאחר מכן הרם/י את האצבע. הקפד/י לא להזיז את האצבע בזמן ההקלטה, אחרת התנועה תוקלט כצליל גרירה. הקש/י על "שמור" ותן/י שם למחווה. כדי להשתמש במחווה, הקש/י על תפריט AssistiveTouch ובחר/י את המחווה שלך מה"מועדפים". כאשר העיגול הכחול המייצג את המגע מופיע, גרור/י אותו מעל לצלמית של מסך הבית ושחרר/י.

בעת הקלטה של רצף הקשות וגרירות כולן יוצגו בו-זמנית. לדוגמא, שימוש באצבע אחת או בעט אלקטרוני כדי להקליט ארבע הקשות נפרדות זו אחר זו בארבעה מיקומים על-גבי המסך ייצור הקשה בארבע אצבעות בו-זמנית.

יציאה מתפריט ללא ביצוע מחווה: הקש/י בכל נקודה מחוץ לתפריט. על-מנת לחזור לתפריט הקודם, הקש/י על החץ במרכז התפריט.

הזזת כפתור התפריט: גרור/י אותו לכל מיקום לאורך קצה המסך.

כוונן מהירות המעקב של מכשיר העזר שלך: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > AssistiveTouch > "מהירות מגע".

הסתרת כפתור התפריט (כשמחובר מכשיר עזר): עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "נגישות" > AssistiveTouch > "הצג תמיד את התפריט".

תמיכת TTY

על-מנת לחבר את ה-iPhone להתקן TTY, ניתן להשתמש בכבל של מתאם TTY עבור ה-iPhone (נמכר בנפרד באזורים רבים). עבור/י אל www.apple.com/store (ייתכן שלא יהיה זמין בכל האזורים) או ברר/י אצל משווק Apple המקומי.

חיבור ה-iPhone למכשיר TTY: עבור/י אל "הגדרות" > "טלפון" ולאחר מכן הפעלי את TTY. לאחר מכן, חבר/י את ה-iPhone למכשיר TTY באמצעות מתאם iPhone TTY.

כאשר TTY מופעל ב-iPhone, הצלמית של TTY מוצגת בשורת המצב בראש המסך. למידע בנוגע לשימוש במכשיר TTY מסוים, עיין/י במסמכים שהגיעו עמו.

הערה: מאפייני רצף אינם זמינים עבור תמיכה ב-TTY.

תא קולי ויזואלי

בקרי ההפעלה וההשהיה בתא קולי חזותי מאפשרים לשלוט בהפעלה של הודעות. גרור/י את הסמן לאורך ציר הזמן כדי להשמיע שוב חלק מתוך ההודעה שהתקשית להבין. ראה/י [תא קולי ויזואלי](#) בעמוד 50.

שליטה קולית

מאפיין השליטה הקולית מאפשר לך לבצע שיחות טלפון ולשלוט בהשמעת מוסיקה באמצעות פקודות קול. ראה/י [ביצוע שיחה](#) בעמוד 46 [Siri](#) ו[שליטה קולית](#) בעמוד 69.

נגישות ב-OS X

השתמש/י במאפייני הנגישות ב-OS X בעת השימוש ב-iTunes לסנכרון ה-[iPhone](#). ב-Finder, בחר/י "עזרה" > "מרכז העזרה" (או "עזרה" > "עזרה עבור ה-Mac" ב-OS X Yosemite) ולאחר מכן חפש/י את "נגישות".

למידע נוסף בנושא מאפייני הנגישות של ה-[iPhone](#) וה-OS X, ראה/י www.apple.com/accessibility.

שימוש במקלדות בינלאומיות

מקלדות בינלאומיות מאפשרות להקליד מלל בשפות שונות רבות, כולל שפות אסייתיות ושפות הנכתבות מימין לשמאל. לקבלת רשימה של מקלדות נתמכות, עבור/י אל www.apple.com/il/iphone, בחר/י את דגם ה-iPhone שלך, לחץ/י על "נתונים טכניים" וגלול/י אל "שפות".

נהלי מקלדות. עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "מקלדת" > "מקלדות".

- **הוספת מקלדת:** הקש/י על "הוסף/י מקלדת חדשה" ולאחר מכן בחר/י מקלדת מהרשימה. חזור/י על פעולה זו להוספת מקלדות נוספות.
- **הסרת מקלדת:** הקש/י על "עריכה", הקש/י על  בסמוך למקלדת שברצונך להסיר, הקש/י על "מחק" ולאחר מכן הקש/י על "סיום".
- **עריכת רשימת המקלדות:** הקש/י על "עריכה" ולאחר מכן גרור/י את  המוצג בסמוך למקלדת למיקום חדש ברשימה ולאחר מכן הקש/י על "סיום".

כדי להקליד מלל בשפה אחרת, החלף/י מקלדות.

החלף/י בין מקלדות תוך כדי הקלדה. גע/י והחזק/י את המקש של כדור הארץ  להצגת כל המקלדות הפעילות שלך. לבחירת מקלדת, החלק/י את אצבעך אל שם המקלדת ואז שחרר/י. המקש של כדור הארץ  מופיע רק אם מפעילים יותר ממקלדת אחת.

ניתן גם פשוט להקיש על  בעת ההקשה על , שמה של המקלדת שהופעלה כעת מופיע לזמן קצר. המשך/י להקיש על-מנת לגשת למקלדות זמינות אחרות.

במקלדות רבות ניתן למצוא אותיות, מספרים וסמלים שאינם נראים על המקלדת.

הקלד/י אותיות עם סימנים דיאקריטיים או תווים אחרים. גע/י והחזק/י את האות, המספר או הסמל ואז החלק/י על-מנת לבחור חלופה. למשל:

- **במקלדת תאית:** בחר/י במספרים המקוריים של השפה על-ידי לחיצה והחזקה של המספר המתאים בערבית.
- **במקלדת סינית, יפנית או ערבית:** התווים המוצעים או המועמדים מופיעים בחלק העליון של המקלדת. הקש/י על מועמד על-מנת להזין אותו, או החלק/י שמאלה להצגת מועמדים נוספים.
- **השתמש/י ברשימת המועמדים המוצעים המורחבת.** הקש/י על החץ למעלה שמימין על-מנת להציג את רשימת המועמדים המלאה.

• **גלילה ברשימה:** החלק/י מעלה או מטה.

• **חזרה אל הרשימה הקצרה:** הקש/י על החץ למטה.

בעת השימוש במקלדות סיניות או יפניות מסוימות, ניתן ליצור קיצור עבור מילים וצמדי הקלדה. הקיצור נוסף למילון האישי שלך. בעת הקלדת קיצור במקלדת נתמכת, הוא מוחלף במילה או בקלט שהוצמד לו.

הפעל/י או בטל/י קיצורים. עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "מקלדת" > "קיצורים". קיימים קיצורים זמינים עבור:

• **סינית מפושטת:** פיניין

• **סינית מסורתית:** פיניין וגו'–יין

• **יפנית:** רומאג'י ו-50 מקשים

איפוס המילון האישי שלך: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "איפוס" > "אפס את המילון של המקלדת". כל המילים והקיצורים שהותאמו אישית יימחקו ומילון המקלדת יחזור למצב שהוגדר לו כברירת-מחדל.

שיטות קלט מיוחדות

ניתן להשתמש במקלדת על-מנת להזין שפות מסוימות בדרכים שונות. בין הדוגמאות ניתן לכלול את ווביחואה וצאנג ג'יה בסינית, את קאנה ביפנית ופרצופים. תוכלו גם להשתמש באצבע או בעט אלקטרוני כדי לכתוב תווים סיניים על-גבי המסך.

בנה/י תווים בסינית ממקשי הרכיבים של צאנג ג'יה. בעת ההקלדה, יופיעו תווים מוצעים. הקש/י על תו על-מנת לבחור בו, או המשך/י להקליד עד 5 רכיבים כדי לראות אפשרויות נוספות.


בנה/י תווי ווביחואה (משיחה) בסינית. השתמש/י בלוח המקשים לבניית תווים סיניים תוך שימוש במספר כולל של עד 5 קווים ברצף הכתיבה הנכון: אופקי, אנכי, נופל משמאל, נופל מימין ו-וו. לדוגמה, התו הסיני 中 (עיגול) אמור להתחיל במשיחה אנכית. |

- בעת ההקלדה, יופיעו תווים סיניים מוצעים (התווים הנפוצים ביותר יופיעו ראשונים). הקש/י על התו לבחירתו.

- אם אינך בטוח/ה מהו הקו הנכון, הזן/י כוכבית (*). להצגת אפשרויות תווים נוספות, הקלד/י קו נוסף או גלול/י ברשימת התווים.

- הקש/י על מקש ההתאמה (匹配) על-מנת שיוצגו אך ורק תווים התואמים את מה שהקלדת.

כתוב/י תווים סיניים. כתוב/י תווים סיניים ישירות על המסך באצבעך כאשר כתב יד בסינית מפושטת או מסורתית פעיל. בעת כתיבת קווי התווים, ה-iPhone מזהה אותם ומציג תווים מתאימים ברשימה, כשההתאמה הקרובה ביותר מופיעה בראש הרשימה. כשתבחר/י תו, התווים שסביר שיופיעו אחריו יופיעו ברשימה כאפשרויות נוספות.

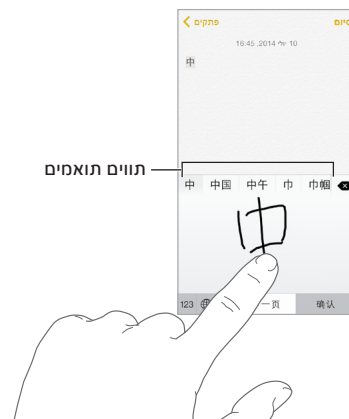

ניתן להקליד תווים מורכבים, כגון: 罐 (חלק מהשם של שדה התעופה הבינלאומי של הונג קונג), על-ידי כתיבה של שני תווים מורכבים או יותר ברצף. הקש/י על התו להחלפת התווים שהקלדת. גם תווים רומיים ניתן לזהות.

הקלד/י תווי קאנה ביפנית. השתמש/י במקלדת ה"קאנה" לבחירת הברות. לקבלת אפשרויות נוספות של הברות, גרור/י את הרשימה שמאלה או הקש/י על מקש החץ.

הקלד/י רומאג'י ביפנית. השתמש/י במקלדת רומאג'י להקלדת הברות. לאורך חלקה העליון של המקלדת מופיעות אפשרויות חלופיות. הקש/י על אחת מהן על-מנת להקליד אותה. לקבלת אפשרויות הברות נוספות, הקש/י על מקש החץ ובחר/י הברה או מילה נוספת מהחלון.

הקלד/י פרצופים או סמלי הבעה. השתמש/י במקלדת הקאנה ביפנית, והקש/י על המקש ^.^ לחלופין, ניתן:

- להשתמש/י במקלדת הרומאג'י היפנית (פריסת QWERTY יפנית): הקש/י על 123, ולאחר מכן הקש/י על מקש ^.^.
- להשתמש/י במקלדת פיניין עבור סינית (מפושטת או מסורתית) או במקלדת ג'ו-יין עבור סינית (מסורתית): הקש/י על +=#, ולאחר מכן הקש/י על מקש ^.^.

iPhone מוכן לעבודה, עם תמיכה בגישה מאובטחת לרשתות, למדריכי כתובות, ליישומים מותאמים אישית ול-Microsoft Exchange בארגונים. למידע מפורט בנושא השימוש ב-iPhone בעסקים, עבור/י אל www.apple.com/iphone/business.

דוא"ל, אנשי קשר ולוח שנה

כדי להשתמש ב-iPhone עם החשבונות שלך בעבודה, עליך לדעת מהן ההגדרות שהארגון שלך דורש. אם קיבלת את ה-iPhone מהארגון, יתכן שההגדרות והיישומים הדרושים לך כבר מותקנים בו. אם זהו ה-iPhone האישי שלך, מנהל המערכת שלך עשוי לספק לך הגדרות שיהיה עליך להזין בעצמך, או שהוא עשוי לבקש ממך להתחבר אל שרת ניהול התקנים *ניידים* המתקין את ההגדרות והיישומים הדרושים לך.

הגדרות וחשבונות ארגוניים נמצאים לרוב תחת *פרופילי הגדרות*. יתכן שתבקש/י להתקין פרופיל הגדרות שנשלח אליך בדוא"ל, או שיש להוריד מעמוד אינטרנט. בעת פתיחת הקובץ, iPhone יבקש את אישורך להתקנת הפרופיל, ויצג מידע על מה הוא מכיל.

במרבית המקרים, בעת התקנת פרופיל הגדרות שמגדיר עבורך חשבון, לא ניתן לשנות הגדרות iPhone מסוימות. למשל, הארגון שלך עשוי להפעיל "נעילה אוטומטית" ולדרוש שתגדיר/י קוד גישה כדי להגן על המידע שבחשבונות שאליהם תיגש/י.

תוכל/י להציג את הפרופילים שלך תחת "הגדרות" > "כללי" > "פרופילים". בעת מחיקת פרופיל, כל ההגדרות והחשבונות המקושרים לפרופיל גם יוסרו, כולל כל היישומים המותאמים אישית שהארגון שלך סיפק לך או ביקש שתוריד/י. אם דרוש לך קוד גישה למחיקת פרופיל, פנה/י אל מנהל המערכת שלך.

גישה לרשת

רשתות VPN (רשת וירטואלית פרטית) מספקות גישה מאובטחת דרך האינטרנט למשאבים פרטיים, כגון רשת הארגון שלך. יתכן שתידרש/י להתקין יישום VPN מה-App Store המגדיר שה-iPhone שלך ייגש לרשת מסוימת. פנה/י אל מנהל המערכת שלך לקבלת מידע בנושא היישומים וההגדרות הדרושים לך.

יישומים

בנוסף ליישומים המובנים, וליישומים שמשיגים מה-App Store, יתכן שהארגון שלך ירצה שיהיו לך יישומים נוספים. הארגון עשוי לספק לך *מספר שובר* ששולם מראש עבור ה-App Store. לאחר הורדת יישום באמצעות מספר שובר, הוא יהיה בבעלותך, למרות שהארגון שלך רכש אותו עבורך.

הארגון שלך יכול גם לרכוש רישיונות של יישומים ב-App Store, שאותם הוא יקצה לך לתקופה מסוימת, אך יישארו בבעלותו. על-מנת לגשת אל יישומים אלה, תזמן/י להשתתף בתוכנית של הארגון שלך. לאחר שתירשם/י באמצעות Apple ID שלך, תתבקש/י להתקין את היישומים האלה כפי שהם מוקצים לך. תוכל/י גם למצוא אותם ברשימה "תוכן שנרכש" ב-App Store. יישום שקיבלת באופן הזה יוסר אם הארגון יקצה אותו למישהו אחר.

הארגון שלך עשוי גם לפתח יישומים מותאמים שלא ניתן למצוא ב-App Store. יהיה עליך להתקין מעמוד אינטרנט, או, במידה שהארגון שלך משתמש בניהול התקנים ניידים, תקבל/י הודעה שמבקשת ממך להתקין אותם בצורה אלחוטית. היישומים האלה שייכים לארגון שלך, ויתכן שהם יוסרו או יפסיקו לפעול אם תמחק/י פרופיל הגדרות או תנתק/י את ה-iPhone מהשרת של ניהול ההתקנים הניידים.

מידע חשוב בנושא בטיחות



אזהרה: אם לא תפעלי/ בהתאם להנחיות בטיחות אלה, הדבר עלול לגרום לשריפה, להתחשמלות, לפגיעה או לנזק ל-iPhone או לרכוש אחר. יש לקרוא את כל המידע בנושא בטיחות שלהלן בטרם השימוש ב-iPhone.

טיפול טפלי/ ב-iPhone בזהירות. הוא עשוי ממכתך, זכוכית ופלסטיק וכולל רכיבים אלקטרוניים רגישים. ה-iPhone עלול להינזק אם הוא נופל, נשרף, מנוקב או מרוסק או אם הוא בא במגע עם נוזלים. אין להשתמש ב-iPhone פגום, למשל כזה שהמסך שלו נסדק, שכן הדבר עלול לגרום לפגיעה. אם הינך מודאג/ת שה-iPhone עלול להישרט, יתכן שכדאי לך להשתמש בגרטיק או בכיסוי.

תיקון אין לפתוח את ה-iPhone או לנסות לתקן אותו בעצמך. פירוק ה-iPhone עשוי לגרום לו נזק או לפצוע אותך. אם ה-iPhone ניזוק, אינו מתפקד או בא במגע עם נוזלים, פנה/י אל Apple או לספק שירות מורשה מטעמה. מידע נוסף בנושא קבלת שירות ניתן למצוא בכתובת www.apple.com/support/iphone/service/faq.

סוללה אין לנסות להחליף את הסוללה של ה-iPhone בעצמך שכן הינך עלול/ה לגרום נזק לסוללה, דבר העלול להביא להתחממות יתר ולפגיעה. את סוללת הליתיום-יון של ה-iPhone יש להחליף רק אצל Apple או אצל ספק שירות מורשה מטעמה. יש להשמיד אותה או להביא אותה למיחזור בנפרד מפסולת משק הבית. אין לשרוף את הסוללה. למידע בנושא מחזור והחלפה של הסוללה, ראה/י www.apple.com/il/batteries.

הסחות דעת בנסיבות מסוימות, שימוש ב-iPhone יכול להסיח את דעתך וליצור מצב מסוכן (לדוגמה, הימנע/י משימוש באוזניות בזמן רכיבה על אופניים). ציית לתקנות האסורות על שימוש בטלפונים ניידים או באוזניות או מגבילות אותן.

ניווט מפות, הנחיות הגעה, Flyover ויישומים מבוססי מיקום תלויים בשירותי נתונים. שירותי נתונים אלה עשויים להשתנות, וייתכן שלא יהיו זמינים בכל האזורים. כתוצאה מכך, ייתכן שהמפות, הוראות ההגעה, תצוגה ממעוף הציפור או המידע המבוסס על מיקום יהיו בלתי מדויקים, בלתי מלאים או שלא יהיו זמינים. מאפיינים מסוימים של "מפות" דורשים "שירותי מיקום". השווה/י בין המידע שה-iPhone מספק לבין התנאים בסביבתך והבט/י בשלטים כדי לפתור חוסר התאמה בין השניים. אין להשתמש בשירותים אלה בעת ביצוע פעילויות הדורשות את תשומת לבך המלאה. הקפד/י לציית לתמרוורים ולחוקים ולתקנות באזורים שבהם הינך משתמש/ת ב-iPhone ולהפעיל היגיון בריא.

טעינה טען/י את ה-iPhone באמצעות כבל ה-USB וספק הכח המצורפים אליו, או באמצעות כבלים וספקי כח של ספקים חיצוניים הנושאים את הכיתוב "Made for iPhone" התואמים ל-USB 2.0 ואילך, או ספקי כח התואמים לתקנות המקומיות הרלוונטיות ועומדים באחד או יותר מהתקנים הבאים: EN 301489-34, IEC 62684, YD/T 1591-2009, ITU L.1000 או כל תקן רלוונטי אחר עבור ספקי כח של טלפונים ניידים. ייתכן שיידרש מתאם iPhone Micro USB (זמין בנפרד באזורים מסוימים) או מתאם אחר לחיבור ה-iPhone לחלק ממתאמי החשמל התואמים. רק מתאמי חשמל מסוג Micro USB באזורים מסוימים הכפופים לתקני יכולת הפעולה ההדדית הישימים של מתאמי חשמל למכשירים ניידים הינם תואמים. נא לפנות אל יצרן מתאם החשמל על-מנת לברר אם מתאם החשמל שלך מסוג Micro USB תואם לתקנים אלה.

שימוש בכבלים או במטענים פגומים או טעינה בתנאים של רטיבות עלולים לגרום לשריפה, להתחשמלות או לפגיעה או לגרום נזק ל-iPhone או לרכוש אחר. בעת שימוש בספק הכח מסוג USB של Apple לצורך טעינה ה-iPhone, ודא/י שכבל ה-USB מחובר כהלכה למתאם החשמל לפני חיבור המתאם לשקע חשמל.

כבל ומחבר Lightning הימנע/י ממושך של המחבר בעור כאשר הכבל מסוג Lightning ל-USB מחובר למקור חשמל, שכן המגע עשוי לגרום לאי-נוחות או לפציעה. יש להימנע מלהגיע למצבים כגון שינה או ישיבה על מחבר Lightning.

חשיפה ממושכת לחום ה-iPhone וספק הכח שלו עומדים בתקנות ומגבלות רלוונטיות של טמפרטורת פני שטח. עם זאת, במסגרת מגבלות אלה, מגע ממושך עם משטחים חמים עלול לגרום לאי-נוחות או פציעה. השתמש/י בשיקול דעת למניעת מצבים שבהם עורך יבוא במגע עם מכשיר או ספק הכח שלו כאשר הוא פועל או מחובר למקור חשמל למשך פרקי זמן ארוכים. לדוגמא, אין להירדם על המכשיר או על ספק הכח או להניח אותם מתחת לשמיכה, לכרית או לנר כאשר הם מחוברים למקור חשמל. חשבו לשמור על ה-iPhone ועל ספק הכח שלו באזור מאוורר היטב בעת שימוש או טעינה. שים/י לב במיוחד אם הינך סובל/ת ממצב פיזיולוגי המשפיע על יכולתך לזהות חום כנגד גופך.

נזק לשמיעה האזנה בעוצמות גבוהה עלולה לפגוע בשמיעה שלך. רעשי רקע, כמו גם חשיפה ממושכת לעוצמות קול גבוהות, עלולים לגרום לצלילים להישמע שקטים יותר משהם באמת. הפעל/י את השמע ובדוק/י את עוצמת הקול לפני הכנסת אזניות לתוך האוזן. למידע נוסף בנושא נזק לשמיעה, ראה/י www.apple.com/sound. למידע בנושא הגדרת עוצמת קול מרבית ב-iPhone, ראה/י [הגדרות מוסיקה](#) בעמוד 69.

כדי למנוע גרימת נזק לשמיעה, השתמש/י בשפופרות, אזניות, רמקולים ואפרכסות התואמים ל-iPhone בלבד. האזניות הנמכרות עם iPhone 4s ומעלה בסין (ניתן לזהותן לפי טבעות בידוד כהות על התקע) תוכננו בהתאם לתקנים בסין והן תואמות ל-iPhone 4s ומעלה, iPad 2 ומעלה ו-iPod touch דור 5 בלבד.

אזהרה: למניעת נזק אפשרי לשמיעה, אין להאזין בעוצמות גבוהות לפרקי זמן ממושכים.

חשיפה לתדרי רדיו ה-iPhone משתמש באותות רדיו לצורך התחברות לרשתות אלחוטיות. לקבלת מידע על אנרגיית גלי רדיו (RF) שמקורה באותות רדיו ועל הפעולות שניתן לבצע כדי למזער את החשיפה לגלי רדיו, עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "אודות" > "מידע משפטי" > "חשיפה לגלי רדיו" או בקר/י בכתובת www.apple.com/legal/rfexposure.

הפרעת תדרי רדיו שים/י לב להודעות ושליטים האוסרים או מגבילים שימוש בטלפונים ניידים (למשל במוסדות בריאות או באזורי פיצוץ). למרות שה-Phone תוכנן, נבדק ויוצר בהתאם לתקנות המפקחות על פליטת תדרי רדיו, פליטות שכאלה מה-iPhone עלולות להשפיע לרעה על יכולת התפקוד של ציוד אלקטרוני אחר. כבה/י את ה-iPhone או השתמש/י במצב טיסה על-מנת לכבות את המשדרים האלחוטיים של ה-iPhone כאשר השימוש אסור, כגון במהלך טיסה או כאשר התבקשת על-ידי הרשויות לעשות זאת.

הפרעה להתקנים רפואיים iPhone כולל רכיבים ומכשירי רדיו הפולטים שדות אלקטרומגנטיים. בנוסף, iPhone כולל מגנטים וגם האזניות המצורפות אליו כוללות מגנטים. השדות האלקטרומגנטיים והמגנטים הללו עלולים להפריע לפעולתם של קוצבי לב, דפיברילטורים או מכשירים רפואיים אחרים. שמור/י על מרחק בטוח בין ההתקן הרפואי שלך ל-iPhone ולאזניות. פנה/י לרופא וליצרן של ההתקן הרפואי לקבלת מידע ספציפי הנוגע להתקן הרפואי שברשותך. אם הינך חושד/ת שה- iPhone מפריע לפעולת קוצב הלב שלך או לפעולה של כל התקן רפואי אחר, הפסק/י להשתמש ב-iPhone.

לא התקן רפואי iPhone והיישום "בריאות" לא תוכנן או יועד לשימוש לצורך אבחון מחלות או מצבים רפואיים אחרים או לצורך ריפוי מחלות, הקלה על תסמיניהן, טיפול בהן או מניעתן.

מצב רפואי אם זוהה אצלך מצב רפואי שהינך סבור/ה שעלול להיות מושפע משימוש ב-iPhone (למשל התקפים, אובדן הכרה, עייפות העיניים או כאבי ראש), היוועץ/י ברופא שלך בטרם שימוש ב-iPhone.

סביבות נפוצות אין לטעון את ה-iPhone או להשתמש בו בסביבה בעלת סיכוי לפיצוצים, כגון תחנות דלק, או באזורים שבהם האוויר מכיל כימיקלים או חלקיקים (כגון גרגרים, אבק או אבקות מתכת). יש לציית לכל השלטים וההוראות.

תנועות חזרתיות בעת ביצוע פעולות חזרתיות, כגון הקלדה או משחק ב-iPhone, ייתכן שתחושי/י אי-נוחות בידים, בזרועות, בפרק היד, בכתפיים, בצוואר או בחלקים אחרים בגוף. אם הינך חש/ה אי-נוחות, הפסק/י להשתמש ב-iPhone והיוועץ/י ברופא.

פעילויות הרוט סיכון מכשיר זה אינו מיועד לשימוש במקומות שבהם כשל שלו עלול להביא למוות, לפציעה או לנזק סביבתי חמור.

סכנת חנק חלק מאביזרי ה-iPhone עלולים לסכן ילדים קטנים בחנק. יש לשמור אביזרים אלה הרחק מהישג ידם.

מידע חשוב בנושא טיפול

ניקוי נקה/י את ה-iPhone מיידית אם הוא בא במגע עם כל דבר שעלול לגרום לכתמים - כגון אבק, דיו, איפור או קרמים. לשם ניקוי:

- נתקי את כל הכבלים וכבה/י את ה-iPhone (לחץ/י והחזק/י את הכפתור "שינה/התעוררות", ולאחר מכן החלק/י את המחווה שעל המסך).
- השתמש/י בבד רך, נטול מוך.
- הימנע/י מהרטבת הפתחים.
- אין להשתמש במוצרי ניקוי או באוויר דחוס.

הכיסוי הקדמי או האחורי של ה-iPhone עשוי להיות מזכוכית עם ציפוי דוחה שומן נגד סימנים של טביעות אצבעות. ציפוי זה נשחק עם הזמן, כחלק טבעי מהשימוש. מוצרי ניקוי וחומרים מחוספסים ישחקו את הציפוי, ועלולים לשרוט את הזכוכית.

השימוש במחברים, שקעים וכפתורים לעולם אין להכניס מחבר בכוח לתוך שקע או להפעיל כוח מוגזם על כפתור שכן הדבר עלול לגרום נזק שאינו מכוסה במסגרת האחריות. אם המחבר והשקע אינם מתחברים בקלות יחסית, כנראה שהם אינם מתאימים. ודא/י שאין גורם חוסם, שהמחבר מתאים לשקע ושחיקמת אותו בזווית נכונה ביחס לשקע.

כבל Lightning ל-USB שינוי הצבע של מחבר Lightning לאחר שימוש רגיל הינו תופעה נורמלית. לכלוך, פסולת וחשיפה ללחות עלולים לגרום לו לשנות את צבעו. אם כבל או מחבר Lightning שלך מתחממים במהלך השימוש או אם ה-iPhone שלך אינו נטען או מבצע סנכרון, נתק את המחבר והכבל מהמחשב או מספק הכח ונקה את מחבר Lightning בעזרת מטלית בד רכה ויבשה ללא סיבים. אין להשתמש בנוזלים או בתכשירי ניקוי לניקוי מחבר Lightning.

דפוסי שימוש מסוימים עשויים לעודד שחיקה או היווצרות קרעים בכבלים. כבל Lightning ל-USB, כמו כל כבל מתכת אחר, עשוי להיחלש או להפוך לשביר אם יקופל שוב ושוב באותה נקודה. השתדל/י לקפל את הכבל בכיפופים עדינים ולא בזוויות. בצע/י בדיקה סדירה של הכבל והמחבר לזיהוי עיקומים, קרעים, קיפולים או כל נזק אחר. אם תזהה/י נזקים מסוג זה, הפסק/י להשתמש בכבל Lightning ל-USB.

טמפרטורת הפעלה ה-iPhone מיועד לפעול בטמפרטורה בטווח של 0° עד 35° צלזיוס ויש לאחסן אותו בטמפרטורה בטווח של 20°- עד 45° צלזיוס. אם תפעיל/י אותו או תאחסן/י אותו בטמפרטורה שאינה בטווח זה, הוא עלול להינזק וחיי הסוללה עלולים להתקצר. הימנע/י מלחשוף את ה-iPhone לשינויי טמפרטורה או לחות קיצוניים. בעת שימוש ב-iPhone או טעינת הסוללה שלו, התחממות שלו הינה תופעה נורמלית.

אם הטמפרטורה הפנימית של ה-iPhone חורגת מטמפרטורת הפעלה נורמלית (למשל, אם משאירים אותו ברכב חם או באור שמש ישיר לפרקי זמן ארוכים), ייתכן שתרגיש/י בתופעות הבאות כשהמכשיר ינסה לווסת את הטמפרטורה שלו:

- ה-iPhone מפסיק להיטען.
- המסך מתעמעם.
- מוצג מסך המתריע על הטמפרטורה.
- יישומים מסוימים עשויים להיסגר.

חשוב: ייתכן שלא תוכל/י להשתמש ב-iPhone כשמסך האזהרה מוצג. אם ה-iPhone אינו מצליח לווסת את הטמפרטורה שלו, הוא עובר למצב שינה עמוקה עד שהוא מתקרר. הזז/י את ה-iPhone למקום קריר יותר הרחק מאור שמש ישיר והמתן/י מספר דקות לפני שתנסה/י להשתמש בו שוב.

למידע נוסף, ראה/י support.apple.com/kb/HT2101?viewlocale=he_IL.

אתר התמיכה של ה-iPhone

באינטרנט ניתן למצוא מידע תמיכה מקיף בכתובת www.apple.com/il/support/iphone. על-מנת ליצור קשר עם Apple לקבלת תמיכה אישית (שירות זה לא זמין בכל האזורים), ראה/י expresslane.apple.com.

הפעלה מחדש או איפוס של ה-iPhone

אם דבר מה אינו פועל כשורה, נסה/י להפעיל מחדש את ה-iPhone, לסיים מיידית יישום או לאפס את ה-iPhone. הפעלה של ה-iPhone מחדש: החזק/י את הכפתור "שינה/התעוררות" לחוץ עד להופעת המחוון. החלק/י אצבע על-פני המחוון על-מנת לכבות את ה-iPhone. על-מנת להפעיל שוב את ה-iPhone, החזק/י את הכפתור "שינה/התעוררות" עד להופעת הסמל של Apple. סיום מיידית של יישום: ממסך הבית, הקש/י פעמיים על הכפתור "בית" והחלק/י כלפי מעלה במסך היישומים. אם אינך מצליח/ה לכבות את ה-iPhone או אם הבעיה נמשכת, יתכן שיהיה עליך לאפס את ה-iPhone. בצע/י פעולה זו רק כאשר לא ניתן להפעיל מחדש את ה-iPhone. איפוס ה-iPhone: החזק/י את כפתור "שינה/התעוררות" ואת כפתור ה"בית" לחוצים בו-זמנית למשך 10 שניות לפחות עד להופעת הסמל של Apple. ניתן לאפס את הגדרות הרשת, את מילון המקלדת, את הפריסה של מסך הבית ואת הגדרות המיקום והפרטיות. ניתן גם למחוק את כל התוכן וההגדרות.

איפוס הגדרות ה-iPhone

איפוס הגדרות ה-iPhone: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "איפוס" ובחר/י אפשרות:

- אפס את כל ההגדרות: כל ההעדפות וההגדרות יתאפסו.
- מחק את כל התוכן וההגדרות: המידע וההגדרות שלך יוסרו. לא יהיה ניתן להשתמש ב-iPhone עד שהוא יוגדר מחדש.
- אפס הגדרות רשת: איפוס הגדרות רשת מסיר רשתות שהיו בשימוש בעבר והגדרות VPN שלא הותקנו על-ידי פרופיל תצורה. (להסרת הגדרות VPN שהותקנו על-ידי פרופיל תצורה, עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "פרופיל" ולאחר מכן בחר/י את הפרופיל והקש/י "הסר". פעולה זו מסירה גם הגדרות או חשבונות אחרים שהפרופיל סיפק). Wi-Fi מבוטל ולאחר מכן מופעל מחדש, פעולה המנתקת אותך מהרשת שאליה הינך מחובר/ת כעת. הגדרות האינטרנט האלחוטי ו"הצע להצטרף לרשתות" נותרות פעילות.
- אפס את המילון של המקלדת: הוסף/י מילים למילון המקלדת על-ידי דחיית מילים שה-iPhone מציע לך תוך כדי הקלדה. איפוס מילון המקלדת גורם למחיקת כל המילים שהוספת.
- אפס פריסת צלמיות במסך הבית: החזרת היישומים המובנים לפריסה המקורית שלהם במסך הבית.
- אפס מיקום ופרטיות: איפוס שירותי המיקום והגדרות הפרטיות להגדרות ברירת-המחדל.

קבלת מידע לגבי ה-iPhone שלך

הצגת מידע לגבי ה-iPhone: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < "אודות". בין הפריטים שניתן להציג:

- שם
- כתובות רשת
- מספר השירים, קטעי הווידאו, התמונות והיישומים
- קיבולת ומקום אחסון זמין
- גרסת ה-iOS
- ספק
- מספר דגם
- מספר סידורי
- כתובות אינטרנט אלחוטי ו-Bluetooth

- IMEI (International Mobile Equipment Identity)
 - ICCID (מזהה כרטיס חכם) עבור רשתות GSM
 - MEID (Mobile Equipment Identifier) עבור רשתות CDMA
 - קושחת מודם
 - מידע משפטי (כולל הודעות משפטיות ורשיונות, אחריות, סימני תקנים ומידע לגבי חשיפה לתדרי רדיו) להעתקת המספר הסיידורי ומזהים אחרים, גע/י והחזק/י את המזהה עד להופעת הפקודה "העתק".
- על-מנת לסייע ל-Apple לשפר את המוצרים והשירותים שלה, ה-iPhone שולח נתוני אבחון ושימוש. מידע זה אינו מזהה אותך באופן אישי, אך עשוי לכלול פרטים אודות המיקום שלך.
- הצגה או ביטול של פרטי אבחון: עבור/י אל "הגדרות" > "פרטיות" > "אבחון ושימוש".

מידע לגבי שימוש

הצגת שימוש בנתונים סלולריים: עבור/י אל "הגדרות" > "סלולרי". ראה/י **הגדרות סלולר** בעמוד 171.

הצגת פרטי שימוש נוספים: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "שימוש" כדי:

- להציג את עוצמת הסוללה באחוזים
- להציג פרטי שימוש בסוללה, כולל הזמן שחלף מאז שה-iPhone הוטען ונתוני השימוש של יישומים
- להציג את השטח הכולל הזמין לאחסון ואת נתוני השימוש בשטח אחסון של יישומים
- להציג ולנהל את האחסון ב-iCloud

iPhone לא פעיל

אם ה-iPhone לא פעיל מכיוון ששכחת את הסיסמה או הקלדת קוד גישה שגוי פעמים רבות מדי, תוכל/י לשחזר את ה-iPhone מגיבוי של iTunes או iCloud ולאפס את קוד הגישה. למידע נוסף, ראה/י **שחזור ה-iPhone** בעמוד 170.

אם תקבל/י הודעה ב-iTunes שה-iPhone שלך נעול ועליך להזין קוד גישה, ראה/י support.apple.com/kb/HT1212?viewlocale=he_IL.

גיבוי ה-iPhone

ניתן להשתמש ב-iCloud או ב-iTunes לגיבוי אוטומטי של ה-iPhone. אם תבחר/י לגבות באמצעות iCloud, לא תוכל/י להשתמש גם ב-iTunes לגיבוי אוטומטי אל המחשב, אך תוכל/י להשתמש ב-iTunes לגיבוי ידני אל המחשב. הגיבוי של iCloud ל-iPhone מתבצע מדי יום באמצעות אינטרנט אלחוטי, כאשר ה-iPhone מחובר למקור חשמל ונעול. התאריך והשעה שבהם בוצע הגיבוי האחרון מוצגים בחלקו התחתון של המסך "גיבוי".

iCloud מגבה:

- תוכן שרכשת, לרבות מוסיקה, סרטים, תכניות טלוויזיה, יישומים וספרים
- תמונות וסרטים שצולמו ב-iPhone (אם הינך משתמש/ת בגרסת הבטא של "ספריית התמונות ב-iCloud", התמונות והסרטים שלך כבר מאוחסנים ב-iCloud, לכן הם לא יהיו גם חלק מגיבוי של iCloud)
- הגדרות iPhone
- נתוני יישומים
- מסך ה"בית", תיקיות ופריסה של יישומים
- הודעות (iMessage, SMS ו-MMS)
- צלצולים

הערה: תוכן שנרכש אינו מגובה בכל האזורים.

הפעלה/י גיבוי iCloud. עבור/י אל "הגדרות" > iCloud והיכנס/י עם ה-Apple ID והסיסמה שלך, אם הדבר נדרש. עבור/י אל "גיבוי" ולאחר מכן הפעל/י את "גיבוי iCloud". על-מנת להפעיל גיבויים ב-iTunes במחשב, עבור/י אל "קובץ" > "מכשירים" > "גיבוי".

בצע/י גיבוי מיידי. עבור/י אל "הגדרות" < iCloud < "גיבוי" ולאחר מכן הקש/י על "גבה כעת".

הצפנת גיבויים: הגיבויים של iCloud מוצפנים באופן אוטומטי כדי שהנתונים שלך יהיו מוגנים מפני גישה בלתי מורשית, הן במהלך העברת הנתונים למכשירים שלך והן כאשר הנתונים מאוחסנים ב-iCloud. אם הינך משתמש/ת ב-iTunes לצורך גיבויים, בחר/י "הצפן את גיבוי ה-iPhone" בחלונית "סיכום" של iTunes.

נהל/י את הגיבויים שלך. עבור/י אל "הגדרות" < iCloud. ניתן לנהל את הבחירה ביישומים שיגובו ב-iCloud על-ידי הקשה להוספתם לגיבוי ולהסרתם ממנו. עבור/י אל "הגדרות" < iCloud < "אחסון" < "נהל/י שטח אחסון" על-מנת להסיר גיבויים קיימים ולנהל את iCloud Drive או את "מסמכים ונתונים". ב-iTunes, הסר/י גיבויים ב"העדפות iTunes".

הצג/י את המכשירים המגובים. עבור/י אל "הגדרות" < iCloud < "אחסון" < "נהל/י שטח אחסון".

הפסקת גיבויי iCloud: עבור/י אל "הגדרות" < iCloud < "גיבוי" ולאחר מכן בטל/י את "גיבוי iCloud".

מוסיקה שלא נרכשה ב-iTunes אינה מגובה ב-iCloud. השתמש/י ב-iTunes לגיבוי ושחזור של תוכן זה. ראה/י [סנכרון עם iTunes](#) בעמוד 18.

חשוב: גיבויים עבור מוסיקה, סרטים או תכניות טלוויזיה שנרכשו אינם זמינים בכל המדינות. ייתכן שתוכן שנרכש בעבר לא יושחזר אם הוא כבר אינו קיים ב-iTunes Store, ב-App Store או ב-iBooks Store.

תוכן שרכשת, כמו גם תוכן של "שיתוף תמונות ב-iCloud", אינו נלקח בחשבון בחישוב כמות שטח האחסון הפנוי שלך ב-iCloud שנפחו 5 ג"ב.

למידע נוסף בנושא גיבוי ה-iPhone, ראה/י support.apple.com/kb/HT5262?viewlocale=he_IL.

עדכון ושחזור של תוכנת ה-iPhone

בנושא עדכון ושחזור

ניתן לעדכן את תוכנת ה-iPhone ב"הגדרות", או דרך iTunes. ניתן גם למחוק או לשחזר את ה-iPhone, ולאחר מכן להשתמש ב-iCloud או iTunes לשחזור מגיבוי.

עדכון ה-iPhone

ניתן לעדכן את התוכנה בהגדרות ה-iPhone או באמצעות iTunes.

עדכון באופן אלחוטי ב-iPhone: עבור/י אל "הגדרות" < "כללי" < עדכון תוכנה". ה-iPhone יבדוק אם ישנם עדכוני תוכנה זמינים.

עדכון תוכנה ב-iTunes: iTunes בודק אם ישנם עדכוני תוכנה זמינים בכל פעם שמתבצע סנכרון של ה-iPhone דרך iTunes. ראה/י [סנכרון עם iTunes](#) בעמוד 18.

לקבלת מידע נוסף בנושא עדכון תוכנת ה-iPhone, ראה/י support.apple.com/kb/HT4623?viewlocale=he_IL.

שחזור ה-iPhone

ניתן להשתמש ב-iCloud או ב-iTunes לשחזור ה-iPhone מגיבוי.

שחזור מגיבוי של iCloud: אפס/י את ה-iPhone כדי למחוק את כל התוכן וההגדרות, בחר/י באפשרות "שחזר מגיבוי" ולאחר מכן התחבר/י ל-iCloud ב"מדריך ההגדרות". ראה/י [הפעלה מחדש או איפוס של ה-iPhone](#) בעמוד 168.

שחזור מגיבוי ב-iTunes: חבר/י את ה-iPhone למחשב שאיתו הינך מסנכרן/ת בדרך-כלל, בחר/י ב-iPhone בחלון של iTunes ולחץ/י על "שחזר" בחלונית "סיכום".

לאחר שחזור התוכנה של ה-iPhone, ניתן להגדיר אותו כ-iPhone חדש, או לשחזר את המוסיקה, סרטי הווידאו, נתוני היישומים ושאר התוכן שלך מגיבוי.

לקבלת מידע נוסף בנושא שחזור תוכנת ה-iPhone, ראה/י support.apple.com/kb/HT1414?viewlocale=he_IL.

הגדרות סלולר

השתמש/י בהגדרות של "סלולרי" להפעלה או ביטול של נתונים סלולריים ונדידה, כדי להגדיר אילו יישומים ושירותים ישתמשו בנתונים סלולריים, על-מנת להציג זמני שיחות ושימוש בנתונים סלולריים, ולהגדרת אפשרויות סלולריות נוספות.

אם ה-iPhone מחובר לאינטרנט דרך רשת נתונים סלולריים, תוצג בשורת המצב הצלמית 3G, 4G, LTE או GPRS.

שירותים 3G ו-4G, LTE ברשתות סלולריות מסוג GSM תומך בתקשורת קולית ובתקשורת נתונים בו-זמנית. בכל החיבורים הסלולריים האחרים, לא ניתן להשתמש בשירותי אינטרנט בזמן שיחה בטלפון, אלא אם ה-iPhone כולל גם חיבור אלחוטי לאינטרנט. בהתאם לחיבור שלך לרשת, ייתכן שלא תוכל/י לקבל שיחות בזמן שה-iPhone מעביר נתונים ברשת הסלולרית, למשל בעת הורדת עמוד אינטרנט.

- **רשתות GSM:** בחיבור EDGE או GPRS, שיחות נכנסות עשויות לעבור ישירות לתא הקולי בעת העברת נתונים. עבור שיחות נכנסות שלהם ענית, העברת נתונים מושהות.
- **רשתות CDMA:** בחיבורי EV-DO, העברת נתונים מושהות בעת מענה לשיחות נכנסות. בחיבורי 1xRTT, שיחות נכנסות עשויות לעבור ישירות לתא הקולי בעת העברת נתונים. עבור שיחות נכנסות שלהם ענית, העברת נתונים מושהות.

העברת הנתונים מתחדשת בעת סיום השיחה.

אם האפשרות "נתונים סלולריים" מבוטלת, כל שירותי הנתונים משתמשים באינטרנט אלחוטי בלבד, לרבות דוא"ל, גלישה באינטרנט, דחיפת הודעות ושירותים אחרים. אם האפשרות "נתונים סלולריים" מופעלת, עשויים לחול חיובים נוספים של המפעיל. לדוגמה, השימוש בתכונות ושירותים מסוימים המעבירים נתונים, כגון Siri ו"הודעות", עשויים להוביל לחיובים בתוכנית הנתונים שלך.

הפעלה או ביטול של "נתונים סלולריים": עבור/י אל "הגדרות" > "סלולרי" והקש/י על "נתונים סלולריים". ייתכן שגם האפשרויות הבאות יהיו זמינות:

- **הפעלה או ביטול של שיחות בעת נדידה (CDMA):** בטל/י שיחות בעת נדידה על-מנת להימנע מעלויות עקב שימוש ברשתות של מפעילים אחרים. כאשר רשת המפעיל שלך אינה זמינה, השירותים הסלולריים ב-iPhone (נתונים או קול) לא יהיו זמינים.
 - **הפעלה או ביטול של גלישה בעת נדידה:** המאפיין "גלישה בעת נדידה" מאפשר גישה לאינטרנט דרך רשת נתונים סלולרית כאשר הינך באזור שאינו מכוסה על-ידי הרשת של המפעיל שלך. במהלך טיולים, מומלץ לבטל "גלישה בעת נדידה" על-מנת להימנע מעלויות נדידה. ראה/י **הגדרות ה-iPhone** בעמוד 52.
 - **הפעלה או ביטול של 4G/LTE (משתנה לפי מפעיל):** השימוש בשירותי 4G/LTE מאיץ את קצב העברת נתוני האינטרנט במקרים מסוימים, אך עשוי לפגוע בביצועי הסוללה. אם הינך מבצע/ת שיחות טלפון רבות, מומלץ לבטל את שירותי 4G/LTE כדי להאריך את חיי הסוללה. אפשרות זו אינה זמינה בכל האזורים. ב-iPhone 6 וב-iPhone 6 Plus, קיימות אפשרויות לביטול שירותי 4G/LTE, ולבחירה בהעברת "קול ונתונים (VoLTE)" או "נתונים בלבד".
 - **קול ונתונים (אצל ספקים מסוימים):** בחר/י ב-LTE לטעינה מהירה יותר של נתונים. בחר/י במהירויות נמוכות יותר להארכת חיי הסוללה.
- הגדרה אם יש להשתמש בנתונים סלולריים עבור יישומים ושירותים: עבור/י אל "הגדרות" > "סלולרי" והפעל/י או בטל/י נתונים סלולריים עבור כל יישום שעשוי להשתמש בנתונים סלולריים. כאשר ההגדרה מבוטלת, ה-iPhone משתמש רק באינטרנט אלחוטי עבור שירות זה. הגדרה של iTunes כוללת הן את iTunes Match והן הורדות אוטומטיות מה-iTunes Store ומה-App Store.

מכירה או מסירה של ה-iPhone

לפני מכירה או מסירה של ה-iPhone שלך, זכור/י למחוק את כל התוכן והמידע האישי שלך ממנו. אם הפעלת את "מצא את ה-iPhone שלי", (ראה/י [מצא את ה-iPhone שלי](#) בעמוד 41), נעילת ההפעלה תהיה פעילה. עליך לבטל את נעילת ההפעלה לפני שהבעלים החדשים יוכלו להפעיל את ה-iPhone תחת החשבון שלו או שלה.

מחיקת ה-iPhone והסרת נעילת ההפעלה: עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "איפוס" > "מחק את כל התוכן וההגדרות".

ראה/י support.apple.com/kb/HT5661?viewlocale=he_IL.

מידע נוסף, שירות ותמיכה

עיון/י במשאבים הבאים לקבלת מידע נוסף בנושאי בטיחות, תוכנות ושירות עבור ה-iPhone שלך.

על-מנת ללמוד על	בצע/י את הפעולה הבאה
שימוש ב-iPhone בביטחה	ראה/י מידע חשוב בנושא בטיחות בעמוד 165.
שירות ותמיכה עבור ה-iPhone, המלצות, פורומים והורדות תוכנה מ-Apple	עבור/י אל www.apple.com/il/support/iphone .
שירות ותמיכה מהספק שלך	צור/י קשר עם הספק שלך או עבור/י לאתר האינטרנט של הספק.
המידע העדכני ביותר בנושא ה-iPhone	עבור/י אל www.apple.com/il/iphone .
ניהול חשבון ה-ID של Apple שלך	עבור/י אל appleid.apple.com/il/en .
השימוש ב-iCloud	עבור/י אל help.apple.com/icloud .
שימוש ב-iTunes	פתח/י את iTunes ובחר/י "עזרה" > "עזרה בנושא iTunes". לקבלת ערכת לימוד מקוונת בנושא iTunes (ייתכן שלא תהיה זמינה בכל האזורים), עבור/י אל www.apple.com/emea/support/itunes .
שימוש במכשירי Apple iOS אחרים	עבור/י אל www.apple.com/emea/support/ios .
איתור המספר הסידורי, מספר ה-IMEI, ה-ICCID או ה-MEID של ה-iPhone	ניתן למצוא את המספר הסידורי של ה-iPhone, את ה-IMEI (International Mobile Equipment Identity), או ה-ICCID (Mobile Equipment Identifier) על-גבי אריזת ה-iPhone. לחלופין, ב-iPhone עצמו, בחר/י "הגדרות" > "כללי" > "אודות". למידע נוסף, עבור/י אל support.apple.com/kb/ht4061?viewlocale=he_IL .
קבלת שירות אחריות	תחילה, יש לפעול בהתאם לעצות הניתנות במדריך זה. לאחר מכן, עבור/י אל www.apple.com/il/support/iphone .
הצגת מידע אודות תקנים ב-iPhone	ב-iPhone, עבור/י אל "הגדרות" > "כללי" > "אודות" > "מידע משפטי" > "תקנים".
שירות החלפת סוללות	עבור/י אל www.apple.com/il/batteries .
שימוש ב-iPhone בסביבה ארגונית	עבור/י אל www.apple.com/iphone/business על-מנת ללמוד עוד לגבי המאפיינים הארגוניים של ה-iPhone, כולל Microsoft Exchange, CalDAV, CardDAV, VPN ועוד.

הצהרת תאימות ל-FCC

מכשיר זה עומד בתנאי חלק 15 של תקנות ה-FCC. הפעלתו כפופה למילוי שני התנאים הבאים: (1) מכשיר זה לא יגרום להפרעות מזיקות, ו-(2) מכשיר זה יקבל כל הפרעה שתתקבל, כולל הפרעות שעלולות להוביל להפעלה בלתי רצויה.

הערה: מכשיר זה נבדק ונמצא כי הוא תואם למגבלות עבור מכשירים דיגיטליים מסוג Class B, בכפוף לחלק 15 של תקנות ה-FCC. מגבלות אלה נועדו לקבוע הגנה סבירה מפני הפרעות מזיקות בהתקנות שבאזורי מגורים. מכשיר זה מייצר אנרגיית תדרי רדיו, משתמש באנרגיה זו ועשוי גם להקרין אותה. בנוסף, אם מכשיר זה לא יותקן וישמש בהתאם להוראות, הוא עלול לגרום להפרעה מזיקה לתקשורת רדיו. עם זאת, אין כל ערובה לכך שהפרעות כגון אלה לא יתרחשו בתנאי התקנה מסוימים. אם מכשיר זה יגרום להפרעות לקליטת רדיו או טלוויזיה, מצב שניתן לקבוע על-ידי הפעלה וכיבוי של המכשיר, המשתמש יכול לנסות לתקן את ההפרעה על-ידי ביצוע אחת מהפעולות הבאות:

- סובב/י או מקם/י מחדש את אנטנת הקליטה.
- הגדל/י את המרחק שבין המכשיר למקלט.
- חבר/י את המכשיר לשקע חשמלי הנמצא במעגל חשמלי נפרד מזה שאליו מחובר המקלט.
- פנה/י אל משווק מורשה או אל טכנאי רדיו/טלוויזיה מוסמך לעזרה.

חשוב: כל שינוי במוצר זה שלא אושר על-ידי Apple עלול להפר את תוקפה של התמיכה האלקטרומגנטית (EMC) ואת התאימות האלחוטית ולשלול את זכותך להפעיל את המוצר. מוצר זה נמצא תומך ב-EMC תחת תנאים הכוללים שימוש במכשירים היקפיים תואמים וכבלים מוגנים המחוברים בין רכיבי המערכת. חשוב מאד להשתמש במכשירים היקפיים תומכים ובכבלים מוגנים המחוברים בין רכיבי המערכת להפחתת סיכוי לגרימת הפרעה למכשירי רדיו, טלוויזיה ומכשירים אלקטרוניים אחרים.

הצהרה רגולטורית עבור קנדה

מכשיר זה תואם לתקנות RSS של Industry Canada licence-exempt. הפעלתו כפופה למילוי שני התנאים הבאים: (1) מכשיר זה לא יגרום להפרעות, ו-(2) מכשיר זה יקבל כל הפרעה, כולל הפרעות שעלולות להוביל להפעלה בלתי רצויה.

פעולה בטוח התדרים 5150-5250 מה"צ מיועדת לשימוש בתוך מבנים בלבד על-מנת להפחית את הסיכוי להפרעה מזיקה למערכות לוויין ניידות המשתמשות באותם תדרים.

אנו מיידיעים את המשתמשים בזאת שמערכות רדאר רבות עוצמה מוגדרות כמשתמשים הראשיים (כלומר, משתמשים בעלי קדימות) בטווחי התדרים 5250-5350 מה"צ ו-5650-5850 מה"צ ושמערכות רדאר אלה עשויות לגרום להפרעות ו/או לנזק למכשירים מסוג LE-LAN.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

La bande 5 150-5 250 MHz est réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Les utilisateurs êtes avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 650-5 850 MHz et que ces radars pourraient causer du brouillage et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

מידע לגבי סילוק ומחזור

תכנית המחזור של Apple (זמינה באזורים מסוימים): למחזור בחינם של הטלפון הנייד הישן, תווית משלוח משולמת מראש והנחיות, ראה/י www.apple.com/recycling.

גריטה ומחזור של ה-iPhone: יש להשליך את ה-iPhone כהלכה ובהתאם לתקנים ולחוקים המקומיים. מאחר שה-iPhone מכיל רכיבים אלקטרוניים וסוללה, יש להשליך אותו בנפרד מפסולת רגילה. כשחיי ה-iPhone מסתיימים, פנה/י אל הרשויות המקומיות שלך על-מנת לברר כיצד להשליך או למחזר אותו בצורה אחראית, או פשוט מסורי אותו לחנות המשווק המקומית של Apple באזורך או החזרי אותו ל-Apple. הסוללה תוסר ותמוחזר בצורה ידידותית לסביבה. למידע נוסף, ראה/י www.apple.com/recycling.

החלפת הסוללה: את סוללת הליתיום-יון של ה-iPhone יש להחליף רק אצל Apple או אצל ספק שירות מורשה מטעמה. יש להשמיד אותה או להביא אותה למיחזור בנפרד מפסולת הבית. למידע נוסף בנושא שירותי החלפת סוללה, עבור/י אל www.apple.com/il/batteries.

השליך/י סוללות בהתאם לחוקים ולתקנות הסביבה המקומיים שלך.

נצילות האנרגיה של המטען בקליפורניה



בטורקיה

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur.

台灣



廢電池請回收

תקנות הסוללה בטיוואן

警告：請勿戳刺或焚燒。此電池不含汞。

תקנות הסוללה בסין

警告：不要刺破或焚燒。該電池不含水銀。

האיחוד האירופי - מידע בנושא השלכה



משמעותו של הסמל לעיל היא כי בהתאם לתקנות ולחוקים המקומיים, יש להשליך את המוצר ו/או את הסוללה שלו בנפרד מפסולת משק הבית הרגילה. כאשר מוצר זה מתקלקל ויש להשליכו, השארי אותו בנקודת איסוף שהוקצתה על-ידי הרשויות המקומיות. האיסוף והמחזור של המוצר והסוללה בנפרד יסייעו לשמר את משאבי הטבע ולהבטיח כי הוא ימוחזר באופן שלא יפגע בבריאות בני האדם ובסביבה.

Union Européenne—informations sur l'élimination: Le symbole ci-dessus signifie que, conformément aux lois et réglementations locales, vous devez jeter votre produit et/ou sa batterie séparément des ordures ménagères. Lorsque ce produit arrive en fin de vie, apportez-le à un point de collecte désigné par les autorités locales. La collecte séparée et le recyclage de votre produit et/ou de sa batterie lors de sa mise au rebut aideront à préserver les ressources naturelles et à s'assurer qu'il est recyclé de manière à protéger la santé humaine et l'environnement.

Europäische Union—Informationen zur Entsorgung: Das oben aufgeführte Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt und/oder die damit verwendete Batterie den geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechend und vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Geben Sie dieses Produkt zur Entsorgung bei einer offiziellen Sammelstelle ab. Durch getrenntes Sammeln und Recycling werden die Rohstoffreserven geschont und es ist sichergestellt, dass beim Recycling des Produkts und/oder der Batterie alle Bestimmungen zum Schutz von Gesundheit und Umwelt eingehalten werden.

Unione Europea—informazioni per lo smaltimento: Il simbolo qui sopra significa che, in base alle leggi e alle normative locali, il prodotto e/o la sua batteria dovrebbero essere riciclati separatamente dai rifiuti domestici. Quando il prodotto diventa inutilizzabile, portalo nel punto di raccolta stabilito dalle autorità locali. La raccolta separata e il riciclaggio del prodotto e/o della sua batteria al momento dello smaltimento aiutano a conservare le risorse naturali e assicurano che il riciclaggio avvenga nel rispetto della salute umana e dell'ambiente.

Europeiska unionen—information om kassering: Symbolen ovan betyder att produkten och/eller dess batteri enligt lokala lagar och bestämmelser inte får kastas tillsammans med hushållsavfallet. När produkten har tjänat ut måste den tas till en återvinningsstation som utsetts av lokala myndigheter. Genom att låta den uttjänta produkten och/eller dess batteri tas om hand för återvinning hjälper du till att spara naturresurser och skydda hälsa och miljö.

Informações sobre descarte e reciclagem



O símbolo indica que este produto e/ou sua bateria não devem ser descartadas no lixo doméstico. Quando decidir descartar este produto e/ou sua bateria, faça-o de acordo com as leis e diretrizes ambientais locais. Para informações sobre substâncias de uso restrito, o programa de reciclagem da Apple, pontos de coleta e telefone de informações, visite www.apple.com/br/environment.

Información sobre eliminación de residuos y reciclaje



El símbolo indica que este producto y/o su batería no debe desecharse con los residuos domésticos. Cuando decida desechar este producto y/o su batería, hágalo de conformidad con las leyes y directrices ambientales locales. Para obtener información sobre el programa de reciclaje de Apple, puntos de recolección para reciclaje, sustancias restringidas y otras iniciativas ambientales, visite www.apple.com/la/environment.

Apple והסביבה

אנו ב־Apple, מכירים באחריות המוטלת עלינו למזער את ההשפעה של פעולותינו ומוצרינו על הסביבה. למידע נוסף, עבור/י אל www.apple.com/environment.

iTunes Radio ו-iBooks Store, App Store הם סימני שירות של Apple Inc.

IOS הוא סמל מסחרי או סמל מסחרי רשום של Cisco בארה"ב ובמדינות אחרות ומשמש ברישיון.

סמל המילה "Bluetooth" וסמליה הם סמלים מסחריים רשומים ונמצאים בבעלות Bluetooth SIG וכל שימוש שנעשה על-ידי Apple Inc. בסמלים אלה הוא ברישיון.

שמות חברות ומוצרים אחרים המצוין להלן עשויים להיות סמלים מסחריים של החברות שלהם.

ציון מוצרי גורם שלישי נעשים לצורכי מידע בלבד ואינם מהווים אישור או המלצה. Apple אינה מחזיקה באחריות הקשורה בביצועים של מוצרים אלה. כל ההבנות, הסכמים או כתבי אחריות, אם קיימים, מתקיימים ישירות בין המוכרים למשתמשים. נעשו מרב המאמצים כדי לוודא שהפרטים במדריך זה מדויקים. Apple אינה אחראית לשגיאות הדפסה או שגיאות מנהלתיות.

HB019-00071/10-2014

Apple Inc. © כל הזכויות שמורות.
2014 Apple Inc.

Apple, הלוגו של Apple, AirDrop, AirPlay, AirPort, Aperture, Apple TV, FaceTime, Finder, Guided Access, GarageBand, iMessage, iBooks, iPod touch, iPod, iPhone, iPad, iMovie, iTunes, iTunes Pass, iTunes U, iTunes Store, iTunes Plus, OS X, Pages, Passbook, Safari, Siri, Spotlight והסמל "פועל עם iPhone" הם סמלים מסחריים של Apple בע"מ, הרשומים בארה"ב ובמדינות נוספות.

AirPrint, Apple Pay, EarPods, Flyover, Lightning, הסמל "יוצר עבור ה-iPhone", Multi-Touch ו-Touch ID הם סמלים מסחריים של Apple בע"מ.

Apple Store, Genius, iCloud, iTunes Extras, iTunes Match, iTunes U, iTunes Store, iTunes Plus וסמל הפודקאסט הם סימני שירות של Apple בע"מ, הרשומים בארה"ב ובמדינות אחרות.