




מכונית 12V דגם W491 QG4

מדריך הרכבה ושימוש

מתאים לילדים מגיל 3 עד 8 שנים

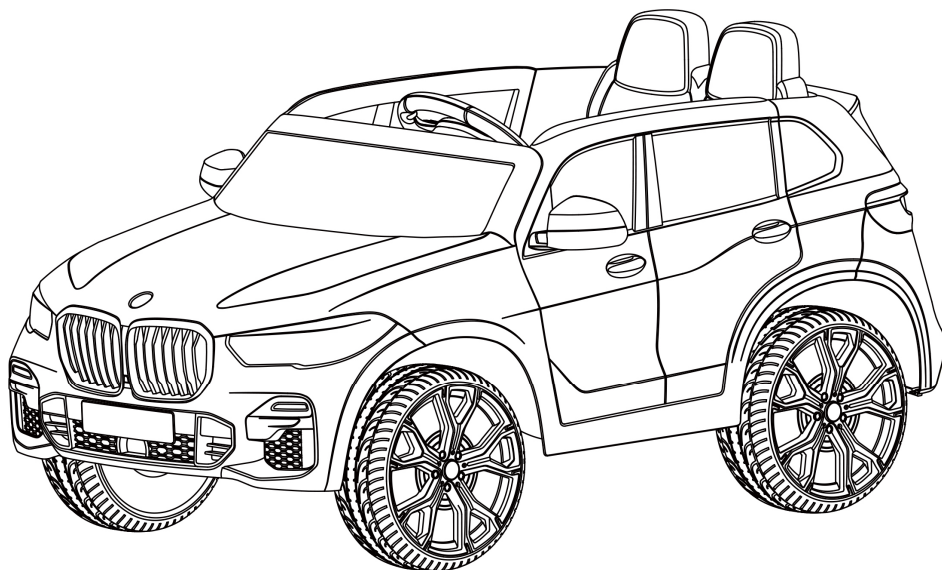

יש לקרוא בעיון את ההוראות לפני הרכבה ושימוש ולשמור לשימוש עתידי.
יש לקרוא בעיון חוברת זו וללמוד את רשימת החלקים ושלבי ההרכבה.

יצרן: ROLLPLAY רוליפליי ארץ יצור: סין

היבואן: **אי גי אס טי ישראל בע"מ** ח.פ. 514139591
האופה 13 אזור תעשייה לב השרון, קדימה 09-7432182
www.egst.co.il

אזהרות בטיחות

1. למען בטיחות ילדכם, אנא הקפידו על הוראות הבטיחות שלהלן:
2. הרכבת הרכב תיעשה על ידי מבוגר בלבד.
3. שימוש ברכב במקומות ציבוריים עלול להיות מסוכן. אין להשתמש ברכב במקום עם תנועת כלי רכב. אין לנסוע בכביש, על המדרכה, במדרון או בחול.
4. יש לנסוע רק על משטח מישורי.
5. עומס מותר על הרכב: עד 35 ק"ג לכל היותר.
6. טעינת המצבר תבוצע על ידי מבוגר.
7. יש להשגיח תמיד על הילד בזמן שימוש ברכב.
8. אין לטעון את המעגל החשמלי של הרכב או כל ציוד חשמלי שמחובר לו.
9. אין לחשוף את הרכב למים או נוזלים אחרים.
10. במקרה של מכשול יש להרים את הרגל מדווש הגז ולעקוף את המכשול בצורה זהירה.
11. יש לטעון את המצבר ברגע שהרכב נוסע לאט, אחרת ח"י המצבר ייפגעו.
12. אם אינכם מתכוונים להשתמש ברכב במשך זמן ארוך, יש לטעון את המצבר באופן מלא ולאחר מכן לטעון את המצבר מדי 3 חודשים. בצורה כזו תוכלו להאריך את ח"י המצבר.
13. אין לנסוע בגשם.
14. לפני כל שימוש יש לוודא את תקינות החלקים השונים, ובמידת הצורך להחליף חלקים פגומים.
15. יש לבדוק את המטען לפני שימוש.
16. הרכב אינו מיועד לילדים מתחת גיל 3 !
17. יש להשתמש רק במטען מומלץ.
18. המטען אינו צעצוע.
19. יש לנקות את הרכב אך ורק באמצעות מטלית לחה.
20. אין לאפשר לילדים לפתוח את כיסוי המצבר.
21. יש להרחיק את שקיות האריזה מהישג ידם של ילדים בשל סכנת חנק.
22. יש להנחות את הילד על שימוש זהיר ברכב, ובמיוחד כיצד לעצור אותו. נהג חסר ניסיון יכול ליפול או להתנגש ולגרור לפציעתו ולפציעה של הסובבים אותו.
23. יש להקפיד ולתחזק את התקן הניטוק במצב תפעולי מוכן לשימוש.
24. יש ללבוש ציוד מגן. מומלץ להשתמש בציוד כגון קסדות, כפפות, מגיני ברכיים ומגיני מרפקים.
25. יש צורך להקפיד על נעילתם של כל אמצעי הנעילה.
26. אין לנסוע בלילה.

מפרט טכני

פריט	תיאור	פריט	תיאור
מצבר	12V 7AH	משקל מרבי	35 ק"ג
מנוע	6V 15W	גודל	1150 x 660 x 605 מ"מ
גיל	37 – 72 חודשים	סוללה להגה	AAA 1.5Vx2 (לא כלול)
מהירות	1 עד 5 קמ"ש		
זמני שימוש	טעינה: 8 – 12 שעות; שימוש: 1 – 2 שעות		
מטען	Output: DC 12V .Input: AC110-240V, 50/60Hz		


הערות בנוגע לטעינה

1. לפני הנסיעה הראשונה ברכב יש לטעון את המצבר במשך 12 שעות.
2. חברו את המצבר והמטען, ואז חברו את המטען לשקע 110-240V.
3. לאחר שעה עד ששתיים של נסיעה יש לטעון את הרכב במשך 8-12 שעות, ובכל מקרה לא יותר מ-20 שעות.
4. כאשר מהירות הנסיעה איטית מהרגיל, יש לבצע טעינה באופן מיידי למשך 8-12 שעות.
5. אם אינכם מתכוונים להשתמש ברכב במשך זמן ארוך, יש לטעון את המצבר באופן מלא ולאחר מכן לטעון את המצבר מדי 3 חודשים. בצורה כזו תוכלו להאריך את חיי המצבר.
6. המטען מתחמם במהלך הטעינה. כל עוד הטמפרטורה אינה עולה על 71°C , מדובר בתופעה נורמלית ותקינה.
7. יש למנוע חשיפה של המטען למים ולנוזלים אחרים. הדבר עלול לגרום לקצר.
8. יש להשתמש אך ורק במטען שמגיע עם הרכב. שימוש במטען לא מתאים עלול לגרום לנזק למטען, למצבר ולמעגלים החשמליים.
9. טעינת המצבר תבוצע אך ורק על ידי מבוגר.
10. אין לטעון סוללות חד פעמיות.
11. יש להשתמש אך ורק בסוללות המסופקות או בסוללות מסוג זהה.
12. יש להקפיד על הכנסת הסוללות בהתאם לסימוני הקוטביות (+/-).
13. יש להוציא סוללות ריקות מהמוצר.
14. אין לקצר את מסופי הסוללה.
15. אין לערבב סוללות ישנות וחדשות.
16. טעינה בצורה שחורגת מההוראות בחוברת זו עלולה לגרום לנזק בלתי הפיך למצבר.
17. טעינת סוללות נטענות חייבת להתבצע בהשגחת מבוגר.
18. יש להוציא סוללות נטענות מהמוצר לפני טעינתן.
19. יש לטעון את המצבר בזמן כאשר הרכב נוסע לאט כדי להאריך את חיי המצבר.
20. יש לבדוק באופן תקופתי את המצבר, המטען, חוטי החשמל, התקעים, גוף הרכב ושאר החלקים כדי לוודא שאינם פגומים. במקרה של חלק פגום יש לחדול באופן מיידי את השימוש ברכב עד לתיקון החלק.
21. יש לבדוק את השנאי לעתים קרובות כדי לוודא שאין נזק לכבל, לתקע או כל חלק אחר, ובמקרה של נזק אין להשתמש ברכב עם שנאי זה עד שהנזק יתוקן או יוחלף השנאי.
22. יש להקפיד ולתחזק את התקן ניתוק במצב תפעולי מוכן לשימוש.









תחזוקה

- לפני ההרכבה יש לוודא שכל החלקים קיימים ותקינים. במקרה של חוסר יש לפנות למשווק.
- יש לבצע בדיקות תקופתיות של כל החלקים בהתאם לתדירות השימוש.
- יש לשמור על ניקיון המוצר, ולהשתמש באמצעי ניקוי שאינם מזיקים לחלקי הרכב.
- יש לנקות את המוצר אך ורק באמצעות מטלית לכה.
- יש לנתק את הרכב מהמטען לפני ניקוי.
- כדי לשמור על בטיחות ילדכם יש להקפיד על ביצוע בדיקות וטיפול סדירים.
- יש לבדוק באופן תקופתי את הסוללה, המטען, חוטי החשמל, התקעים, גוף הרכב ושאר החלקים כדי לוודא שאינם פגומים. במקרה של חלק פגום יש לחדול באופן מיידי את השימוש ברכב עד לתיקון החלק.


חלקי הרכב

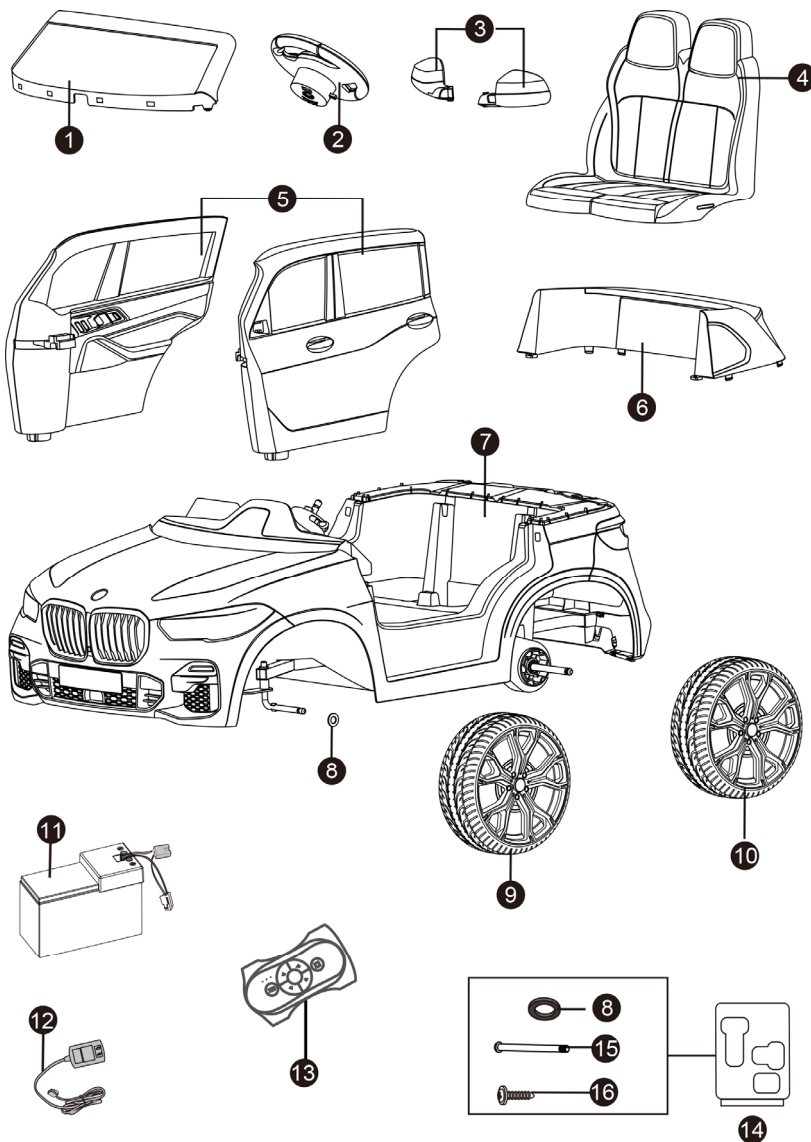


11	מצבר	6	מגן אחורי	1	שמשה קדמית
12	מטען	7	גוף הרכב	2	הגה
13	שלט רחוק	8	דסקית	3	מראת צד
14	אריזת בועות פלסטיק	9	גלגל קדמי	4	מושב
		10	גלגל אחורי	5	דלת

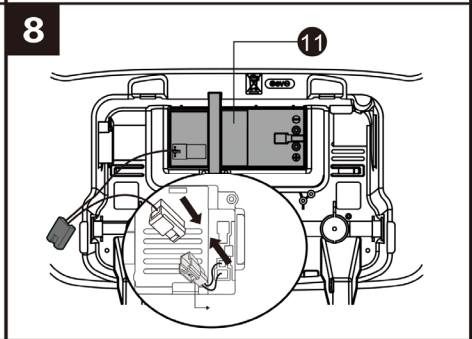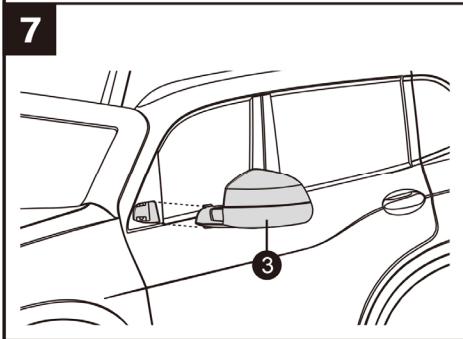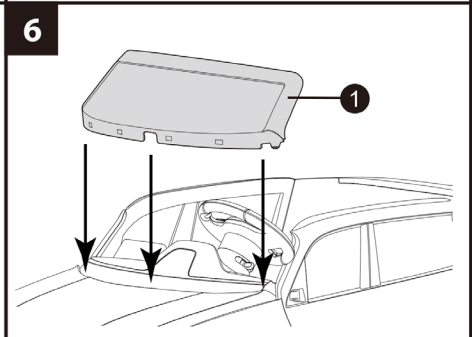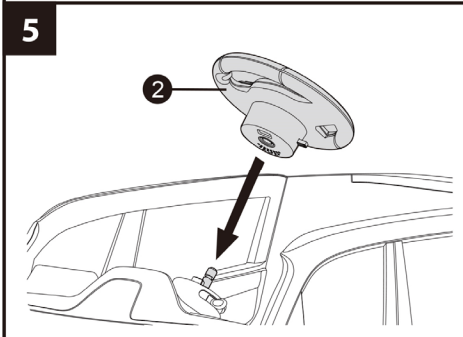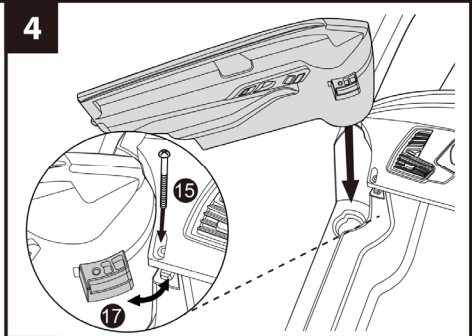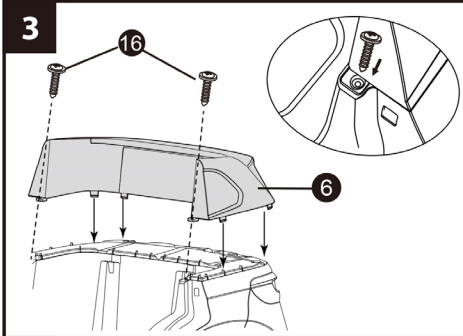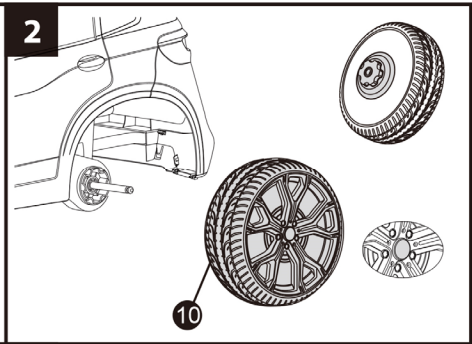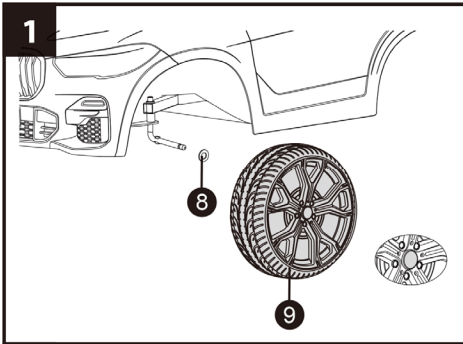


9






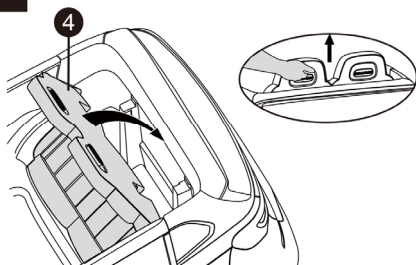


10

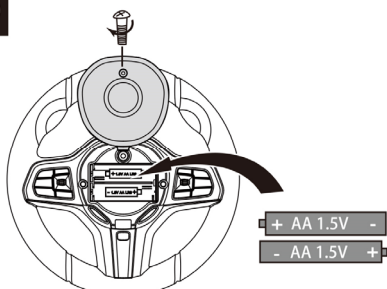

A

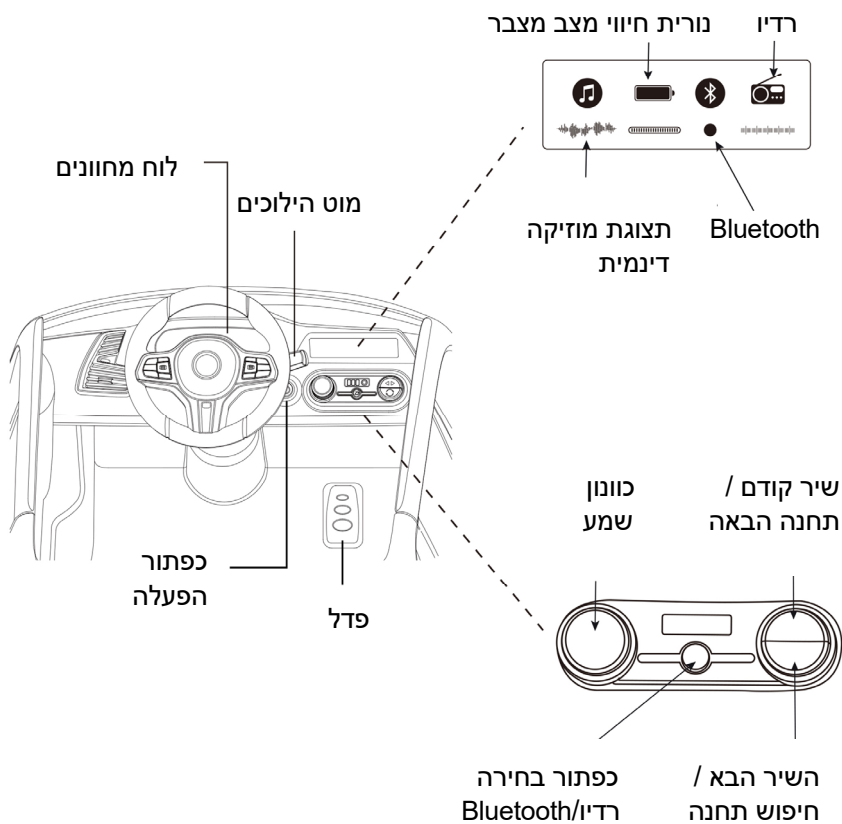

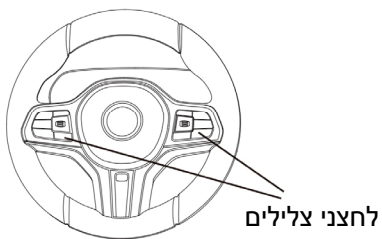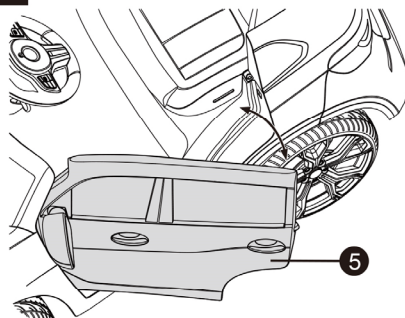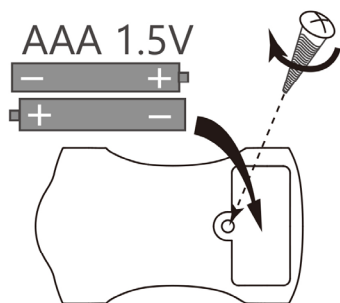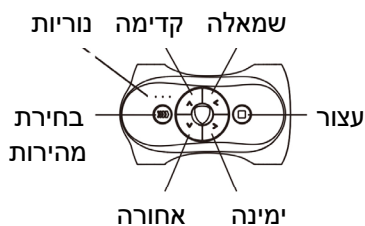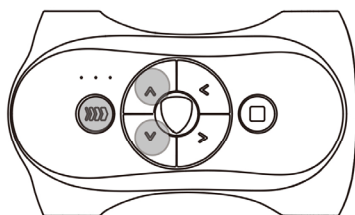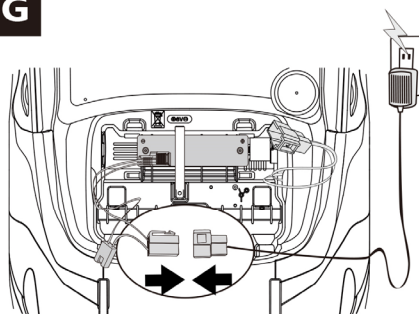B**C****D****E****F****G**

הוראות הרכבה

1. **הרכבת הגלגל הקדמי** (איור 1): השחילו את הדסקית על הציר הקדמי (A), ואז את הגלגל הקדמי. דחפו את מרכז הגלגל (B) עד שייתפס במקום. בזהירות משכו את הגלגל כדי לוודא שהוא תפוס היטב. אם הגלגל משתחרר, חזרו על 3 הצעדים הראשונים. חזרו על צעדים 1 עד 3 עבור הגלגל הקדמי השני.
2. **הרכבת הגלגל האחורי** (איור 2): השחילו על הציר האחורי את הגלגלים האחוריים (A), כאשר הצד עם גלגל השניים פונה פנימה. דחפו את מרכז הגלגל עד שייתפס במקום. בזהירות משכו את הגלגל כדי לוודא שהוא תפוס היטב.
3. **הרכבת מגן אחורי** (איור 3): הכניסו את המגן האחורי לתוך החריצים בגוף הרכב. דחפו עד שתשמעו קליק. הכניסו 2 ברגים בצד השמאלי והימני של המגן האחורי.
4. **התקנת הדלת** (איור 4): חברו את הדלת לגוף הרכב. סובבו אותה עד שהיא תתאים לחורים. הדקו בעזרת בורג. התקינו את הדלת השנייה באותו אופן.
5. **התקנת ההגה** (איור 5): כווננו והכניסו את הפין מתחת להגה (2) לתוך מוט ההיגוי. יש לשמוע קליק כדי לוודא שההגה נכנס למקום.
6. **התקנת השמשה הקדמית** (איור 6): מקמו את השמשה לתוך החורים שיש בין לוח המחוונים והגוף. דחפו עד שתשמעו קליק.
7. **התקנת מראת הצד** (איור 7): חברו את המראה לנקודת החיבור המתאימה בגוף המכונית. דחפו עד שתשמעו קליק. שימו לב שיש הבדל בין מראת ימין ושמאל.
8. **חיבור החשמל** (איור 8): חברו את מחבר המצבר למחבר המנוע.
9. **התקנת המושב** (איור 9): הכניסו את 2 הווים שבקדמת המושב לתוך החוברים בגוף הרכב ולחצו עד שתשמעו קליק.
10. **הוצאת המושב**: הרימו את לחצן השחרור בצד האחורי של המושב ומשכו את המושב קדימה.
11. **הכנסת סוללות להגה** (איור 10): פתחו את כיסוי בית הסוללות באמצעות מברג (לא כלול). הכניסו לבית הסוללות שתי סוללות AA 1.5V (לא כלולות) לפי כיווני הקוטביות הנכונים, והחזירו את הכיסוי למקומו.

הוראות הפעלה

- א. **נסיעה קדימה ואחורה** (איור A):
לחצו על כפתור ההפעלה כדי להדליק את תאורת לוח המחוונים. הזיזו את מוט ההילוכים לנסיעה קדימה. אם תלחצו על דוושת הדלק, הרכב ינוע קדימה והאורות הקדמיים יופעלו. כאשר תשחררו את דוושת הדלק, הרכב יעצור. כדי לנסוע לאחור, העבירו את מוט ההילוכים לנסיעה אחורה ולחצו על דוושת הדלק.

מצב הסוללה:

לחצו על כפתור ההפעלה. כאשר הסוללה מלאה לחלוטין, כל נורות הסוללה בתצוגה יאירו. כאשר הסוללה תיחלש, נורות הסוללה יכבו בהדרגה. במצב שבו הסוללה חלשה מאוד, רק שלוש מנורות הסוללה יאירו, ואז יש לטעון את הסוללה ולא להמשיך להשתמש ברכב.

פונקציית Bluetooth:

כאשר תלחצו על כפתור ההפעלה, תיכנסו למצב Bluetooth כברירת מחדל. הגן נכנס אוטומטית למצב חיפוש Bluetooth ומבצע צימוד באופן אוטומטי. הפעילו את פונקציית Bluetooth במכשיר הנייד שלכם (למשל טלפון נייד וכדומה). המכשיר הנייד ישאל אם יש לבצע צימוד או לא. לחצו על "צימוד", ונורת ה-LED מתחת ל-Bluetooth בתצוגה תישאר דולקת לאחר שיתבצע חיבור מוצלח. אם גן ה-Bluetooth אינו מצליח למצוא מכשיר נייד כלשהו תוך 30 שניות מהפעלת הרכב, ה-Bluetooth ייכנס אוטומטית למצב המתנה ויחכה לצימוד עם מכשיר Bluetooth. ברכב יש פונקציה של חיבור מחדש, ובפעם הבאה שה-Bluetooth יופעל הוא יתחבר אוטומטית למכשיר נייד שנערך לו צימוד בהצלחה. תוך כדי הנגינה ניתן ללחוץ על "השיר הקודם / השיר הבא" כדי לעבור אליהם. סובבו את כפתור עוצמת השמע כדי לכוון את העוצמה.

פונקציית הרדיו:

לחצו על כפתור ההפעלה. ברירת המחדל היא להיכנס למצב Bluetooth. לחצו על הכפתור המעביר בין מצב רדיו למצב Bluetooth כדי לעבור למצב רדיו. לחצו על הכפתור "חיפוש תחנה" כדי לחפש תחנה. לחצו על הכפתור "התחנה הבאה" כדי לבחור בתחנה הבאה. סובבו את כפתור עוצמת השמע כדי לכוון את העוצמה.

פונקציית ההגה:

ניתן לסובב את ההגה כדי לפנות ימינה ושמאלה. לחצו על הכפתורים השונים כדי להשמיע מנגינות שונות.

ב. פונקציות ההגה (איור B):

פונקציות ההגה כוללות אפקטים קוליים ריאליסטיים. לחצו על הכפתורים הממוקמים משמאל ומימין למסגרת ההגה להשמעת צלילים של צופר ומנוע.

ג. פתיחת הדלתות (איור C):

כדי לפתוח את הדלתות לכניסה/יציאה מהרכב, משכו/דחפו אותן היטב תוך שימוש בידיות הממוקמות על החלק של הדלת הקרוב ביותר לחלק האחורי של הרכב.

ד. סוללות השלט רחוק (איור D):

רכשו שתי סוללות AAA של 1.5 וולט. פתחו את מכסה הסוללות באמצעות מברג (אינו כלול). הניחו את שתי הסוללות בתא הסוללות בקוטביות נכונה. לסיום החזירו את המכסה וחברו למקומו.

ה. הפעלת השלט רחוק (איור E):

- 1) לחצו על הכפתור "קדימה" והרכב ינוע קדימה. לחצו על הכפתור "אחורה" והרכב ינוע אחורה.
- 2) הכפתור "מהירות" הוא כפתור בקרת המהירות. ניתן לכוון אותו לשלוש מהירויות. לחצו עליו כדי לבחור במהירות המתאימה. נורות ה-LED יציגו את המהירות: כל הנורות יידלקו כאשר המהירות היא הגבוהה ביותר, ורק נורה אחת כאשר המהירות היא הנמוכה ביותר.
- 3) לחצו על הכפתור "שמאלה" כדי שהרכב יפנה שמאלה. לחצו על הכפתור "ימינה" כדי שהרכב יפנה ימינה.
- 4) לחצו על הכפתור "עצור" כדי לעצור את הרכב ונורות ה-LED יבהבו ברצף. לאחר מכן לחצו על כפתורים אחרים בשלט רחוק, והרכב יופעל מחדש על פי פונקציית הכפתור שלחצתם.
- 5) לרכב יש פונקציית תחילת נסיעה רכה ועצירה רכה.
- 6) כאשר השלט רחוק אינו פועל במשך יותר מחמש שניות, הוא יעבור למצב שינה (חיסכון בחשמל).
- 7) הרכב יכבה אוטומטית אם לא יופעל במשך שעתיים.

1. **קידוד השלט רחוק (איור F):**

לחצו בו זמנית על הכפתורים "קדימה", "אחורה" ו-"מהירות". נורות ה-LED יהבהבו כדי להראות על מצב קידוד. כעת לחצו על כפתור ההפעלה במשך 5 שניות. הקידוד האוטומטי יושלם, ונורות ה-LED יחזרו להאיר באופן רגיל. המצב יינעל אוטומטית במקרה של אי הפעלה במשך 5 שניות. אם הקידוד נכשל, חזרו על הצעדים לעיל.

2. **טעינת המצבר – מתחת למושב (איור G):**

ודאו שהרכב כבוי לפני טעינתו. כאשר המצבר חלש טענו אותו. כדי לטעון, הסירו את המושב ונתקו את חיבור המצבר מלוח המחוונים. כעת חברו את חיבור המצבר לחיבור הטעינה, ואז חברו את כבל הטעינה לשקע בקיר.

נתיך תרמי:

ברכב מורכב נתיך תרמי כדי להגן על המעגל החשמלי. אם הרכב יתנתק במהלך השימוש, הנתיך יופעל שוב אוטומטית לאחר מספר רגעים ויאפשר לרכב לפעול שוב כרגיל.

פתרון תקלות

תקלה	גורמים	פתרון
הרכב לא נוסע	1. מתח נמוך 2. הגלגל השתחרר 3. מגעי המצבר התנתקו 4. מצבר פגום 5. חלקים לא תקינים 6. המנוע פגום	יש לטעון את המצבר חברו את הגלגל מחדש חברו מחדש החליפו במצבר חדש יש למסור לתיקון יש למסור לתיקון
לא ניתן לטעון את המצבר	1. מגעי המצבר משוחררים 2. אין חשמל 3. המטען פגום	חברו את המגעים נסו שקע אחר החליפו את המטען
המצבר מתרוקן מהר	1. המצבר חלש 2. המצבר ישן	טענו טעינה מלאה החליפו במצבר חדש
המצבר מרעיש ומתחמם במהלך הטעינה	1. תגובה כימית	זוהי תופעה נורמלית
מהירות איטית	1. מצבר ישן 2. המצבר התרוקן 3. משקל חורג 4. מישור משופע	החליפו במצבר חדש טענו את המצבר המשקל המרבי הינו 35 ק"ג יש לנסוע רק על משטח מישורי
רעש מתיבת ההילוכים	1. ההילוכים שחוקים	יש למסור לתיקון
הרכב רועד בזמן נסיעה	1. חיבור המנוע רופף 2. תקלה במנוע	חברו מחדש יש למסור לתיקון
הרכב נוסע אך האורות או הצלילים אינם פועלים היטב	1. מגע רופף בחיבור של ההגה 2. לוח הצלילים/אורות פגום	חברו מחדש יש למסור לתיקון
לא ניתן לבלום את הרכב	1. חלק פגום	יש למסור לתיקון
אם אינכם מצליחים לפתור את התקלות בעצמכם, אנא מסרו את המוצר לתיקון.		

אחריות

אנו מודים לכם שרכשתם מוצר זה ומאחלים לכם נסיעה נעימה ובטוחה.
אנו עושים ככל יכולתנו כדי שתקבלו את המוצרים הבטיחותיים והאיכותיים ביותר.
כדי שתוכלו ליהנות לאורך זמן מפעולתו התקינה של המוצר, נא הקפידו על תפעול המוצר עפ"י הוראות היצרן.

תוקף האחריות:

- א. תעודת אחריות זו ניתנת לכם בביטחון לאחריות מלאה לפעולתו התקינה של המוצר בהתאם לכתב האחריות ובצירוף חשבונית הקנייה.
- ב. תוקף האחריות והשירות למשך שנה מיום הקנייה, לתקלות מפגם יצרן בלבד. /או כל תקלה שתיגרם מהפעלה תקינה וסבירה של המוצר.
- ג. האחריות אינה כוללת: נזקים הנובעים משימוש בלתי נכון או בלתי סביר לפי דעתו של טכנאי השירות.
- ד. האחריות אינה כוללת כניסה של מים או חול למערכת החשמל והמנועים, שבר של המטען, אנטנה שבורה בשלט רחוק, מוזיקה וצלילים.
- ה. האחריות על המצבר תחול רק במידה והלקוח השתמש בהתאם להוראות ההפעלה ונתונה לשיקול דעתו של טכנאי החברה – האחריות על מצבר הינה ל-6 חודשים בלבד.
- ו. האחריות על גלגלים – חודש מתאריך הרכישה בלבד.
- ז. האחריות אינה כוללת: שברים, התעקמות חלקים, ריפוד או פלסטיק מכל סיבה שהיא.
- ח. האחריות מבוטלת לאחר ניסיון לתיקון המוצר על ידי מי שלא הוסמך לכך ע"י החברה.

דגם המוצר נבדק ומאושר על ידי מכון התקנים כמתאים לת"ר 562. הערה: האישור אינו מעיד על בדיקת כל יחידת מוצר.

שם הקונה: _____ תאריך: _____

חתימה וחותמת החנות: _____

יצרן: ROLLPLAY רוליפליי ארץ יצור: סין

היבואן: **אי גי אס טי ישראל בע"מ** ח.פ. 514139591
האופה 13 אזור תעשייה לב השרון, קדימה 09-7432182
www.egst.co.il