

EN CAUTION

- Take special care to ensure batteries are inserted correctly, observing (+) and (-) marks on battery and product.
- Removal and replacement of batteries should be carried out by an adult or under adult supervision.
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries.
- Rechargeable batteries must be removed from product before recharging.
- Removal and recharging of rechargeable batteries should be carried out by an adult or under adult supervision.
- Avoid short-circuiting the contacts in the battery compartment or the battery terminals.
- Remove exhausted batteries from product
- Do not mix old (used) and new batteries or batteries of different types, eg. rechargeable alkaline or batteries of a different make/brand.
- Do not attempt to power battery products by the introduction of mains supply or separate power supplies, and do not attempt to plug any part of this product into the mains supply.
- Dispose of exhausted batteries safely, and never dispose of batteries in a fire.
- Remove batteries from product after use or if storing for long periods.
- Periodically examine product for signs of damage to electrical parts and do not play with until damage has been properly examined.
- Only use batteries of the same or equivalent type to those recommended.
- Please retain the above information for future reference.

USE OF RECHARGEABLE BATTERIES IS NOT RECOMMENDED FOR THIS PRODUCT

ATTENTION:

- To avoid the risk of entanglement keep motorised parts away from children's hair.
- Discard all packaging and fasteners before giving toy to child.
- After use, rinse well in clear water to remove soap residue, and allow to drain.
- Cleaning the filter should be handled by an adult.
- Warning: Never leave a child unattended in a bathroom or a bath with an adult's supervision.
- Always test water temperature before placing child in bath.
- Styles and colors may vary.

DE VORSICHT

- Bitte stellen Sie sicher, dass die Batterien richtig eingelegt wurden, beachten Sie das (+) und (-) Zeichen auf den Batterien sowie auf dem Produkt.
- Das Einsetzen und Herausnehmen der Batterien sollte nur von einer erwachsenen Person oder unter Aufsicht einer erwachsenen Person durchgeführt werden.
- Versuchen Sie nie, nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
- Zum Wiederaufladen der Batterien diese aus dem Produkt nehmen.
- Das Herausnehmen und Aufladen von wiederaufladbaren Batterien sollte nur von einer erwachsenen Person oder unter Aufsicht einer solchen durchgeführt werden.
- Vermeiden Sie einen Kurzschluss der Kontaktpunkte des Batteriefachs oder der Batterien.
- Entfernen Sie leere Batterien.
- Mischen Sie keine alten (gebrauchten) und neuen Batterien oder Batterien unterschiedlicher Typen, z. B. wiederaufladbare und alkalische.
- Versuchen Sie nicht, batteriebetriebene Produkte mit Strom zu versorgen oder Teile des Produktes an das Stromnetz anzuschließen.
- Entsorgen Sie die leeren Batterien vorschriftsmäßig und werfen Sie diese nicht ins Feuer.
- Entfernen Sie die Batterien nach Gebrauch oder vor längerer Nichtbenutzung des Produktes.
- Untersuchen Sie die elektrischen Teile des Produktes regelmäßig auf Beschädigungen und benutzen Sie es nicht, bevor evtl. Schäden behoben sind.
- Verwenden Sie nur gleichwertige Batterien wie empfohlen.
- Bitte bewahren Sie diese Information für den zukünftigen Gebrauch auf.

VERWENDEN SIE KEINE WIEDERAUFLADBAREN BATTERIEN FÜR DIESES PRODUKT

ACHTUNG:

- Um das Risiko eines Verhakens zu vermeiden, halten Sie die motorisierten Teile stets fern vom Haar Ihres Kindes.
- Entfernen Sie sämtliche Verpackungsteile und Verschlüsse, bevor Sie dem Kind das Spielzeug geben
- Spülen Sie das Spielzeug nach dem Gebrauch gründlich in klarem Wasser, um Rückstände von Seife zu entfernen. Lassen Sie das Produkt danach gut trocknen
- Die Reinigung des Filters sollte nur durch einen Erwachsenen erfolgen
- Warnung: Lassen Sie ein Kind niemals ohne die Aufsicht eines Erwachsenen im Badezimmer oder in der Badewanne. Auch nicht für einen kurzen Moment
- Prüfen Sie immer die Wassertemperatur, bevor Sie ein Kind in die Badewanne setzen
- Design und Farben können abweichen

FCC STATEMENT: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment doesn't cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio TV / technician for help.

FR AVERTISSEMENT

- Prendre bien soin de disposer correctement les piles ou accumulateurs en respectant les indications (+) et (-) sur les piles et sur le produit.
- L'enlèvement et le remplacement des piles ou accumulateurs doivent être effectués par un adulte ou sous sa surveillance.
- Ne pas essayer de recharger les piles.
- Les piles rechargeables (accumulateurs) doivent être enlevées du produit avant le rechargement.
- L'enlèvement et la charge d'accumulateur doivent être effectués par un adulte ou sous sa surveillance.
- Eviter de mettre les contacts du compartiment à piles, ou les pôles des piles ou accumulateurs en court circuit.
- Oter les piles (ou accumulateurs) usagées du produit.
- Ne pas utiliser simultanément des piles neuves et des piles usagées, de même que des piles différentes (salines et alcalines) ou des piles et des accumulateurs.
- Ne pas essayer d'alimenter des produit à piles à partir du secteur ou de toute autre source de courant et ne pas essayer de brancher une quelconque partie du produit sur le secteur.
- Stocker les piles usagées en sécurité, et ne jamais les mettre au feu.
- Oter les piles ou accumulateurs du produit après usage, lors de longues absences d'utilisation.
- Examiner régulièrement le produit sur d'éventuelsdommages aux parties électriques, et ne pas utiliser tant que ceux-ci ne sont pas résolus.
- Utiliser seulement des piles ou accumulateurs identiques ou de même type que celles recommandées.
- Garder cette notice pour information.

UTILISER DES PILES RECHARGEABLES N'EST PAS RECOMMANDE POUR CE PRODUIT

ATTENTION:

- Pour éviter tout emmêlement, ne pas laisser les parties motorisées proches des cheveux de l'enfant.
- Retirer l'emballage et les attaches avant de donner le jouet à l'enfant.
- Après utilisation, bien rincer le produit afin de retirer les résidus de savon et laisser s'égoutter.
- Le nettoyage du filtre doit être fait par un adulte.
- Attention: ne pas laisser un enfant seul dans une salle de bain ou dans une baignoire sans la surveillance d'un adulte.
- Toujours vérifier la température de l'eau avant de mettre l'enfant dans le bain.
- Le design et les couleurs peuvent varier.

HE זהירות

- הקפידו לשים את הסוללות לפי כיוון הקוטביות (+/-) בהתאם לסימון על גבי המוצר
- החלפת הסוללות צריכה להיעשות על ידי אדם בוגר.
- אין לנסות לטעון סוללות שאינן מיועדות לשינה חוזרת.
- יש להרחיק סוללות טעונות מהמוצר בזמן הטעינה.
- הרחקה או טעינה של סוללות צריכה להיעשות על ידי מבוגר.
- יש להימנע משיטת קצרים בבית הסוללות.
- יש להוציא ולהרחיק סוללות שהתורגנו מהמוצר.
- אין להשתמש בסוללות בחצב שונה (לשלב סוללות ממושטות חדשות) ואין להשתמש בסוג סוללות שונים (כלומר של מותגים שונים או שילוב בין סוללות גרילות וסוללות טענות).
- אין לנסות ולהחליף את מקור הכוח של הסוללות במקור כוח אחר.
- אין לנסות להכניס אף חלק ממוצר לוך הנתוך מקור השטח.
- יש להרחיק סוללות מרוקנות בצורה בטוחה, ולעולם אין להשליך סוללות מרוקנות למקור אש.
- יש להוציא את הסוללות מהמוצר אחרי השימוש, או במידה ורוצים לאחסן את המוצר לתקופה ארוכה.
- יש לוודא מדי פעם כי המוצר וחלקי האלקטרוניקה נראים תקינים, ואין לשחק במוצר אם הבנתם בכך.
- יש לשמור הוראות אלה לשימוש בעתיד.

לא מומלץ להשתמש בסוללות טענות במוצר זה

שימו לב:

- הרחיקו את החלקים הממונעים משיעור של הילד, halten Sie die motorisierten Teile stets fern vom Haar Ihres Kindes.
- Entfernen Sie sämtliche Verpackungsteile und Verschlüsse, bevor Sie dem Kind das Spielzeug geben
- Spülen Sie das Spielzeug nach dem Gebrauch gründlich in klarem Wasser, um Rückstände von Seife zu entfernen. Lassen Sie das Produkt danach gut trocknen
- Die Reinigung des Filters sollte nur durch einen Erwachsenen erfolgen
- Warnung: Lassen Sie ein Kind niemals ohne die Aufsicht eines Erwachsenen im Badezimmer oder in der Badewanne. Auch nicht für einen kurzen Moment
- Prüfen Sie immer die Wassertemperatur, bevor Sie ein Kind in die Badewanne setzen
- Design und Farben können abweichen

ES PRECAUCIONES

- Asegúrese de que las pilas han sido colocadas correctamente, haciendo coincidir las polaridades (+), (-) de las pilas y del producto.
- Las pilas deben ser cambiadas por un adulto o bajo su supervisión de éste.
- No intente recargar pilas que no sean recargables.
- Las pilas recargables deben quitarse del producto antes de recargarlas.
- La remoción y la recarga de las pilas debe hacerse por un adulto o bajo su supervisión.
- Evite los cortocircuitos en las pilas o en el compartimento de éstas.
- Quite las pilas gastadas del producto.
- No mezcle pilas nuevas y usadas o de diferentes tipos: recargables o alcalinas o de marcas diferentes.
- No intente aplicar sobrecargas de energía comunidades supletorias de: energía, tampoco intente enchufar este producto a la red general.
- Las pilas gastadas no deben ser tiradas al fuego en ningún caso.
- Quite las pilas del producto si no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo.
- Examine periódicamente el producto si hay indicios de daño en las partes eléctricas de éste.
- De detectarse daños, no utilice el producto hasta repararlo.
- Usar solo pilas del mismo tipo o equivalente al recomendado.
- Por favor, conserve esta dirección para caso de consulta.

SE RECOMIENDA NO UTILIZAR PILAS RECARGABLES PARA ESTE PRODUCTO

ATENCIÓN:

- Para evitar el riesgo de enredos, mantener las partes motorizadas lejos del cabello de los niños.
- Desecha todos los embalajes y cierres antes de dar el juguete al niño.
- Después de cada uso, enjuaga bien el juguete con agua limpia para eliminar los posibles residuos de jabón y deja que se oscurea.
- La limpieza del filtro debe ser realizada por un adulto.
- Advertencia: nunca deje a un niño desatendido en un baño o bañera sin la supervisión de un adulto.
- Prueba siempre la temperatura del agua antes de bañar al niño.
- Los estilos y colores pueden variar.

KR 주의

- 건전지의 (+)와 (-)극을 잘 맞춰서 사용해주세요.
- 건전지 제거와 교체는 어른이나 어른의 관리 하에 해주세요.
- 제품전이 불가한 건전지는 충전하지 마세요.
- 제품전 건전지는 충전 전에 제품에서 분리해 주세요.
- 건전지의 제거나 충전은 어른이나 어른의관리 하에 해주세요.
- 건전지 단자나 건전지의 접촉 불량을조심하세요.
- 다 사용한 건전지는 제거해주세요.
- 건전지를 섞어서 사용하지 마세요.
- 오래된건전지나 다른 종류, 다른 회사의 건전지를섞어서 사용하지 마세요.
- 제품의 전원을 올바르게 켜주세요.
- 건전지의제거나 삽입으로 전원을 켜지 마시고 허용된 공급원 외에 다른 공급원은 사용하지 마세요.
- 다 사용한 건전지는 안전하게 버려주시고 화기에 버리지 마세요.
- 건전지는 사용 후 나 장시간 사용 후제거해 주세요.
- 전기 부품의 손상이 없는지 건전지의제거나 삽입으로 손상된 부품의 수리가 완료되기 전까지 사용하지 마세요.
- 사용설명서에 권고한 건전지나 이와 비슷한 건전지를 사용하세요.
- 사용 설명서를 버리지 마세요.

제충전 건전지는 권장하지 않습니다

유의 사항:

- 모터 및 돌아가는 부분이 아이의 머리카락이 얹히 지 않도록 멀리해 주세요.
- 아이에게 주기 전 모든 패키지와 고정 장치를 제거해 주세요.
- 사용 후, 깨끗한 물에 세척하여 각종 비눗물을 제거 하여 완전히 말려주세요.
- 배터리 교체 및 필터 청소는 보호자가 진행 해 주세요.
- 경고: 보호자의 보호 아래에서만 사용해 주세요. (욕실 및 욕조에 아이를 혼자 두지 마세요.)
- 목욕 하기 전 물의 온도를 확인 후 사용 해 주세요.
- 색각과 스타일은 약간의 차이가 있을 수 있습니다.

PT CUIDADO

- Tomar cuidado especial para garantir que as baterias estão inseridas corretamente, observando (+) e (-) marcadas na bateria e no produto.
- Remoção e substituição de baterias deve ser realizada por um adulto.
- Não tente recarregar pilhas não-recarregáveis.
- As pilhas recarregáveis devem ser removidas do produto antes de recarregar.
- Remoção e recarga de baterias recarregáveis devem ser realizada por um adulto.
- Evitar o curto-circuito nos contatos do compartimento de bateria ou nos terminais da bateria.
- Remover do produto as pilhas velhas.
- Não misturar pilhas velhas (usadas) e novas ou pilhas de tipos diferentes, por exemplo, alcalinas recarregáveis ou baterias de uma outra marca.
- Não tente reativar a energia das pilhas pela introdução de abastecimento ou fontes de alimentação separada, e não tente ligar qualquer parte deste produto na rede de fornecimento.
- Elimine as pilhas gastas de forma segura, e nunca descarte as pilhas em um incêndio.
- Retire as pilhas do produto após o uso ou se o armazenamento for de longo prazo.
- Examine periodicamente o produto para sinais de danos nas partes elétricas e não brinquem com o brinquedo até que o dano tenha sido devidamente analisado
- Utilize apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalentes às recomendadas
- Guarde as informações acima para referência futura.

A UTILIZAÇÃO DE PILHAS RECARREGÁVEIS, NÃO É RECOMENDADO PARA ESTE PRODUTO

ATENÇÃO:

- Para evitar o risco de emaranhamento mantenha as peças motorizadas afastadas dos cabelos das crianças.
- Descarte todas as embalagens e prendedores antes de dar o brinquedo à criança.
- Após o uso, enxágue bem com água limpa para remover resíduos de sabão e deixe escorrer.
- À limpeza do filtro deve ser feita por um adulto.
- Atenção: Nunca deixe uma criança sozinha em um banheiro ou uma banheira sem supervisão de adultos.
- Sempre teste a temperatura da água antes de colocar a criança na banheira.
- Estilos e cores podem variar.

RU ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Особо тщательно проверьте, правильно ли вставлены батарейки, с учетом отметок (+) и (-) на батарейке и на продукте.
- Извлечение и замена батареек должны выполняться взрослыми или под наблюдением взрослых.
- Не пытайтесь заменить одноразовые батарейки.
- Перед зарядкой батареек многозарядного пользования их следует извлечь из продукта.
- Извлечение и замена батареек многозарядного пользования должны выполняться взрослыми или под наблюдением взрослых.
- Следите, чтобы не было коротких замыканий контактов в частях батареек и или в клеммах аккумулятора.
- Нерабочие батарейки следует извлечь из продукта.
- Не смешивайте старые (использованные) и новые батарейки или батарейки разного вида, то есть многозаровые щелочные или батарейки другого типа/марки.
- Не пытайтесь включать продукты на батарейках с помощью питающей сети или отдельных источников питания и не пытайтесь какую-либо из частей продукта вставить в сеть.
- Выбрасывайте использованные батарейки, соблюдая безопасность, и никогда не кладите их в огонь.
- Использованные батарейки или долго хранившиеся батарейки выньте из продукта.
- Периодически проверяйте продукт на предмет обнаружения следов ущерба электрических частей и не играйте до проведения тщательной проверки ущерба.
- Используйте батарейки только того типа, который рекомендуется, или аналогичного типа.
- Пожалуйста, сохраните данную информацию для дальнейшего использования.

ДЛЯ ДАННОГО ПРОДУКТА НЕ РЕКОМЕНДУЮТСЯ БАТАРЕЙКИ МНОГОРАЗОВОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

ВНИМАНИЕ:

- Во избежание запутывания, не подносите вращающиеся части к волосам
- Удалите упаковку и все крепежные элементы перед тем, как дать игрушку ребенку
- После использования промойте игрушку в чистой воде, чтобы удалить остатки мыла, и дайте ей высохнуть
- Чистка фильтра должна производиться только взрослыми
- Предупреждение: никогда не оставляйте ребенка в ванной комнате или ванночке без присмотра взрослых
- Всегда проверяйте температуру воды в ванной, прежде чем поместить туда ребенка
- Внешний вид и цвета могут отличаться от изображения на коробке

Item Number 40170/40171/40172

Made in China

Fabriqu  en Chine

  2018 GME

2L



EN

INSTRUCTION LEAFLET

A battery operated **Jet Duck™** that speeds around the tub. Swivel duck's water cannon to change its swimming route. 15 pirate themed accessories enable creation of different duck characters for pretend play. Scoop container attaches to tub for storage of duck and accessories.

Contains:

- 1 X Battery operated **Jet Duck™**.
- 15 X Pirate-themed accessories.
- 1 X Scoop storage container with Vacuum suction cup hanger.

DE

GEBRAUCHSANWEISUNG

Diese batteriebetriebene **Jet Duck™** d st durch die Badewanne. Durch Drehen der Wasser-Kanone wird die Schwimmroute der Ente ver ndert. Mit 15 themenbezogenen Piratensteckern k nnen unterschiedliche Pers nlichkeiten geschaffen werden. Der Aufbewahrungsbeh lter f r Ente und Stecker kann an der Wanne befestigt werden.

Inhalt:

- 1 x batteriebetriebene **Jet Duck™**.
- 15 x Stecker Themenwelt Pirat.
- 1 x Beh lter zur Trocknung und Aufbewahrung mit Saugnapfhalterung.

FR

MODE D'EMPLOI

Un canard   jet fonctionnant   piles qui fonce dans la baignoire. Le canon   eau pivote pour pouvoir modifier la trajectoire du canard. 15 accessoires sur le th me du pirate permet de cr er plein de personnages rigolos et loufoques pour des heures de jeu dans l'eau. Fourni avec une bo te de rangement pour laisser les accessoires sur le bord de la baignoire.

Contient:

- 1 canard fonctionnant   piles.
- 15 accessoires de pirate.
- 1 bo te de rangement   ventouse.

HE

הוראות

ברוז סילון המופעל על ידי סוללות ושט במהירות במבט. סובב את תוחת המים לשינוי נתיב השיוט של הברוז. 15 אביזרי פיראט ליצירת דמויות שונות, ולמשחק דמיון. מיכל איסוף מהיר המתחבר לדופן האמבט ומאפשר אחסון קל ונוח של הברוז ואביזריו.

תכולה:

- 1 x ברוז סילון המופעל על ידי סוללות.
- 15 x אביזרי פיראט.
- 1 x מיכל איסוף ברגע עם מתלה ואקום.

ES

FOLLETO DE INSTRUCCIONES

El Pato Jet funciona con pilas y navega a propulsi n por tu ba era. Gira el ca  n de agua del Pato para cambiar su ruta. 15 accesorios tem ticos de piratas permiten la creaci n de diferentes personajes para el juego de simulaci n. El contenedor, que se adhiere a la ba era, permite el almacenamiento del Pato Jet y los accesorios.

Contiene:

- 1 x Pato Jet a pilas.
- 15 X accesorios de tem tica pirata.
- 1 X Contenedor de almacenamiento con ventosa de sujeci n.

KR

사용 설명서

배터리로 작동하는 오리 제트기는 물대포를 쏘며 빙글빙글 돌거나 동등 떠다니는 목욕 장난감입니다. 약 15여가지의 모형을 이용하여 다양한 오리 캐릭터로 변신이 가능합니다. 오리에 붙어있는 보관함에 다양한 모형이 포함되어 있습니다.

구성품:

- 오리 제트기 1개.
- 해적관련 악세사리 15개.
- 보관함과 흡착판.

PT

FOLHETO DE INSTRU  O

Um **Jet Duck™** a pilha que se movimentar rapidamente em volta da banheira. O esguicho girat rio do pato muda a sua rota de nado. 15 acess rios com temas de pirataria possibilitam a cria  o de diferentes personagens de pato para brincadeiras. O recipiente em forma de colher se adapta   banheira para armazenar o pato e seus acess rios.

Cont m:

- 1 x Pato Esguicho operado a pilha.
- 15 x acess rios com temas de pirataria.
- 1 x recipiente de armazenamento em forma de colher com ventosa.

RU

ИНСТРУКЦИЯ

Утка **Jet Duck™** для игры в ванне. Работает от батареек. Траектория движения утки изменяется поворотом водяной пушки. 15 аксессуаров на пиратскую тему позволяют создавать различные образы. Контейнер с креплением к стене для хранения утки и аксессуаров.

Содержит:

- 1 игрушка-утка **Jet Duck™**.
- 15 аксессуаров на пиратскую тематику.
- 1 контейнер для хранения с присосками.

www.yookidoo.com


(14.7.19)

This product meets or exceeds the safety requirements of **ASTM F963**.
Ce produit r pond aux normes de s curit  **ASTM F963** ou exc de celles-ci.



- Requires 4 "AAA" batteries, not included
- Fonctionne avec 4 piles "AAA" non fournies
- Requiere 4 pilas "AAA", no incluidas
- Requer 4 pilhas "AAA", n o est o inclu das
- Ben tigt 4 X "AAA" Batterien - nicht im Lieferumfang enthalten

- להפעלת המוצר נדרשות 4 סוללות "AAA" שאינן כלולות
- "AAA" 배터리 4개가 필요하며, 포함되어 있지 않습니다
- Работает от 4 элементов питания типа "AAA", в комплект не входят

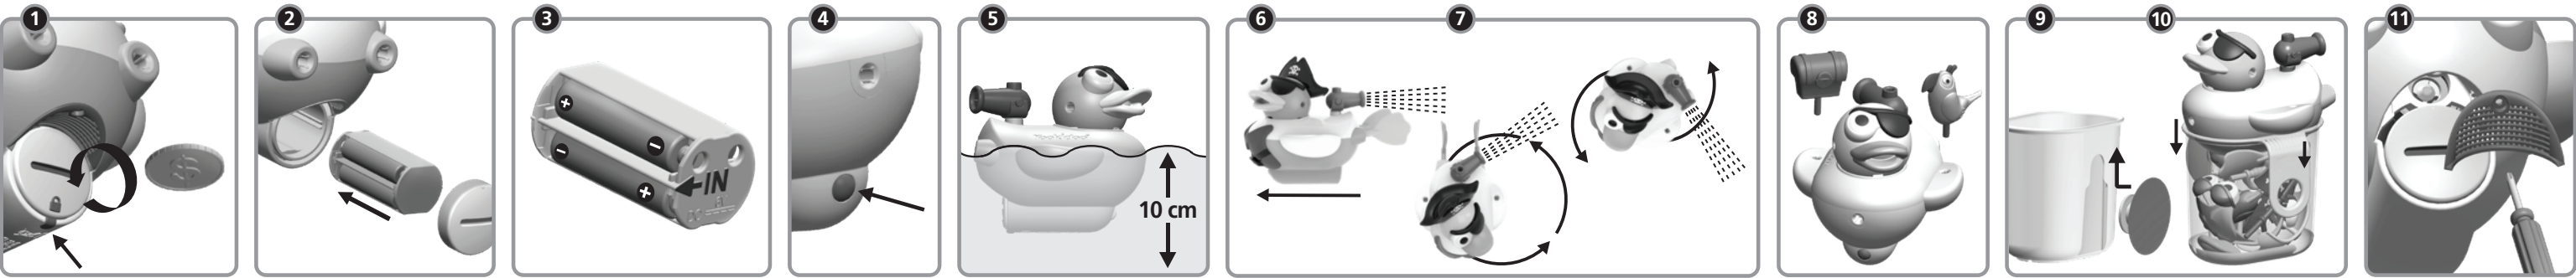

EN

BATTERIES

Ensure product is dried thoroughly before replacing batteries and the battery compartment is completely sealed and water tight before next use. Locate battery cover on back of Jet Duck's base. Unscrew battery compartment cover using a coin **1**. Pull out battery case and insert **4 x 1.5V AAA (LR03)** batteries as shown **2** ensuring correct polarity **3**. Replace battery case and cover, screw in place until guideline marks are aligned **1**.

FR

PILES

Avant de changer les piles, veuillez vous assurer que le produit est bien sec. Avant utilisation, assurez-vous que le compartiment à piles est complètement fermé et étanche. Le compartiment à piles se trouve à la base du canard. Dévissez le cache du compartiment à piles en utilisant une pièce **1**. Retirez le bloc à piles et insérez **4 piles 1.5V AAA (LR03)** comme indiqué sur le schéma **2** de la notice. Bien respecter les polarités **3**. Remplacez le bloc à piles puis le cache et revissez jusqu'à ce que le marques de repère soient alignées comme indiqué par la flèche sur le schéma **1**.

ES

PILAS

Asegúrate que el producto se haya secado completamente antes de reemplazar las pilas y de que el compartimento de las pilas esté completamente sellado y hermético antes de volver a utilizarlo. Coloca la tapa de las pilas en la parte posterior de la base del Pato Jet. Desatornilla la tapa del compartimiento de las pilas con una moneda **1**. Extrae la carcasa de las pilas e inserta **4 pilas 1.5V AAA (LR03)** tal como se muestra **2** y asegurándote de la polaridad correcta **3**. Vuelve a colocar la carcasa y la tapa y atornillala hasta que las marcas de la guía estén alineadas **1**.

PT

BATERIAS

Certifique-se de que o produto está completamente seco antes de substituir as baterias e o compartimento da bateria está completamente fechado e à prova d'água antes d a próxima utilização. Localize a tampa da bateria na parte de trás da base do Pato Esquicho. Desaperte a tampa do compartimento da bateria usando uma moeda **1**. Retire o compartimento da bateria e insira **4 baterias 1.5V AAA (LR03)**, como mostrado **2**, garantindo a polaridade correta **3**. Recoloque o compartimento e a tampa da bateria e aperte até que as marcas estejam alinhadas **1**.

DE

BATTERIEN

Das Batteriefach befindet sich hinten an der Ente. Vor dem Batteriewechsel stellen Sie bitte sicher, dass der Artikel vollständig trocken ist. Bitte achten Sie beim Einsetzen des Batteriebehälters und Schließen des Batteriefaches darauf, dass das Batteriefach vollständig verschlossen ist und die Dichtung richtig sitzt. Zum Batteriewechsel öffnen Sie die Batterieabdeckung mit einer Münze **1**. Ziehen Sie das Batteriefach heraus und legen Sie **4 x AAA 1.5V Batterien (LR03)** wie gezeigt ein **2**. Achten Sie auf die korrekte Polarität von "+" und "-" **3**. Legen Sie den Batteriebehälter wieder ein und verschrauben Sie die Abdeckung bis die beiden Markierungen wieder übereinander stehen **1**.

HE

סוללות

תמיד יש לוודא כי המוצר יבש לחלוטין לפני החלפת סוללות או הכנסת סוללות חדשות. להכנסת הסוללות, מצאו את תא הסוללות שבתחתית גוף הברגת ושחררו את הברגת מכסה תא הסוללות בעזרת מטבע **1**. משכו החוצה את תא הסוללות והכניסו **4 סוללות 1.5V AAA (LR03)**, כפי שמודגם בתרשים **2**. הקפידו על קוטביות נכונה **3**. החזירו את מכסה תא הסוללות למקומו והבריגו אותו. וודאו כי סימני היישור נמצאים במקום הנכון **1**.

KR

배터리

배터리 교체 시, 상품이 완전히 마른 후에 주시기 바랍니다. 사용 전에는 배터리 커버는 완벽히 잠금 주시기 바랍니다. (배터리 커버는 오리 체트기 뒷 부분에 있습니다.) 배터리 교체 방법: **1** 배터리함을 동전을 사용하여 열어 주세요 **2** 배터리 커버를 연 후, **AAA 4개를 극에 맞게 끼워주세요.** **3** 배터리함을 IN 표시에 따라 체트기에 넣어주세요. **1** 배터리를 구멍에 알맞게 넣어 가이드 라인에 따라 돌려서 잠가 주세요.

RU

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

Перед заменой элементов питания убедитесь, что продукт полностью высушен. По окончании процедуры батарейный отсек должен быть снова полностью герметизирован перед следующим использованием. Крышка батарейного отсека находится на задней части основания утки. Используйте монету, чтобы отвинтить крышку отсека **1**. Вытащите контейнер для батареек и вставьте **4 x 1.5V AAA (LR03)** батарейки, как показано на рисунке **2**, соблюдая полярность **3**. Установите контейнер для батареек и крышку батарейного отсека на место, закрутите до совпадения направляющих меток **1**.

HOW TO PLAY

To activate Jet Duck, press button on front of base **4**. Ensure the water level is 10 cm and place Jet Duck in the water **5**. Notice that when water sprays from the cannon directly back, Jet Duck swims straight forward **6**. When cannon is swiveled to the sides, Jet Duck rotates in the water **7**. Create different characters by placing included accessories in the holes **8**. Different Jet Duck feet placement will affect swimming patterns **6** - **7**. Wet suction cup and attach to the bathtub wall. Slide container onto knob **9**. Scoop accessories into draining storage container and place Jet Duck on top of container for drying after playtime **10**.

COMMENT JOUER

Pour mettre en route de canard, appuyez sur le bouton à la base du canard **4**. Assurez-vous qu'il y ait au moins 10 cm d'eau dans la baignoire et mettez le canard à l'eau **5**. Vous remarquerez que si le canon à eau est orienté complètement en arrière, le canard file droit devant **6**. Quand le canon est orienté sur le côté, le canard tourne dans l'eau **7**. Créez plein de personnages en insérant les accessoires dans les trous prévus à cet effet **8**. La position des pattes du canard va affecter sa trajectoire **6** - **7**. Mouillez la ventouse et fixez-la sur les bords de la baignoire. Insérez la boîte de rangement sur le bouton **9**. Rangez les accessoires dans la boîte de rangement et poser le canard par dessus pour qu'il s'égoutte **10**.

CÓMO JUGAR

Para activar Pato Jet, presiona el botón en la parte frontal de la base **4**. Asegúrate de que el nivel del agua sea de 10 cm y coloca el Pato Jet en el agua **5**. Ten en cuenta que cuando el cañón expulsa el agua hacia atrás, Pato Jet nada hacia adelante **6**. Cuando se gira el cañón hacia los lados, Pato Jet gira en el agua **7**. Crea diferentes personajes colocando los accesorios (incluidos) en los agujeros **8**. La diferente colocación de los pies de Pato Jet cambiará su dirección en la bañera **6** - **7**. Moja la ventosa y adhiérela a la bañera. Cuelga el contenedor en el gancho de la ventosa **9**. Coloca los accesorios en el contenedor de almacenamiento -que cuenta con orificios de drenaje- y coloca el Pato Jet encima del contenedor para que se seque después de jugar **10**.

COMO BRINCAR

Para ativar o Pato Esquicho, pressione o botão na frente da base **4**. Certifique-se de que o nível da água seja de 10 cm e coloque o Pato Esquicho na água **5**. Observe que quando a água pulveriza do esguicho diretamente para trás, o Pato Esquicho nada para a frente **6**. Quando o esguicho gira para os lados, o Pato Esquicho gira na água **7**. Crie personagens diferentes colocando os acessórios nos furos **8**. A colocação de diferentes pés do Pato Esquicho muda os padrões de nado **6** - **7**. Molhe a ventosa e prenda-a na lateral da banheira. Deslize o recipiente e prenda na ventosa **9**. Coloque os acessórios no recipiente de armazenamento para escorrer a água e o Pato Esquicho no topo do recipiente para secar após o uso **10**.

SPIELANLEITUNG

Drücken Sie den Knopf an der Vorderseite der Jet Duck um sie zu starten **4**. Stellen Sie sicher, dass der Wasserstand in der Badewanne mindestens 10 cm beträgt und setzen Sie Jet Duck in die Badewanne **5**. Bitte beachten Sie, dass Jet Duck geradeaus schwimmt, wenn das Wasser aus der Wasserkanone direkt nach hinten gesprüht wird **6**. Je nach seitlicher Drehung der Wasserkanone ändert Jet Duck die Schwimmrichtung **7**. Durch das Einsetzen der Accessoires in die Halterungen können unterschiedliche Persönlichkeiten geschaffen werden **8**. Die Stellung der Entenfüße beeinflusst die Schwimmrichtung **6** - **7**. Feuchten Sie den Saugnapf des Behälters leicht an und drücken Sie ihn an die Wand der Badewanne. Anschließend schieben Sie den Behälter von oben auf die Halterung **9**. Fischen Sie die Accessoires zur Trocknung in den Behälter und setzen Sie die Ente nach dem Spielen zur Trocknung oben auf den Behälter **10**.

כיצד לשחק

להפעלת ברווז הסילון, לחצו על הכפתור הנמצא בבסיס הברווז מקדימה **4**. וודאו כי עומק המים יינו לפחות 10 ס"מ, והכניסו את הברווז למים **5**. הברווז ישוט קדימה כשתותח המים מופנה ישירות אחורה **6**. עם סיבוב תותח המים לצדדים – ישחה הברווז במעגלים **7**. צרו דמויות רבות על ידי הנחת האביזרים בחורים השונים שבגוף הברווז **8**. הכנסה והורדה של רגלי הברווז ייצרו נתיבי שחיה שונים **6** - **7**. הרטיבו את הואקום והצמידו את מתלה הואקום לדופן האמבט. החליקו את מיכל האיסוף על גבי המתלה **9**. איספו את אביזרי הברווז בעזרת מיכל האיסוף המהיר, החליקו את המיכל על גבי המתלה והניחו את הברווז עליו לייבוש אחרי המשחק **10**.

놀이방법

작동법: **4** 체트기 앞 부분의 동그란 버튼을 눌러주세요. **5** 체트기 아랫 부분이 최소 10 cm 정도 물에 잠길 수 있도록 해주세요. **6** 그림과 같이 오리 뒤의 파란 물대포가 뒤쪽을 향하면, 체트기는 앞으로 직진합니다. **7** 물대포의 방향에 따라 체트기가 회전 합니다. **8** 포함 된 액세서리를 구멍에 넣어 다른 문자를 만듭니다. **6** - **7** 다른 체트 오리 발 배치는 수영 패턴에 영향을 미칩니다. **9** 체트기 아래의 작은 보관함에 흡착함을 끼워 위쪽으로 올린 후 사용이 가능합니다. **10** 물놀이가 끝난 후 작은 보관함에 장난감을 넣어 보관해 주시기 바랍니다.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Чтобы включить игрушку, нажмите кнопку на передней части основания **4**. Убедитесь, что уровень воды не менее 10 см и поместите игрушку в воду **5**. Когда струя воды из пушки направлена ровно назад, то игрушка плывет прямо вперед **6**. Когда пушка направлена вбок, игрушка вращается в воде **7**. Создавайте разные образы при помощи аксессуаров, устанавливаемых в специальные отверстия **8**. Положение лапок утки влияет на характер движения **6** - **7**. Намочите присоски и прикрепите контейнер к стенке ванной. Контейнер насаживается на специальную ручку **9**. По окончании игры соберите аксессуары в контейнер со сливными отверстиями и поместите игрушку сверху **10**. Оставьте сушиться.

CLEANING THE FILTER

Filter should be cleaned when batteries are replaced. Unscrew filter and pull it out **11**. Wash with soap and water ensuring that filter mesh is open and propeller spins. Reposition filter and screw in place.

NETTOYAGE DU FILTRE

Nettoyez le filtre lorsque vous changez les piles. Dévissez le filtre et sortez-le **11**. Lavez-le au savon et rincez-le bien à l'eau en vous assurant que la grille du filtre n'est pas obstruée et que l'hélice tourne normalement. Repositionnez le filtre et revissez.

LIMPIEZA DEL FILTRO

El filtro debe limpiarse siempre que se cambien las pilas. Desatornilla el filtro y sácalo **11**. Lávalo con agua y jabón asegurándote de que la malla del filtro está abierta y que la hélice gira. Vuelve a colocar el filtro y atorníllalo.

LIMPEZA DO FILTRO

O filtro deve ser limpo na colocação das pilhas. Desaperte o filtro e puxe-o para fora **11**. Lave com água e sabão garantindo que a malha do filtro esteja aberta e o propulsor girando livremente. Reposicione o filtro e o aperte.

REINIGUNG DES FILTERS

Der Filter sollte spätestens bei jedem Batteriewechsel gereinigt werden. Schrauben Sie den Filter ab und nehmen ihn geraus **11**. Reinigen Sie diesen mit Wasser und Seife. Achten Sie darauf, dass das Sieb sauber ist und sich der Pumpenpropeller drehen lässt. Ggfs. drehen Sie ihn mit einem spitzen Gegenstand. Setzen Sie den Filter wieder ein und schrauben ihn fest.

ניקוי הפילטר

יש לנקות את מסנן המים כשמחליפים את הסוללות. שחררו את ההברגה של המסנן ומשכו אותו החוצה **11**. שטפו את המסנן במים ובסבון. וודאו כי רשת המסנן פתוחה לחלוטין ושהמנדף נקי ומסתובב בחופשיות. החזירו את המסנן למקומו והדקו את הברגה.

필터 청소 법

배터리 교체 시, 필터도 청소해 주시기 바랍니다. **11** 필터를 드라이버로 제거후, 비누를 사용하여 필터 망 (빨간 부분만) 을 씻어주시고, 플로펠러 부분의 먼지도 제거해주세요. 청소가 끝난 후, 체 자리에 끼워 주시기 바랍니다.

ЧИСТКА ФИЛЬТРА

Очистка фильтра производится одновременно с заменой элементов питания. Открутите и достаньте фильтр **11**. Промойте с мылом и водой; убедитесь, что сетка чистая, а пропеллер свободно вращается. Верните фильтр на место и закрутите как следует.