




VIENTO

**הוראות שימוש וטיפול לטיולון
S3300**

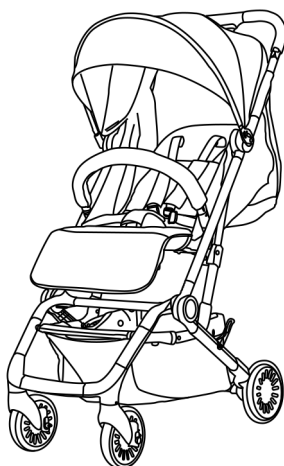

לשימוש מגיל הלידה ועד משקל 15 ק"ג

**חשוב! למען בטיחות ילדכם, קראו בעיון
חוברת זו לפני השימוש ושמרו עליה במקום
בטוח לשימוש עתידי.**

www.egst.co.il

אזהרות

חשוב! למען בטיחות ילדכם, קראו בעיון חוברת זו לפני השימוש ושמרו עליה במקום בטוח לשימוש עתידי.

אין להשאיר את ילדך ללא השגחה.

- הטיולון מיועד לילד מגיל לידה ועד משקל 15 ק"ג.
- המלצה לשימוש כשגב המושב בתנוחת השכיבה המרבית עבור יילודים.
- לפני השימוש ודאו שהרכבתם כל חלק במקום הנכון וחיברתם אותם היטב.
- לפני השימוש בטיולון יש לוודא שכל מנגנוני הנעילה מאובטחים כהלכה.
- כדי למנוע פציעה יש להרחיק את הילד מהטיולון בזמן הפתיחה והקיפול.
- אין לאפשר לילדים לשחק עם הטיולון. אין לאפשר לילד לטפס על הטיולון או לעמוד על המושב.
- יש להקפיד תמיד על שימוש במערכת הרתמות.
- טיולון זה אינו מיועד לריצה או להחלקה.
- המשקל המרבי המותר עבור סל האחסון הוא 2 ק"ג. חריגה מהמשקלים המקסימליים הינה מסוכנת ועלולה לפגוע ביציבות הטיולון.
- יש להשתמש אך ורק בחלקי חילוף ואביזרים נלווים שאושרו על ידי היצרן.
- טיולון זה מיועד לילד אחד בלבד.
- אין להניח או לתלות חבילות, תיקים או ציוד אחר על הידיות או על הגגון. הדבר עלול להוביל לנפילה של הטיולון או קריסה של הגגון.

- כל מטען המחובר לידיית או/וגם לחלק האחורי של משענת הגב או/וגם לצדי הטיולון יכול להשפיע על יציבות הטיולון.
- הקפידו להשתמש בבלמים בכל עצירה, בכל הוצאה או הכנסה של הילד.
- השתמשו ברתמת הבטיחות בצורה הנכונה. יש להשתמש תמיד ברתמת המפשעה יחד עם חגורת המותניים.
- אין להרים את משענת הגב למצב ישיבה כאשר הילד בטיולון הוא בן פחות מ-6 חודשים.
- יש להרחיק את הטיולון ממקורות חום ואש.


טיפול ותחזוקה

כדי למנוע סכנה של פציעה לילדכם, הקפידו על ביצוע הבדיקות ופעולות התחזוקה התקופתיות הנדרשות.

- בעת פתיחת הטיולון, יש לוודא שתפס הנעילה מאובטח היטב.
- במהלך הרכבת הטיולון יש להקפיד על התקנה נכונה ומאובטחת של כל החלקים.
- אם אחד מחלקי הטיולון נתקע במהלך הטיפול והפתיחה, יש לאתר את הגורם לבעיה על פי ההוראות, בזהירות ומבלי להפעיל כוח, כדי למנוע נזק לטיולון.
- ניתן לשטוף את הריפוד של הטיולון בכביסה ביד במים קרים עם חומר ניקוי עדין, ייבוש בפריסה, אין לייבש במייבש, אין להלבין. את הגגון יש לנגב בעזרת מטלית לחה.
- אין לאחסן את הטיולון במקומות עם לחות גבוהה או טמפרטורות קיצוניות למשך זמן ארוך.
- אין להעמיס על הטיולון מעבר למשקל המותר.

טיפול יומי ושימון

- יש לוודא לעתים תכופות שכל הברגים והאומים מהודקים היטב, ובמידת הצורך לחזק ברגים רופפים.
- לפני השימוש יש לוודא שכל החלקים תקינים ושאינן חלקים חסרים. יש לוודא שכל מנגנוני הטיולון פועלים כנדרש. במקרה של תקלה יש להפסיק את השימוש בטיולון באופן מיידי ולפנות לחנות שבה רכשתם את הטיולון לצורך תיקון.
- אם התפסים, מנגנוני התיאום או הגלגלים אינם נעים בצורה חלקה, ניתן לשמנם באמצעות חומר שימון מתאים. יש להימנע משימון יתר מכיוון שהדבר עלול לגרום להצטברות לכלוך ולפגיעה בפעולה התקינה של הטיולון. יש לשים לב שהשמן אינו בא במגע עם חלקים שהילד יכול לגעת בהם באמצעות היד או הפה.

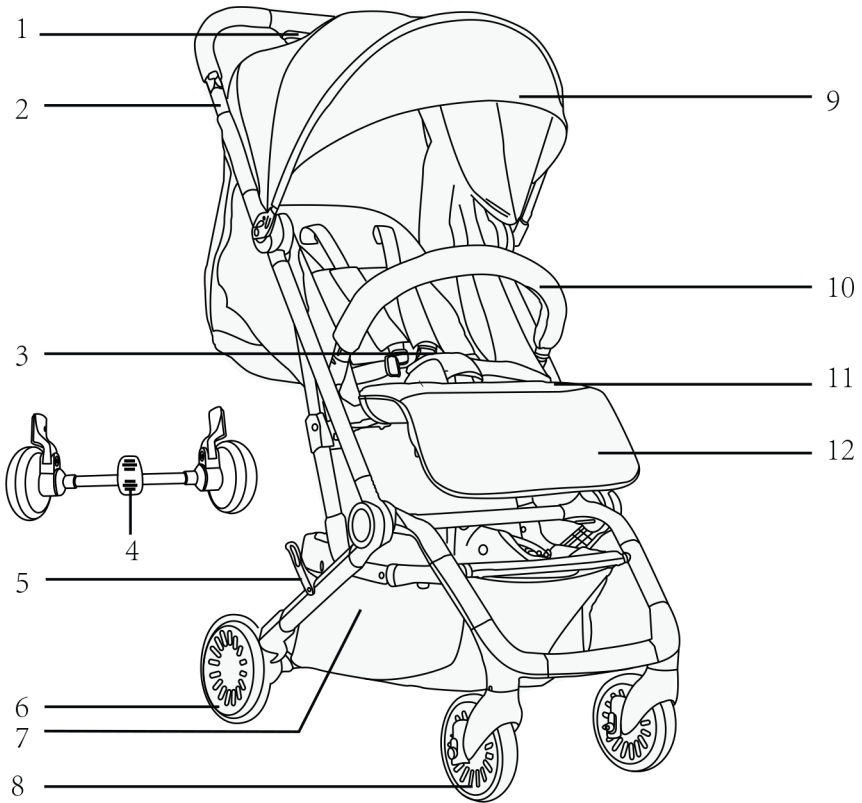


9. גגון
10. פגוש קדמי
11. מושב
12. משענת לרגליים



5. וו הנעילה
6. גלגל אחורי
7. סל אחסון
8. גלגל קדמי

1. לחצן קיפול
2. ידית
3. אבזם בטיחות
4. דוושת בלימה

הוראות פתיחה והרכבה

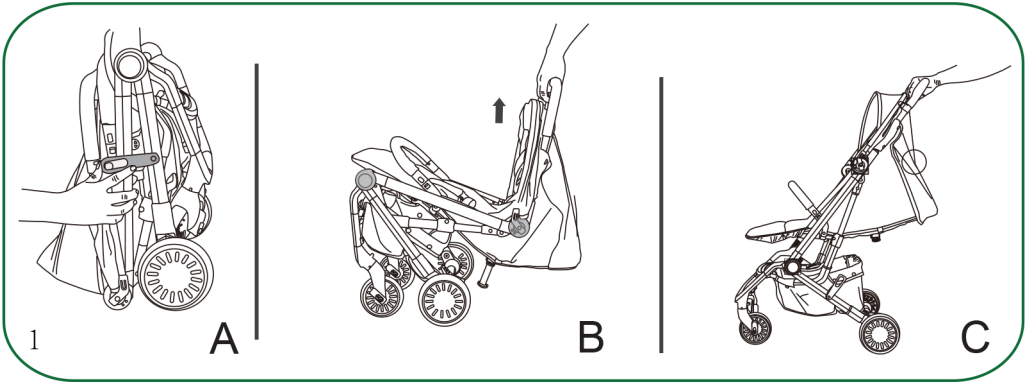


1. כדי לפתוח את המסגרת: א. שחררו את וו הנעילה על ידי משיכה ביד אחת (A); ב. החזיקו בידית והרימו כדי לפתוח את הטיולון, ביד השנייה דחפו עד לשמיעת 2 קליקים. לפני השימוש ודאו שהטיולון נעול במצב פתיחה מלא. ג. הצמידו את החלק האחורי של הגגון על ידי צמדני הוולקרו למשענת הגב.

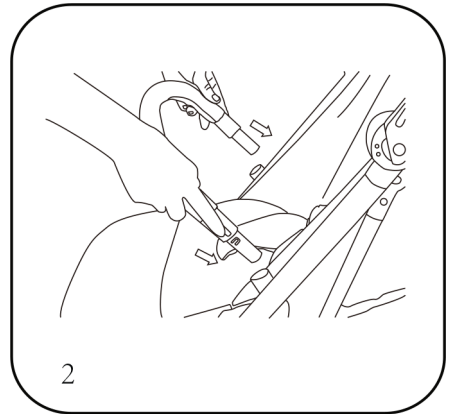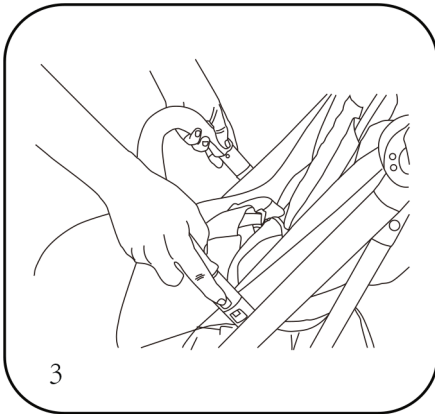


2. כדי להרכיב את הפגוש הקדמי: ישרו את זרועות הפגוש הקדמי עם הפתחים במתאמי הפגוש, החליקו אותן ולחצו לתוך הטיולון עד שתשמעו קליק;

3. כדי לפרק את הפגוש הקדמי: לחצו למטה את שני הלחצנים ומשכו את הפגוש כדי להוציא את הפגוש מהמתאמים.

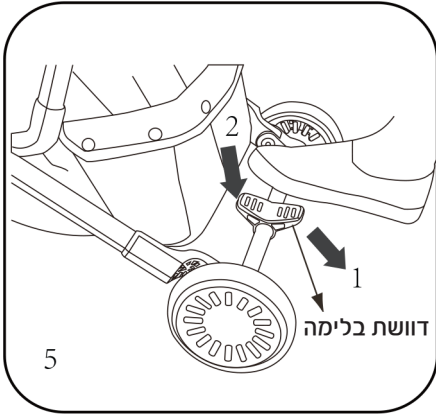


5. כדי להשתמש בבלמים: לחצו כלפי מטה את דוושת הבלימה כדי לבלום את הטיולון; הרימו את דוושת הבלימה כדי לשחרר את הבלם. ודאו שהבלם נעול על ידי דחיפת הטיולון.

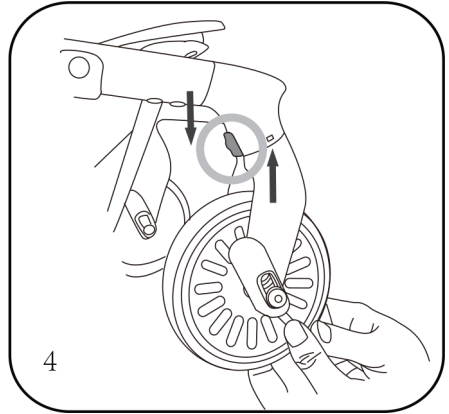


4. כדי לנעול את סיבוב הגלגל הקדמי: לחצו כלפי מטה על ידית נעילת סיבוב הגלגל כך שייחפס בחריץ. במצב זה הגלגל יכול לנוע רק בקו ישר קדימה.

משכו את ידית נעילת סיבוב הגלגל כדי להשתמש בגלגלים במצב סיבוב.

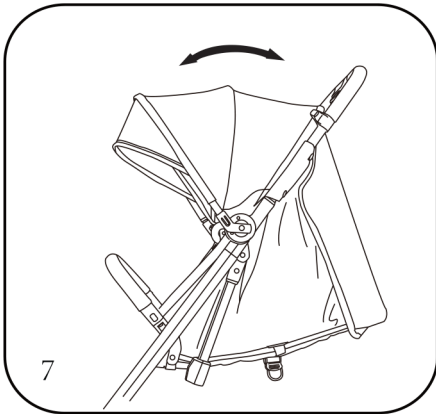

7. כדי להשתמש בגגון: משכו קדימה או דחפו אחורה את הגגון.

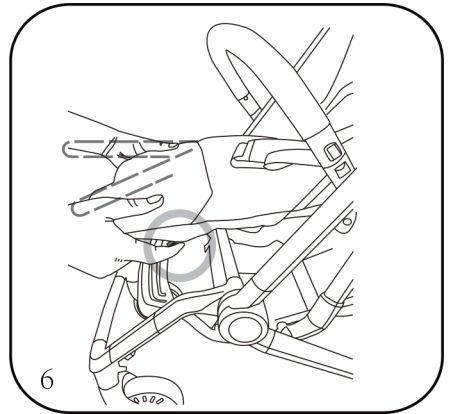

6. כדי לכוון את משענת הרגליים, לחצו על הלחצנים מתחת למשענת הרגליים.

8. כדי לכוון את משענת הגב:

כדי להעלות את המשענת החזיקו את אבזם הכונון חזק וביד השנייה אחזו בטבעת הפלסטיק ומשכו מעלה.

כדי להנמיך את המשענת לחצו על הלחצן האפור ומשכו מטה את המשענת.


אזהרה: אין לכוון את המשענת בזמן שהילד יושב בטילון.




9. שימוש ברתמת הבטיחות: כדי לפתוח את האבזם, לחצו עליו במרכז ומשכו את הרצועות מכל צד. כדי לסגור את האבזם, הכניסו כל צד של הרצועות לתוך האבזם עד שנשמע קליק.

כדי לשנות את אורך הרצועות בהתאם לגיל הילד:
לתינוקות מגיל לידה יש להעביר את הרצועה בגב משענת הגב בפתח הנמוך.
לילדים מגיל חצי שנה ומעלה מהפתח העליון.


יש לוודא את אבטחתו על ידי משיכת הרצועה.

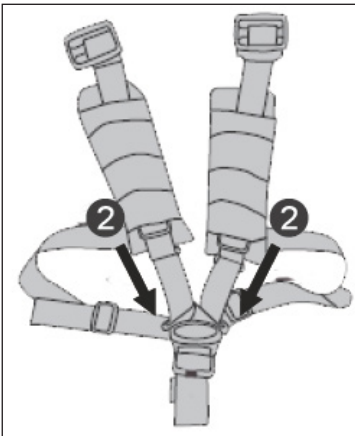

10. כדי להתאים את אורך רצועת המותניים:
כדי לקצר, משכו את הלולאה התחתונה (2)
כלפי מטה, ואז משכו את קצה הרצועה (1),
משכו החוצה את הלולאה העליונה (3) דרך
האבזם.

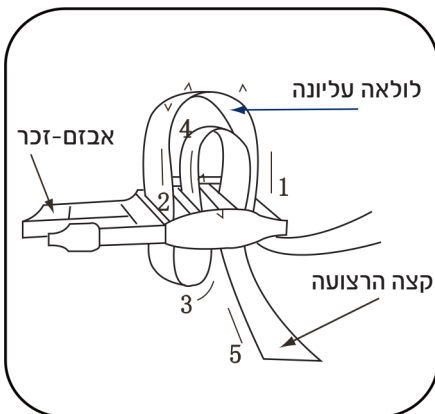

11. קיפול הטיולון: לפני הקיפול שחררו את ידיית נעילת סיבוב הגלגל הקדמי, סגרו את הגגון (A), לחצו על הכפתור הקטן שעל גב הידיית, ובאותו זמן לחצו על כפתור הקיפול (B); דחפו את הידיית קדימה ל-90 מעלות (C); דחפו קדימה את כל המסגרת כדי לסיים את הקיפול, תפס הקיפול יינעל באופן אוטומטי, (D); כדי שהקיפול יהיה הדוק יותר חברו את החלון וולקרו לגגון (E).

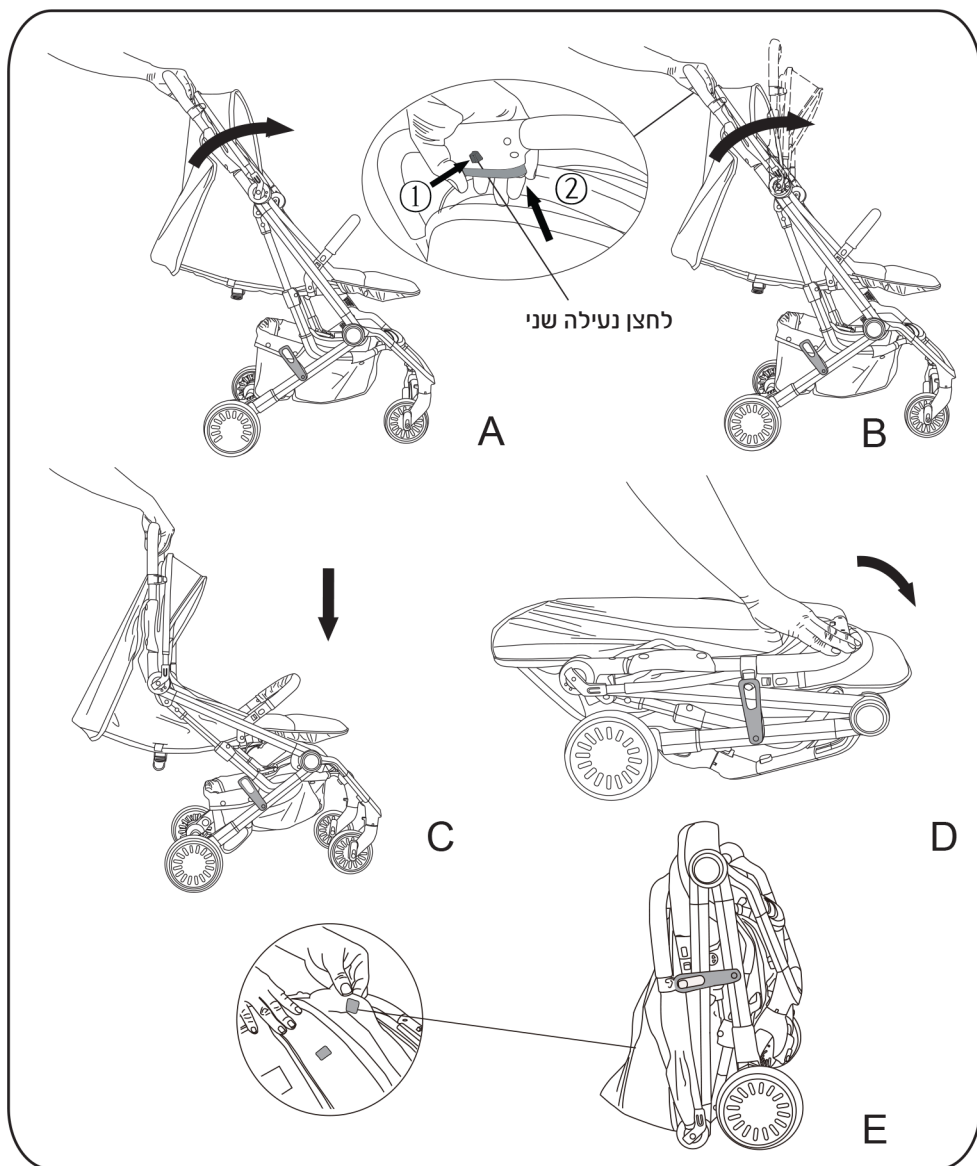

שימו לב

התרשימים במדריך זה משמשים להמחשת הפעולות השונות ומבנה המוצר. במקרה של הבדלים בין התרשימים והמצב בפועל, יש להתאים את הפעולות למוצר האמיתי. כחלק ממאמצי שיפור האיכות, אנחנו עשויים לבצע מדי פעם שינויים במבנה ובמראה של המוצר ללא הודעה מוקדמת.

אחריות

חברת אי.גי.אס.טי ישראל מודה לכם שבחרתם ליהנות מעוד מוצר מובחר, ועושה כל שביכולתה כדי שתקבלו את המוצרים הבטיחותיים והאיכותיים ביותר לתינוק ולכם. מוצר זה עבר תכנון ופיקוח קפדני וצמוד, כדי להבטיח את הבטיחות והנוחות המקסימלית לכם ולילדכם. יחד עם המונים רבים ברחבי העולם, גם לכם מובטח עכשיו הסטנדרט הגבוה ביותר שיאפשר לכם ליהנות עם ילדכם בכל מקום. כדי שתוכלו ליהנות לאורך זמן מפעולתו התקינה של המוצר, נא הקפידו על תפעול המוצר עפ"י הוראות היצרן.

תוקף האחריות:

- א. תעודת האחריות הזו ניתנת לכם בביטחון לאחריות מלאה לפעולתו התקינה של המוצר בהתאם לכתב האחריות ובצירוף חשבונית הקנייה.
- ב. תוקף האחריות והשירות הינו למשך שנה אחת מיום הקנייה, לתקלות מפגם יצרן בלבד. שירות יינתן עבור תיקון מכני של שלד המוצר. לאחר שנה השירות יינתן תמורת מחיר עבור חלקי חילוף בלבד.
- ג. נזקים הנובעים משימוש בלתי נכון או בלתי סביר לפי דעתו של טכנאי השירות אינם במסגרת האחריות.
- ד. האחריות אינה כוללת שבירים, התעקמות חלקים, ריפוד או פלסטיק, מכל סיבה שהיא.

דגם המוצר נבדק ומאושר על ידי מכון התקנים כמתאים לתקן ישראלי 1888.
הערה: האישור אינו מעיד על בדיקת כל יחידות המוצר.

מוצר זה עומד בתקן EN1888:2012

שם הקונה: _____ תאריך: _____

חתימה וחותמת החנות: _____

היצרן: KUNSHAN VIGORKIDS CHILD PRODUCTS CO. LTD ארץ יצור: סין

היבואן:

אי גי אס טי ישראל בע"מ ח.פ. 514139591

האופה 13 אזור תעשייה לב השרון, קדימה 09-7432182

www.egst.co.il