הליכון

דגם WA2726EH

מדריך למשתמש

לפני השימוש יש לקרוא בעלון את ההוראות ולשמור עליהן נוסף בעתידי.
שימוש שלא על פי ההוראות עלול לגרום פגיעה בילד

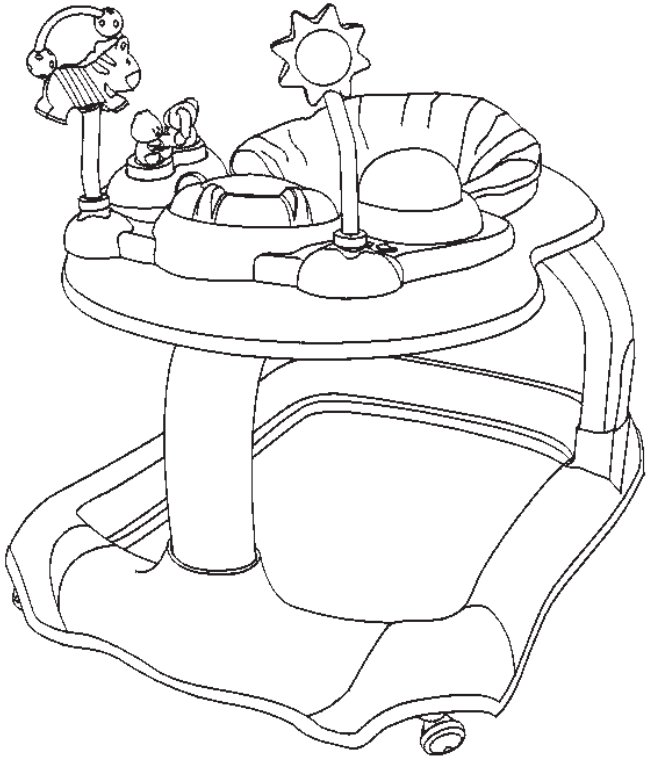

יצרן: KING STAR ארץ יצור: סין

היבואן **אי.גי.אס.טי ישראל בע"מ**

האופה 1 אזור תעשיה קדימה 6092000 ח.פ. 514139591.

! בטיחות

בטיחותו של ילדכם תלויה בכם ובמילוי אחר הוראות הבטיחות.

! תחזוקה

את חלקי ומשטחי הבד יש לנגב בעזרת מטלית לחה וסבון עדין.
אין להשתמש בדטרגנט חזק העלול להזיק לפלסטיק.
יש לשמן באופן סדיר את החלקים הנעים, באמצעות שמן סיליקון או ספריי סיליקון.

! שים לב

אין להשאיר את הילד בלא השגחה.
אין להשתמש בחלקי חילוף או אביזרים שלא אושרו ע"י היצרן.
אין להוסיף אביזרים שלא אושרו ע"י היבואן.

! אזהרות

1. אין להשאיר את הילד בלא השגחה.
2. השימוש בהליכון זה עלול לסכן את הילד זאת עקב יכולתו להגיע לכל מקום בבית מהר יותר ורחוק יותר מהצפוי לגילו ולהתפתחותו.
3. יש למנוע גישה למדרגות, לחדרי מדרגות ולמשטחים עקמומיים.
4. יש למנוע גישה למקורות אש ,למכשירי חימום ולמכשירי בישול.
5. יש לסלק מהישג יד נוזלים חמים, תילי חשמל וגורמי סיכון אחרים.
6. יש למנוע התנגשויות בזכוכית שבדלתות, בחלונות וברהטים.
7. אם רכיב כלשהו של ההליכון שבור או חסר - אין להשתמש בהליכון.
8. "הליכון" זה מיועד לשימוש בפרקי זמן קצרים בלבד. אין להשתמש ב "הליכון" ברציפות יותר מ - 20 דקות.
9. "הליכון" זה מיועד לילדים המסוגלים לשבת בעצמם, בגיל 6 חודשים בקירוב. אין להשתמש ב " הליכון" לילדים שמשקלם יותר מ 12 ק"ג.
10. אם רכיב של ההליכון שבור או חסר - אין להשתמש בהליכון
11. הרחק את השקית מהישג ידם של ילדים כדי למנוע חנק.

1. הוצאה מהאריזה:

הוצא את כל החלקים מאריזתם
וודא כי כל החלקים נמצאים.

1. מסגרת בסיס
2. גלגל – 2
3. בורג – 2
4. מכוון גובה – 3
5. מושב
6. מסגרת עליונה
7. משחק חמנייה
8. משחק זברה
9. מגש משחק

2. הרכבת הגלגלים

דחוף את הגלגל אל תוך מתקן ההחזקה
המיועד לכך הנמצא על מסגרת הבסיס.
ודא כי שני הגלגלים מחוזקים היטב במקומם.

3. הרכבת מכוון הגובה

הנח את מכוון הגובה במתקן ההחזקה המיועד
לכך על מסגרת הבסיס כמודגם בתמונה.

דחוף את הבריח פנימה כמודגם בתמונה כך שמכוון
הגובה ינעל במקומו. ודא שמכווני הגובה נעולים
המקומם בצורה נכונה.

4. הרכבת המסגרת העליונה על גבי מסגרת הבסיס.

הנח את המסגרת העליונה על מתקני ההחזקה
המיועדים לכך הנמצאים על מכווני הגובה מכווני
הגובה כמודגם בתמונה.

5. הכנסת המושב

השחל את טפס המושב אל תוך החריץ שבמסגרת
העליונה, סגור את רצועות הצד של המושב מתחת
למגש עד שישמע קליק.

ודא שכל חיזוקי המושב מחוזקים כהלכה.

6. הכנסת הסוללה למגש המשחקים

קודם יש להכניס את הסוללה לצד האחורי של מגש
המשחק, אחר כך יש לסגור באמצעות הכיסוי של
מחזיק הסוללה.

7. הרכבת הצעצועים

כוון את שני המשענים של הצעצועים אל שני החורים
שבקדמת מגש המשחק ואחר כך הכנס אותם עד
שישמע קליק.

8. הרכבת מגש המשחק על גבי המסגרת העליונה.

בכדי להרכיב את מגש המשחר למסגרת העליונה.

יש שני ברגים הנמצאים על המסגרת העליונה
המתאימים אל שני החורים הנמצאים על ההליכון.

9. ראשית כוון את מפסק הזרק ל"פתוח" בכדי לאפשר
למוסיקה להימצא במצב התחלתי.

סובב את השולחן המסתובב. כאשר הוא מסובב למקומו
(סה"כ חמש תזוזות) ישמע צליל "קאקא" לחץ כלפי
מטה על הציר הנמצא ישירות מול המושב (כמודגם
בתמונה) ובכך מופעל השולחן המסתובב והמוסיקה.

10. בכך השלמתם את הרכבת ההליכון של התינוק.