

NUTRI NINJA™

BLENDER

BN498IS

הוראות הפעלה



www.sarig.com

4.....	הוראות בטיחות חשובות
8.....	הכרת מכשיר ה Ninja שלכם
8.....	חלקים
9.....	לפני השימוש בפעם הראשונה
9.....	מאפיינים
10.....	הוראות ערבול
12.....	טיפול ותחזוקה
12.....	ניקוי
12.....	הגדרה מחדש של תרמוסטט המנוע
13.....	מדריך פתרון בעיות

רישום המוצר

אנא בקרו באתר www.sarig.com כדי לרשום את מוצר ה- Ninja® החדש שלכם בתוך 28 יום מיום הרכישה. אתם תתבקשו לספק את שם החנות, תאריך הרכישה ומספר הדגם לצד השם והכתובת שלכם. הרישום יאפשר לנו ליצור איתכם קשר במקרה הלא סביר של הודעה בנוגע לבטיחות המוצר. על ידי הרישום אתם מאשרים שקראתם והבנתם את הוראות השימוש והאזהרות המופיעות לצד ההוראות.

רשמו את רכישתכם

www.sarig.com 

הכניסו את המידע הבא

טיפ: תוכלו למצוא את מספר הדגם ואת המספר הסידורי על גבי תווית קוד ה- QR הנמצאת בחלק האחורי של היחידה, ליד כבל החשמל.

מס' הדגם: _____
 מס' סידורי: _____
 תאריך הרכישה: _____
 (שמרו על הקבלה)
 חנות הרכישה: _____

מפרט טכני:

מתח: 220- 240V-, 50-60Hz
 הספק: Watts 1000

**קראו את ההוראות בתשומת לב
 ושמרו אותן לשימוש ועיון עתידיים.**

	קראו את ההוראות להפעלה ושימוש במכשיר.
	מציין קיום של סיכון שעשוי לגרום לפציעה, מוות או נזק משמעותי לרכוש במידה ויש התעלמות מהאזהרות הכלולות תחת סימון זה.
	לשימוש ביתי ובתוך מקום בנוי בלבד.
בשימוש במכשירי חשמל, יש לפעול תמיד לפי אמצעי הזהירות והבטיחות הבסיסיים כולל אלו המפורטים להלן:	

יש לקרוא את כל ההנחיות לפני שתשתמשו במכשיר הבלנדר האישי שלכם תוצרת Ninja® כאשר משתמשים במכשירים חשמליים, יש להקפיד תמיד על אמצעי בטיחות בסיסיים, כולל ההנחיות הבאות:

⚠ אזהרה

בכדי למזער את הסיכון לשריפה, התחשמלות או נזק לרכוש, יש לפעול תמיד לפי אמצעי הזהירות והבטיחות הבסיסיים כולל האזהרות וההוראות הממוספרות להלן. אין להשתמש במכשיר החשמלי לשימוש שונה מהשימוש אליו הוא מיועד.

1. יש לקרוא את כל ההוראות לפני השימוש במכשיר ובאביזרים שלו.
2. יש לקרוא ולעקוב בקפידה אחר כל האזהרות וההנחיות. יחידה זו מכילה חיבורים חשמליים וחלקים נעים העלולים לסכן את המשתמש.
3. יש תמיד להיזהר בעת הטיפול במכלול ה-Pro Extractor Blades®. הלהבים חדים. יש לאחוז במכלול ה-Pro Extractor Blades® רק בחלק החיצוני של בסיס מכלול הלהב. שימוש בלתי זהיר במכלול הלהבים עלול להוביל לסכנת פציעה.
4. הקדישו את הזמן לטפל בהוצאת המכשיר מהאריזה והתקנתו בזהירות. מכשיר זה מכיל להבים חדים ורופפים העלולים לגרום לפציעה אם מטפלים בהם באופן שגוי.
5. בדקו את כל מלאי התוכן על מנת לוודא שיש לכם את כל החלקים הדרושים להפעלה נכונה ובטוחה של המכשיר שלכם.
6. יש לכבות את המכשיר ולאחר מכן לנתק אותו מהשקע כשאניו בשימוש, לפני הרכבה או פירוק חלקים ולפני ביצוע פעולות ניקוי. כדי לנתק את מהשקע, אחזו בגוף התקע והוציאו מהשקע. לעולם אל תנתקו על ידי אחיזה ומשיכה בכבל הגמיש.
7. לפני השימוש, יש לשטוף את כל החלקים שעלולים לבוא במגע עם מזון. פעלו בהתאם להוראות הניקוי המכוסות במדריך הוראות זה.
8. הלהבים חדים. טפלו בהם בזהירות.
9. על מנת להגן מפני סכנת התחשמלות אין לטבול את המכשיר או לאפשר לכבל החשמל לבוא במגע עם כל סוג של נוזל.
10. אין להשתמש במכשיר זה בחוץ. הוא מיועד לשימוש ביתי בלבד.

11. אין להפעיל כל מכשיר כאשר הכבל או התקע שלו פגום, או לאחר תקלה במכשיר או שהוא נשטט או ניזוק בכל דרך שהיא. למכשיר זה אין חלקים הניתנים לשיירות המשתמש. ובמידה ונגרם נזק צרו קשר עם SharkNinja לקבלת שירות.
12. אין לעשות שימוש בלתי מתאים בכבל החשמל. אין לשאת את המכשיר על ידי אחיזה בכבל החשמל או למשוך בכבל כדי לנתק אותו משקע החשמל, במקום זאת אחזו בתקע ומשכו כדי לנתק.
13. אין להשתמש בכבל מאריך עם מכשיר זה.
14. אין לאפשר לילדים להפעיל מכשיר זה, לשחק בו, או להשתמש בו כצעצוע. שמרו את המכשיר הזה וכבל החשמל שלו הרחק מהישג ידם של ילדים.
15. מכשיר זה אינו מיועד להפעלה על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי מוגבלויות פיזיות, חושיות או נפשיות, או חסרי ניסיון וידע, אלא אם הם תחת השגחה או שניתנה להם הדרכה לגבי השימוש במכשיר על ידי אדם אחראי למען בטיחותם.
16. לפני כל שימוש, בדקו את מכלולי הלהבים לוודא שאינם פגומים. במידה והלהב מכופף או שאתם חושדים שהוא פגום, צרו קשר עם SharkNinja כדי לתאם החלפה.
17. אל תנסו להשחית את הלהבים.
18. שמרו על המכשיר והכבל שלו מחוץ להישג ידם של ילדים.
19. אסור לאפשר ליחידה או לכבל להיות תלויים בקצה השולחן או משטח העבודה. הכבל עלול להיכרך ולמשוך את המכשיר מהמשטח ולהפילו.
20. אין לאפשר לאף חלק של היחידה לבוא במגע עם משטחים חמים, כולל תנורים ומכשירי חימום אחרים.
21. יש תמיד להשתמש במכשיר על גבי משטח יבש ומיושר.
22. אסור להניח את מכלול הלהבים על בסיס המנוע מבלי שחובר תחילה למיכל המתאים (קערה, קנקן, כוס) ומכסה.
23. יש להשתמש רק בתוספות ובאביזרים המסופקים עם המוצר או המומלצים על ידי חברת SharkNinja. השימוש באביזרים שאינם מומלצים או נמכרים על ידי SharkNinja עלול לגרום לשריפה, התחשמלות או פציעה.
24. השימוש בתוספות, לרבות צנצנות שימורים, שאינן מומלצות על ידי היצרן, עלול לגרום לסכנה של פציעה. אין להשתמש באביזר כוס פלדת אל-חלד מדגם XSKDWSS24 עם הבלנדר.
25. במהלך ההפעלה והטיפול במכשיר, הימנעו ממגע עם חלקים נעים.
26. אסור להפעיל את המכשיר כאשר המיכל ריק.
27. אסור למלא מיכלים מעבר לקווי הסימון MAX FILL או MAX LIQUID.
28. אסור להכניס למיקרוגל מיכלים או אביזרים כלשהם המסופקים יחד עם מכשיר זה.

שמרו על ההוראות

יש לקרוא את כל ההנחיות לפני שתשתמשו במכשיר הבלנדר האישי שלכם תוצרת Ninja® כאשר משתמשים במכשירים חשמליים, יש להקפיד תמיד על אמצעי בטיחות בסיסיים, כולל ההנחיות הבאות:

⚠ אזהרה

על מנת להפחית את הסכנה של שריפה, התחשמלות, פציעה חמורה, מוות, או נזק כאשר משתמשים במכשיר זה, יש לעקוב למלא הוראות בטיחות בסיסיות אלה.

אמצעי זהירות כלליים

29. **אין** לבצע פעולות טחינה עם מכלול ה-Pro Extractor Blades® וכוס ההגשה ליחיד.
30. לפני ההפעלה, וודאו שכל הכלים הוצאו מתוך המיכלים. במידה ולא תוציאו את הכלים זה עלול לגרום למיכלים להתנפץ ועלול לגרום לפציעה ולנזק לרכוש.
31. **שמרו** את הידיים, השיער, הבגדים שלכם וכן את הכלים מחוץ למיכל במהלך ההפעלה על מנת להפחית את הסיכון לפציעה קשה או נזק למכשיר. ניתן להשתמש במגרד רק כאשר המכשיר **אינו** במצב פעולה.
32. **אסור** להפעיל את המכשיר כאשר המכסים והסוגרים אינם במקומם. אל תנסו לטפל במנגנון הנעילה. וודאו שהמיכל והמכסה מותקנים כראוי לפני ההפעלה.
33. **אין** לחשוף את המיכלים והאביזרים לשינויים קיצוניים בטמפרטורה. זה עלול לגרום להם נזק.
34. **אסור** להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן השימוש.
35. **אין** להכניס לבלנדר נוזלים חמים. פעולה זו עלולה לגרום להצטברות לחץ וחשיפה לאדים שעלולים להוות סכנת כוויה למשתמש.

39. משך זמן ההפעלה (ON) המרבי הוא דקה אחת תחת עומס של 900W. במידה והמכשיר מתחמם יתר על המידה, מתג תרמי יופעל ויכבה את המנוע. על מנת לאפס, נתקו את המכשיר והניחו לו להתקרר למשך כ-30 דקות לפני שתשתמשו בו שוב.
40. **אין** לעבד חומרים יבשים מבלי להוסיף נוזל לכוס ההגשה ליחיד. כוס ההגשה ליחיד אינה מיועדת לערבול חומרים יבשים.
41. על מנת להגן מפני סכנת התחשמלות, **אסור** לטבול את בסיס המנוע במים או בנוזל אחר.
42. **אין** לרסס נוזלים על בסיס המנוע. יש לכבות ולנתק את בסיס המנוע לפני ביצוע פעולות ניקוי.

שמרו על ההוראות




החלקים

A. כוס 700 מ"ל (2X)*

B. מכלול להבי ה- Pro Extractor® Blades

C. בסיס מנוע עם כבל חשמל

D. מכסה לגימה (2X)

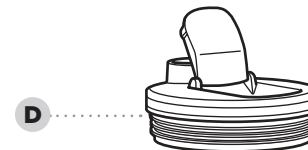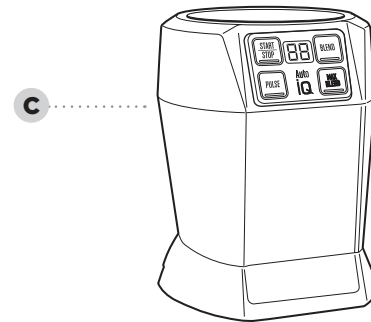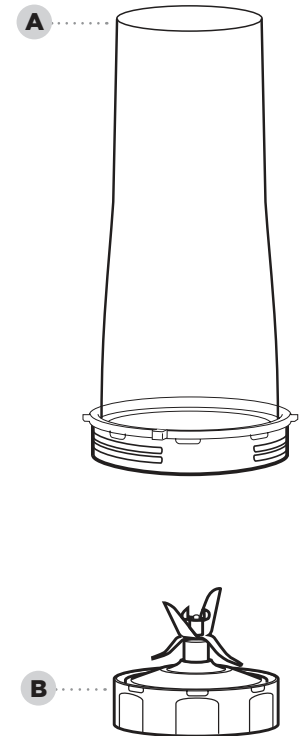

לפני השימוש הראשון

הידעתם?

- תוכלו לקחת את המשקאות שלכם לדרך בעזרת מגסי לגימה.
- המכלים, מכלול הלהב והמכסים נטולי BPA ובטוחים לניקוי במדיח כלים.

הערה: החזיקו את מכלול להבי Pro Extractor® על ידי אחיזה סביב היקף בסיס מכלול הלהב.


הערה: כל החלקים בטוחים לשיטה במדיח כלים. מומלץ להניח את המכסים, המכלים ומכלול הלהבים על המדף העליון של המדיח. וודאו כי מכלול הלהבים והמכסים הוצאו מהמכל שלהם לפני הכנסתם למדיח הכלים. יש לנקוט בזהירות בעת הטיפול במכלולי הלהבים.

1. הסירו את כל חומרי האריזה מהמכשיר. יש לנקוט משנה זהירות במהלך פירוק מכלול הלהבים. מכלול הלהבים חד.
2. שטפו את כל המכלים, המכסים ומכלול הלהבים במים חמימים עם סבון בעזרת כלי שטיפת כלים עם ידית, כדי להימנע ממגע ישיר עם הלהבים. יש לנקוט משנה זהירות בעת טיפול במכלולי הלהבים, מכיוון שהלהבים חדים.
3. שטפו היטב את כל החלקים וייבשו אותם באוויר.
4. נגבו את המסך בעזרת מטלית רכה ולחה. הניחו להם לתייבש לחלוטין לפני השימוש.

מאפיינים

תכניות AUTO-IQ®

- תכניות קבועות מראש חכמות משלבות דפוסי ערבול והשהייה ייחודיים שיבצעו את העבודה עבורכם. לאחר שנבחרה תכנית מוגדרת מראש, היא תתחיל מיד. לחצו שוב על התכנית שנבחרה כדי להשהות אותה.

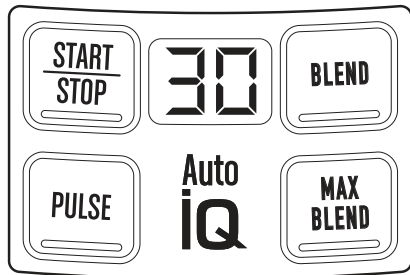

הגדרות ידניות:

התחלה | עצירה (START | STOP)

לחצו פעם אחת כדי להתחיל בהפעלה רציפה; לחצו שוב כדי לעצור. הטיימר נספר בשניות, עד 60 שניות.

פעילות

פועל רק בלחיצה. לחיצות קצרות יוצרות פעילות קצרות.

תכניות AUTO-IQ®:

ערבול (BLEND)


הכינו משקאות המכילים פירות טריים או קפואים, נוזלים וקרח, או ערבלו יחד מחיות ועוד. משך התכנית 45 שניות.

ערבול מרבי (MAX BLEND)

אידיאלי לטיפול במרכיבים קשים יותר, כולל קליפות, זרעים וגבעולים. משך התכנית 60 שניות.





1. הוסיפו מרכיבים לכוס ההגשה ליחיד. **אין** להוסיף מרכיבים מעבר לקו הסימון **MAX LIQUID** על גבי הכוס.

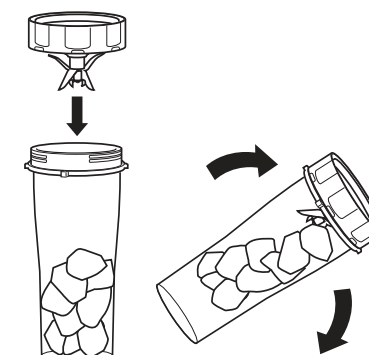


2. הניחו את להבי ה- Pro Extractor® על החלק העליון של הכוס וסובבו בכיוון השעון לסגירה אטומה.

3. הפכו את מכלול הכוס כך שתחתית מכלול הלהבים תהיה מיושרת על משטח העבודה.


4. התקינו את הכוס על גבי בסיס המנוע וסובבו בכיוון השעון כדי לנעול אותה במקום. לאחר שננעלה במקום באופן הנכון, התכניות יאירו.

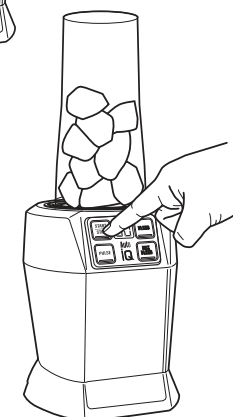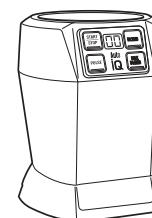


5. בחרו את התכנית שלכם (ראו עמוד 9 להנחיות). התכניות המוגדרות מראש יעצרו באופן אוטומטי את המכשיר בתום התכנית. על מנת להשהות את המכשיר בכל עת, לחצו על התכנית הפעילה פעם נוספת.

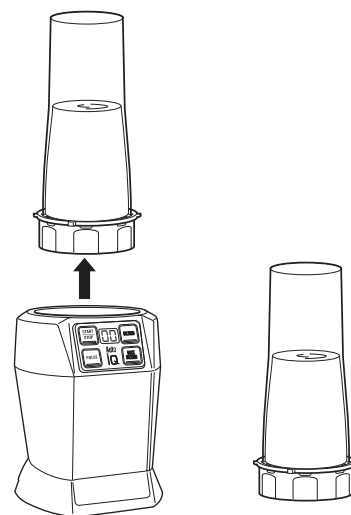

6. כאשר פעולת הערבול הושלמה, סובבו את הכוס נגד כיוון השעון והרימו. **אסור** לאחסן מרכיבים בכוס כאשר מכלול הלהבים מורכב על הכוס.

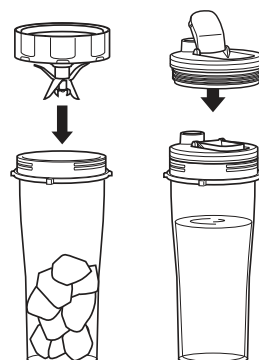

7. הפכו את הכוס כך שמכלול הלהבים יהיה בחלק העליון. סובבו את מכלול הלהבים נגד כיוון השעון על מנת להסיר. על מנת לקחת את מה שהכנתם לדרך, הניחו על גבי הכוס את המכסה וסובבו בכיוון השעון לסגירה אטומה.

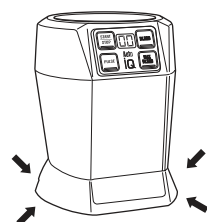

8. נתקו את המכשיר לאחר הסיום. על מנת להרים את בסיס המנוע, הניחו את הידיים שלכם מתחת לשני הצדדים שלו ומשכו בעדינות את המכשיר לכיוון שלכם. עיינו בסעיף טיפול ותחזוקה להוראות אחסון.

ניקיון

1. הפרידו את כל החלקים.
2. שטפו את כל המיכלים במים חמימים וסבון בעזרת מטלית רכה.
3. **שטיפה ידנית**
שטפו את הכוסות, המכסים ומכלול הלהבים במים חמימים וסבון. השתמשו בכלי שטיפת כלים עם ידית כדי למנוע מגע ישיר עם הלהבים. יש לנקות משנה זהירות בעת הטיפול במכלול הלהבים מכיוון שהלהבים חדים. יש לשטוף היטב ולייבש את כל החלקים באוויר.

מדיח כלים

כוסות, מכסים ומכלול הלהבים ניתנים לשטיפה במדיח כלים. הניחו את הכוסות, המכסים ומכלול הלהבים רק על המדף העליון של המדיח. וודאו כי מכלול הלהבים והמכסים הוצאו מהכוס לפני הכנסתם למדיח הכלים.

בסיס המנוע

כבו את היחידה ונתקו את בסיס המנוע לפני הניקוי. נגבו את בסיס המנוע במטלית נקיה ולחה.

אסור לרסס את הבסיס ישירות עם מים או נוזלים אחרים.

אין להשתמש במטליות / רפידות / מברשות שוחקות לניקוי הבסיס, משום שאלו עלולות להקשות או לשרוט את פני השטח.

הגדרה מחדש של תרמוסטט המנוע

מכשיר זו כוללת מערכת בטיחות ייחודית המונעת נזק למנוע ומערכת ההנעה במקרה בו תפעילו עומס יתר בשוגג. אם יש עומס יתר על המכשיר, המנוע יושבת זמנית. במידה וזה קורה, בצעו את תהליך האיפוס שלהלן.

1. נתקו את המכשיר מהשקע.
2. הניחו למכשיר להתקרר למשך כ- 30 דקות.
3. הסירו את מכסה המכל ואת מכלול הלהבים. רוקנו את המיכל. וודאו שאין מרכיבים החוסמים את מכלול הלהבים.

חשוב: וודאו שאתם לא חורגים מהקיבולת המרבית. זהו הגורם השכיח ביותר לעומס יתר במכשירים.

מדריך פתרון בעיות

אזהרה: כדי להפחית את הסיכון להתחשמלות ולהפעלה לא מכוונת, יש לכבות ולנתק את המכשיר לפני פתרון הבעיות.

המכשיר לא נדלק

וודאו שהמכשיר מחובר לחשמל.
הניחו את הכוס על הבסיס וסובבו אותה בכיוון השעון עד שתשמעו צליל נקישה שהיא ננעלה במקומה.

המכשיר לא נכבה

- הסירו את הכוס מהבסיס על ידי סיבוב נגד כיוון השעון והרמתה. נתקו את כבל החשמל מהשקע.

מתקשים להרכיב את מכלול הלהבים / המכסה

- הניחו את הכוס על משטח ישר כאשר המכסה או מכלול הלהב בחלק העליון של הכוס ויישרו כך שהמכסה / הלהבים יישארו מיושרים על גבי הכוס. סובבו עם כיוון השעון כך שהלהבים / המכסה יהיו מיושרים באופן שווה לכוס עד לקבלת איטום הדוק.

החומרים לא מתערבלים היטב. מרכיבים נתקעים

- השימוש בתכניות שהוגדרו מראש היא הדרך הקלה ביותר להשיג תוצאות נהדרות. פעולת הפעימות וההשהיות מאפשרת למרכיבים להתייבב לכיוון מכלול הלהב. במידה והמרכיבים נתקעים באופן קבוע, הוספת נוזלים לרוב תעזור.
- כאשר אתם ממלאים את הכוס, התחילו עם פירות טריים או ירקות, ולאחר מכן ירקות עם עלים או עשבי תיבול. לאחר מכן הוסיפו נוזלים או יוגורט, ואז זרעים, אבקות או חמאת אגוזים. לבסוף, הוסיפו קרח או מרכיבים קפואים.

בסיס המנוע לא מתייבב על משטח העבודה

- וודאו שהמשטח ורגליות המכשיר נקיים. רגליות המכשיר ידבקו רק למשטחים חלקים.
- רגלי המכשיר לא יידבקו על משטחים מסוימים, כגון עץ, אריחים וגומרים לא מלוטשים.
- אין לנסות להשתמש במכשיר כאשר בסיס המנוע צמוד למשטח שאינו מאובטח (קרש חיתוך, מגש, צלחות, וכדומה).

קשה להסיר את המכשיר ממשטח העבודה לאחסון

- הניחו את הידיים שלכם מתחת לשני הצדדים של בסיס המנוע ומשכו בעדינות את המכשיר כלפי מעלה ולכיוון שלכם.



שירות עם אחריות.

www.sarig.com | 08-9189199

מוצר זה מתאם לדירקטיבת WEEE (EU/2012/19).
סימון זה מציינ שמוצר זה אינו אמור להיזרק יחד עם שאר הפסולת הביתית בכל רחבי האיחוד האירופי. כדי למנוע פגיעה אפשרית לסביבה או לבריאות האדם כתוצאה מהשלכת פסולת לא מבוקרת, מחזור את המוצר באופן אחראי כדי לקדם את השימוש חוזר בר קיימא במקורות החומרים. להחזרת המוצר המשמש שלכם, השתמשו בנקודות האיסוף העירוניות למיחזור או מסרו את המוצר המשמש בחנות ממנה אתם רוכשים מוצר חדש, והם ימסרו אותו למיחזור. המוצר מותאם לדירקטיבת EMC (EU/2014/30), דירקטיבת מתח נמוך (EU/2014/35), ודירקטיבת RoHS (EU/2011/65).



קונים חכם. ממחזרים ישן

עמדות לאיסוף מוצרי חשמל
ישנים ניתן למצוא ברשתות
החשמל ובחנויות נבחרות.

Euro-Pro Europe Limited
3150 Century Way, Thorpe Park,
Leeds, LS15 8ZB, UK
ninjakitchen.co.uk

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products; therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

NINJA is a registered trademark of SharkNinja Operating, LLC.
AUTO-IQ and PRO EXTRACTOR BLADES are trademarks of SharkNinja Operating, LLC.

© 2020 SharkNinja Operating LLC.

BN498IS_IB_E_IS
PRINTED IN CHINA

