


שלב א':

הרכבת מעקה קדטי נ"א
יש להנגיש את הרכבתן שומרוכ בצד' המעקה הקדמי
בתוך המגש עותם ומיעמידת לכן בראש הפלטיה, שם נ'כ
שלה מושתקה "רו" רום ורוחן" נמצאת בצד' הקדמי
הברג בבל אל בורג מסוג C בחלקו התחתון של המגש.

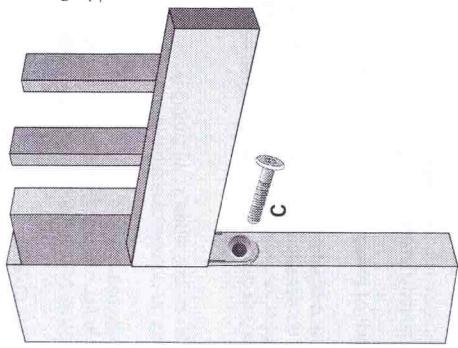


הוראות סיכום והרכבה:


ערכות אביזרי ההרכבה:	
כמות	מארז
4	ברוג 7 ס"מ
4	ברוג 5 ס"מ
4	ברוג 3 ס"מ
1	ספחת אל
4	משבת בסיס (ס"מ) 2 (מקלט)

אומן	F
4	

שלב א':
הרכבת מעקה אחריו אל שי' רاشי הפלטיה
של אחוריו באנט סינפה אחד ולהברג אל הפלטיה האחורית
באמצעות 2 ברגים מסוג A ספונים המונקפת אל ראמן
הפלטיה, שי' להזוז על הצעלה ימ' בראש הפלטיה השני.

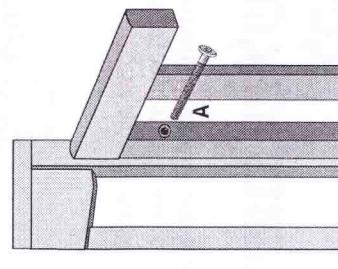

שלב ב':
הרכבת בסיס הפלטיה
הרכבת את הפלטיה הנ"ד אל צבאו הרוחתי
והברג בורג מסוג C בחלקו התחתון.
האם את המעקה הנ"ד בדיקת תפקודו תתקין
הגבגה בותח.)
שי' להנגיש את בסיס הפלטיה על הרוחשות הבסיס אל הרוחים שבANEL
להרברג באנטוטה בורג B מלמעלה ווגרים באנטוטה
ספחת אל F מלמפולו, שי' להרים עד שי' של הרוחות נלבש
פעלה זו בשונית.
שלב זה או להקח את ברגי התחותה.

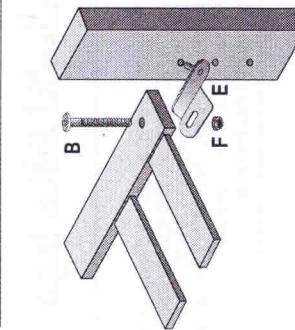

שלב ג':
שלב ק' את ברגי בסיס הפלטיה
שי' להזוז על הצעלה ימ' בראש הפלטיה

הורד את המעקה הנ"ד אל צבאו הרוחתי
והברג בורג מסוג C בחלקו התחתון.
האם את המעקה הנ"ד בדיקת תפקודו תתקין
הגבגה בותח.)

